



HIMS Portativ Elektrikli Nəqliyyat Vasitəsi Şarj Cihazı

HCTK-7-PS

7 kW · Birfazlı (230 V) · Type 2

İstifadə təlimatı

Cihazdan istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu təlimatı oxuyun və saxlayın.

Mündəricat

1	Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları.....	3
2	Əlavə təhlükəsizlik xəbərdarlıqları — portativ istifadə	3
3	Qutunun içindəkilər.....	4
4	İdarəetmə qutusu	5
5	Ekran.....	5
6	Şarj cərəyanının tənzimlənməsi.....	6
7	Tətbiqə qoşulma (Wi-Fi vasitəsilə)	6
8	Tətbiqə qoşulma (Bluetooth vasitəsilə).....	7
9	Tətbiq vasitəsilə şarjın başladılması və dayandırılması	8
10	İstifadəçi interfeysi	10
11	Xəta kodları.....	10
12	Texniki qulluq və saxlanma.....	11
13	Fövqəladə vəziyyət.....	12
14	Texniki xüsusiyyətlər	13
15	Elektrik və elektron avadanlıq tullantıları (AEEE/WEEE)	14
16	Aİ-də qanuni zəmanət.....	14

1 Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları

30 mA sızma cərəyanından mühafizə qurğusu (RCD) olmayan elektrik qurğularında istifadə etməyin.

- ⚠ Zədələnmiş və/və ya çirklənmiş şarj cihazından istifadə etməyin. İstifadədən əvvəl kabeli və ştepsel birləşməsini yoxlayın.
- ⚠ Elektrik komponentlərini dəyişdirməyin və ya təmir etməyin. Nasazlıqların aradan qaldırılması və şarj cihazının təmiri üçün yalnız ixtisaslı mütəxəssislərə müraciət edin.
- ⚠ Şarj cihazı üçün elektrik rozetkasının yoxlanılması, quraşdırılması və ilkin işə salınması yalnız səlahiyyətli elektrikçi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Səlahiyyətli elektrikçi müvafiq standartlara və normativ tələblərə riayət edilməsinə görə tam məsuliyyət daşıyır.
- ⚠ Şarj cihazı yalnız müvafiq torpaqlaması olan elektrik təchizatı sistemlərində işlədilməlidir.
- ⚠ Elektrik rozetkasına qoşulan qidalanma kabelinin en kəsik sahəsi kabelin uzunluğuna və yerli normativ tələblərə uyğun müəyyən edilməlidir.
- ⚠ Elektrik rozetkalarını və ştepsel birləşmələrini nəmdən, sudan və digər mayelərdən qoruyun. İdarəetmə qutusunu və ya şarj konnektorunu suya batırmayın.
- ⚠ Kabelin üzərinə basmayın; kabeli dartmayın, əyməyin və ya düyünləməyin.
- ⚠ Şarj konnektorunda, ştepseldə, kabeldə və idarəetmə qutusunda cızıq, pas, çat kimi hər hansı qüsurun olmadığından əmin olun.
- ⚠ Rozetka zədələnsə, paslanıbsa, çatlayıbsa və ya boş birləşdirilibsə, şarj etməyin. Bu halda mütəxəssisə müraciət edin və rozetkanı dəyişdirin.
- ⚠ Ştepsel çirklənsə və ya islanarsa, onu təmiz və quru parça ilə silin.
- ⚠ Şarj etməzdən əvvəl ştepselin və rozetkanın uyğun olduğundan, xüsusilə cərəyan və gərginlik göstəricilərinin düzgün olduğundan əmin olun.
- ⚠ Giriş cərəyanını yoxlayın; şarj cərəyanının rozetkanın və elektrik qurğusunun cərəyan daşıma qabiliyyətindən aşağı olduğundan əmin olun.
- ⚠ Şarj zamanı kabeli yüksək temperaturlu əşyaların yaxınlığına qoymayın.
- ⚠ Həddindən artıq qızma səbəbindən cihazın şarjı dayandırmasının qarşısını almaq üçün birbaşa günəş işığı altında şarj etmək tövsiyə edilmir.

2 Əlavə təhlükəsizlik xəbərdarlıqları — portativ istifadə

Portativ şarj cihazından yalnız uyğun və təhlükəsiz elektrik təchizatı ilə istifadə edin. Hər istifadədən əvvəl birləşmələri və ətraf mühit şəraitini yoxlayın.

- ⚠ **Uzatma kabelindən istifadə etməyin.** Şarj cihazını uzatma kabelinə, çoxyerli rozetkaya və ya kabel barabanına qoşmayın.
- ⚠ **Uyğun olmayan adapterdən istifadə etməyin.** Yalnız istehsalçı tərəfindən müvafiq model və elektrik təchizatı növü üçün açıq şəkildə təsdiqlənmiş adapterlərdən istifadə edin.
- ⚠ Adapterləri bir-birinə ardıcıl qoşmayın. Adapterin taxılması və ya dəyişdirilməsi əməliyyatını yalnız elektrik təchizatı ayrıldıqda həyata keçirin.
- ⚠ Ştepseli rozetkaya güc tətbiq edərək taxmayın. Uyğun olmayan və ya boş rozetkalardan istifadə etməyin.

- ⚠ Şarj kabelini nəqliyyat vasitəsinin təkərlərinin keçə biləcəyi yerlərə yerləşdirməyin. Kabeli əzilmədən, sürtünmədən və kəsilmədən qoruyun.
- ⚠ Kabeli qapı və ya pəncərə arasında sıxışdırmayın. Onu iti kənarlardan və isti səthlərdən uzaq saxlayın.
- ⚠ Kabeli insanların ilişib yıxıla biləcəyi keçid sahələrində mühafizəsiz qoymayın.
- ⚠ Şarj zamanı idarəetmə qutusunun və kabelin üzərini örtməyin. İstiliyin toplanmasına səbəb ola biləcək şəraitdən çəkinin.
- ⚠ Ştəpselləri, konnektorları və elektrik birləşmələrini yağışdan, su gölməçələrindən və digər mayelərdən qoruyun.
- ⚠ Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Cihazı və onun birləşmələrini uşaqların əli çatmayan yerdə yerləşdirin.
- ⚠ Ev heyvanlarının kabeli dişləməsinin, dartmasının və ya birləşmələrə zərər verməsinin qarşısını alın.
- ⚠ Şarj cihazını yerə salmayın, üzərinə ağır əşyalar qoymayın və idarəetmə qutusunu kabelindən asmayın.
- ⚠ Şarj cərəyanını rozetkanın, adapterin və elektrik qurğusunun icazə verilən tutumunu aşmayacaq şəkildə tənzimləyin.

Torpaqlaması uyğun olmayan, zədələnmiş və ya cərəyan daşıma qabiliyyəti təsdiqlənməmiş elektrik qurğularında şarj etməyin. Rozetkanın uyğunluğuna əmin deyilsinizsə, səlahiyyətli elektrikçiyə müraciət edin.


3 Qutunun içindəkilər



1. Type 2 konnektor (nəqliyyat vasitəsi tərəfi)
2. Qidalanma ştəpseli — mavi CEE, birfazlı (IEC 60309 · 32 A · 2P+E)

3. İdarəetmə qutusu
4. Şarj kabeli 5 m
5. İstifadə təlimatı

4 İdarəetmə qutusu

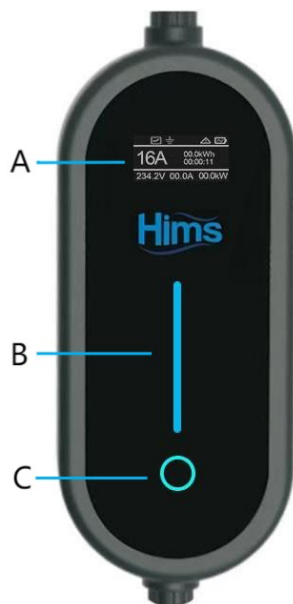

	Hissə	Funksiyası
A	Ekran	Şarj məlumatlarını və nasazlıq haqqında ətraflı məlumatı göstərir.
B	Vəziyyət LED-i	Şarj cihazının vəziyyətini göstərir (bax: İstifadəçi interfeysi).
C	Tənzimləmə düyməsi	Şarj cərəyanını dəyişdirmək üçün istifadə olunur.

5 Ekran



	Sahə	Göstərilən məlumat
A	Vəziyyət sətri	Cihazın vəziyyət nişanları
B	Əsas sahə	Seçilmiş şarj cərəyanı, doldurulmuş enerji (kWh) və şarj müddəti

	Sahə	Göstərilən məlumat
C	Aşağı sətir	Şarj gərginliyi (V), cərəyanı (A) və gücü (kW)

Şəkillərdəki ədədi dəyərlər nümunədir; cihazın sabit göstəriciləri deyil.

Vəziyyət sətirinin nişanları

Nişan	Mənası
	Torpaqlamaya nəzarət aktivdir
	Gecikdirilmiş şarj aktivdir
	Xəta aşkarlandı
	Şarja hazırdır
	Şarj edilir
	Şarj tamamlandı

6 Şarj cərəyanının tənzimlənməsi

Tənzimləmə düyməsinə (C) qısa basaraq şarj cərəyanını növbəti səviyyəyə keçirin. Seçilmiş cərəyan ekranın əsas sahəsində göstərilir.


Xüsusiyyət	Dəyər
Cərəyan səviyyələri	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A
Standart cərəyan	16 A (50%)

Cərəyanı rozetkanın və elektrik qurğusunun imkanlarına uyğun seçin. Əmin deyilsinizsə, aşağı cərəyan səviyyəsindən başlayın və elektrikçi ilə məsləhətləşin.

7 Tətbiqə qoşulma (Wi-Fi vasitəsilə)

Başlamazdan əvvəl

- Şarj cihazının işə salındığından və telefonunuzdan 3 metr məsafədə yerləşdiyindən əmin olun.
- Şarj cihazının qoşula biləcəyi Wi-Fi şəbəkəsinin mövcud olduğundan və telefonunuzun həmin şəbəkəyə qoşulduğundan əmin olun.

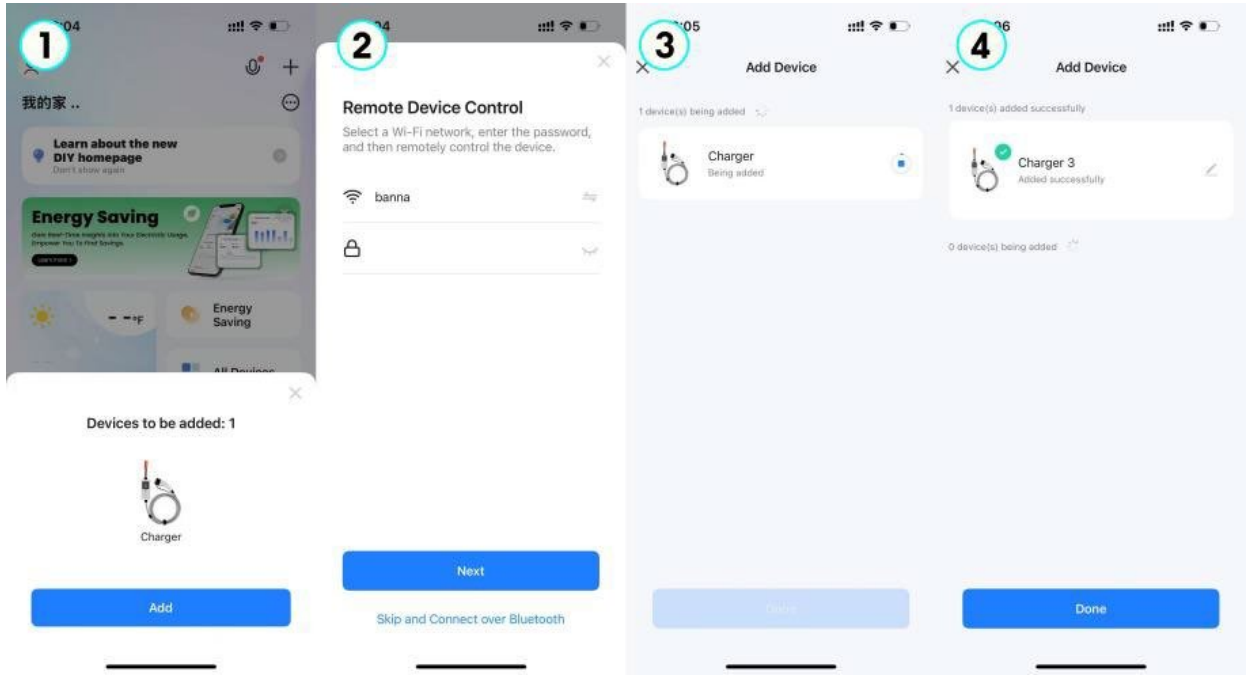


- 1 **Tətbiqi açın və cihaz əlavə edin**
 - **Smart Life** tətbiqini başladın.
 - Tətbiq cihazı avtomatik aşkarlayır və "Devices to be added: 1" mesajını göstərir.
 - Quraşdırmaya başlamaq üçün **"Add" (Əlavə et)** düyməsinə toxunun.
- 2 **Wi-Fi şəbəkəsini seçin**
 - 2,4 GHz Wi-Fi şəbəkənizi seçin (5 GHz şəbəkələri dəstəklənmir).
 - Wi-Fi parolunu daxil edin.
 - Davam etmək üçün **"Next" (Növbəti)** düyməsinə toxunun.
- 3 **Bağlantını gözləyin**
 - Tətbiq bağlantının vəziyyətini göstərir: "1 device(s) being added".
- 4 **Quraşdırmanı tamamlayın**
 - **"Done" (Tamam)** düyməsinə toxunun.
 - İstəsəniz, cihazın adına toxunaraq şarj cihazınızın adını dəyişdirin.

8 Tətbiqə qoşulma (Bluetooth vasitəsilə)

Başlamazdan əvvəl

- Şarj cihazının işə salındığından və telefonunuzdan 3 metr məsafədə yerləşdiyindən əmin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth-u aktivləşdirin və internet bağlantısının olduğundan əmin olun.

Bluetooth vasitəsilə yalnız əsas idarəetmə funksiyalarından istifadə etmək mümkündür. Uzaqdan giriş üçün Wi-Fi tələb olunur.

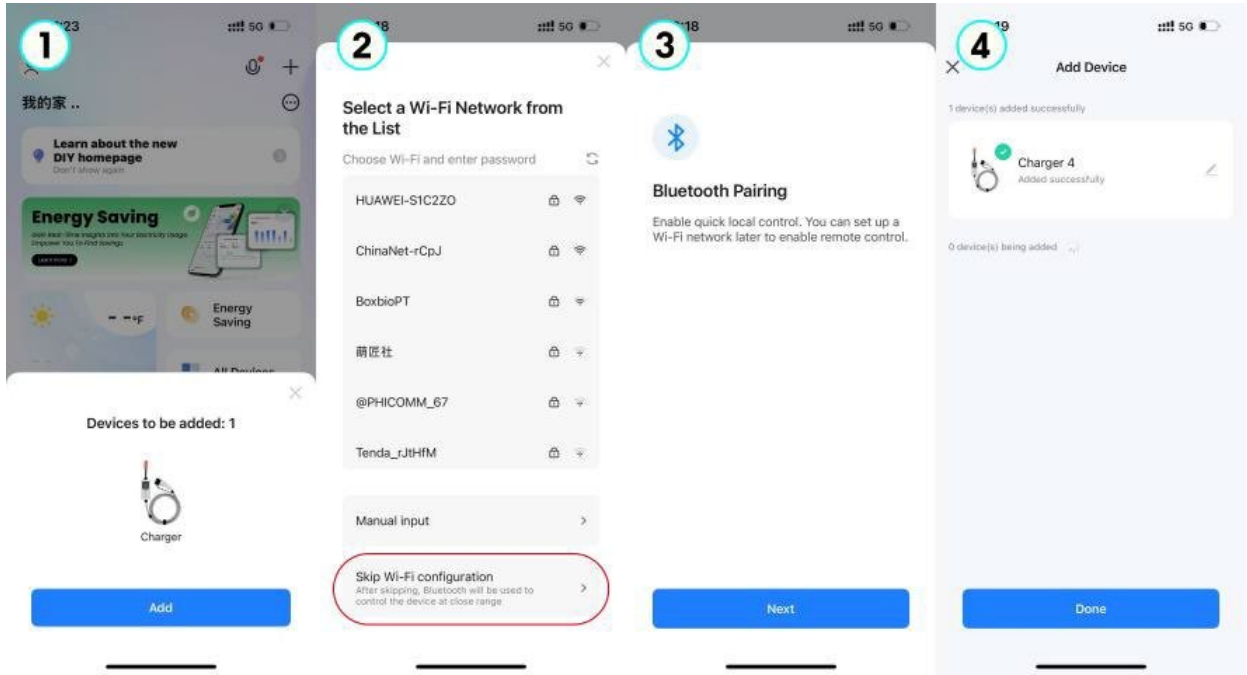

1 Təbiiqi açın və cihaz əlavə edin

- **Smart Life** tətbiqini başladın.
- Tətbiq cihazı avtomatik aşkarlayır və "Devices to be added: 1" mesajını göstərir.
- Quraşdırmaya başlamaq üçün **"Add" (Əlavə et)** düyməsinə toxunun.

2 Wi-Fi konfigurasiyasını ötürün

- **"Skip Wi-Fi configuration" (Wi-Fi quraşdırılmasını keç)** seçiminə toxunun və Bluetooth bağlantısını gözləyin.
- Bu halda şarj cihazı Bluetooth vasitəsilə yaxın məsafədən idarə olunur.

3 Bluetooth cütləşdirilməsi

- Tətbiq "Bluetooth pairing" (Bluetooth qoşalaşdırması) mesajını göstərir.
- Davam etmək üçün **"Next" (Növbəti)** düyməsinə toxunun.

4 Quraşdırmanı tamamlayın

- **"Done" (Tamam)** düyməsinə toxunun.
- İstəsəniz, cihazın adına toxunaraq şarj cihazınızın adını dəyişdirin.

Faydalı məsləhətlər


- **Cihazı başqa istifadəçiyə ötürmək:** Cihaz → Redaktə et (Edit) → Cihazı sil (Remove Device); sonra yeni istifadəçinin hesabı ilə yenidən əlavə edin.
- **Ev yaratmaq və ya evə qoşulmaq:** Mən (Me) → Ev idarəetməsi (Home Management) → Paylaşılan girişi qurmaq (Set up shared access). Cihazın onlayn vəziyyəti burada da görünür.

9 Tətbiq vasitəsilə şarjın başladılması və dayandırılması

Şarj etməzdən əvvəl

- Elektrik mənbəyinə uyğun adapteri seçin. Adapteri taxdıqdan və ya dəyişdirdikdən sonra ştəpseli rozetkaya taxın.

- Şarj cihazının işə salındığından və nəqliyyat vasitəsi konnektorunun avtomobilin şarj girişinə tam oturduğundan əmin olun.
- Tənzimləmə düyməsi ilə şarj cərəyanını elektrik mənbəyinə uyğun səviyyəyə təyin edin.

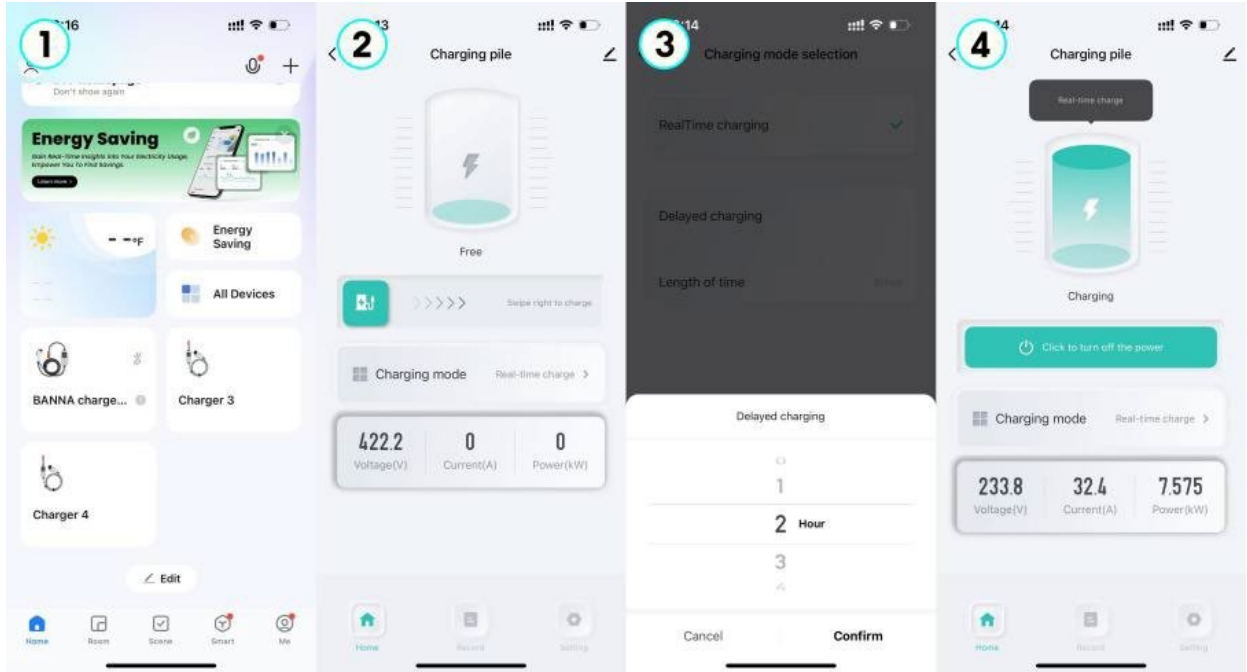

1 Tətbiqi açın

- **Smart Life** tətbiqini başladın və əvvəllər əlavə etdiyiniz cihaza toxunun.

2 Şarjı başladın

- "İndi şarj et" sürüşdürmə düyməsini sağa sürüşdürün.
- Standart şarj rejimi "RealTime charging" (dərhal şarj) rejimidir.
- Gecikdirilmiş şarj üçün "**Charging mode**" (**Şarj rejimi**) düyməsinə toxunun.

3 Gecikdirilmiş şarjın tənzimlənməsi

- "**Length of time**" (**Müddət**) vasitəsilə gecikmə müddətini təyin edin.
- "**Confirm**" (**Təsdiqlə**) düyməsi ilə təsdiqləyin.
- Cihaz geriye sayım aparır; müddət bitdikdə şarj avtomatik başlayır.


4 Şarjı dayandırın

- "**Click to turn off the power**" (**Şarjı dayandır**) düyməsinə toxunun.

Şarj dayandırıldıqdan sonra

- Əvvəlcə nəqliyyat vasitəsinin şarj konnektorunu avtomobildən çıxarın, sonra qidalanma ştəpselini rozetkadan ayırın.

10 İstifadəçi interfeysi

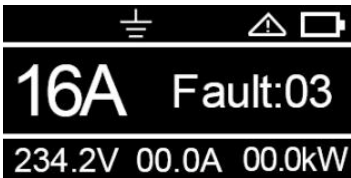Vəziyyət	Ekran	Vəziyyət LED-i
Hazırdır		 Mavi, fasiləsiz yanır
Şarj edilir		 Mavi, yavaş-yavaş yanıb-sönür
Xəta		 Qırmızı; ekranda xəta kodu (Fault) görünür
Şarj tamamlandı		 Yaşıl, fasiləsiz yanır

11 Xəta kodları

Kod	Xəta	Görüləcək tədbir
Fault 1	Qısaqapanma	Elektrik mənbəyini sıfırlayın, sonra şarj cihazını yenidən qoşun.
Fault 2	Sızma cərəyanı	Sızma cərəyanı problemi aradan qaldırıldıqdan sonra şarj cihazını yenidən qoşun.
Fault 3	Torpaqlama mühafizəsi	Elektrik mənbəyinin torpaqlama sistemini elektrikçiyə yoxlatdırın.
Fault 4	Giriş ştepselində həddindən artıq temperatur	Ştepsel soyuduqdan sonra şarj avtomatik olaraq yenidən başlayır.
Fault 5	Həddindən artıq cərəyan	Daha aşağı cərəyan səviyyəsi seçərək şarjı yenidən başladın.
Fault 6	CP signal xətası	Şarjı dayandırın və təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin. Kabel yoxlanmalıdır; səlahiyyətli servise müraciət edin.
Fault 7	İdarəetmə qutusunun həddindən artıq qızması	Temperatur azaldıqda şarj davam edir. Cihazı birbaşa günəş işığı altında saxlamayın və üzərini örtməyin.

Kod	Xəta	Görüləcək tədbir
Fault 8	Həddindən artıq gərginlik	Elektrik mənbəyini yoxlayın və ya şarj cihazını yenidən qoşun.
Fault 9	Aşağı gərginlik	Elektrik mənbəyini yoxlayın və ya şarj cihazını yenidən qoşun.

Xəta aradan qalxmazsa, cihazdan istifadəni dayandırın və səlahiyyətli servise müraciət edin.

12 Texniki qulluq və saxlanma

Şarj cihazınızı müntəzəm olaraq yoxlayın. Təmizləmə və texniki qulluq işlərindən əvvəl şarjı dayandırın, nəqliyyat vasitəsi ilə bağlantını ayırın və qidalanma ştepselini rozetkadan çıxarın.

Təmizləmə

- İdarəetmə qutusunu və kabelin xarici səthini yumşaq, azca nəm parça ilə silin. Sonra quru parça ilə qurulayın.
- Şarj konnektorunun və qidalanma ştepselinin kontaktlarına maye tətbiq etməyin.
- Cihazı suya batırmayın. Təzyiqli su, buxar, həlledici və ya aşındırıcı təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin.
- Təmizləmədən sonra bütün birləşmələrin quru olduğundan əmin olun.
- Konnektorun içinə yad cisimlər salmayın. Kontaktları özünüz təmir etməyə çalışmayın.

Kabelin sarınması və saxlanması

- Kabeli ştepselindən və ya konnektorundan dartaraq daşmayın.
- Kabeli güc tətbiq etmədən, geniş halqalar şəklində sarıyın. Kəskin şəkildə əyməyin və ya düyünləməyin.
- Kabeli idarəetmə qutusunun ətrafına sıx dolamayın.
- Konnektoru və qidalanma ştepselini zərbələrdən, çirkədən və nəmdən qoruyun.
- Cihazı quru, təmiz və təhlükəsiz yerdə saxlayın. Birbaşa günəş işığından, istilik mənbələrindən və kimyəvi maddələrdən uzaq tutun.
- Saxlama zamanı kabelin üzərinə ağır əşyalar qoymayın.

Dövri yoxlama

- Hər istifadədən əvvəl qidalanma ştepselini, şarj konnektorunu, kabeli və idarəetmə qutusunu vizual olaraq yoxlayın.
- Çat, əzilmə, kəsik, rəng dəyişikliyi, yanıq izi, pas və ya boş birləşmə olub-olmadığını yoxlayın.
- Rozetkada boşalma, həddindən artıq qızma izi və ya zədə görsəniz, cihazdan istifadə etməyin. Rozetkanı səlahiyyətli elektrikçiə yoxlatdırın.
- İdarəetmə qutusunda və ya kabledə zədə aşkar etsəniz, səlahiyyətli servise müraciət edin.

Cihazın korpusunu açmayın. Elektrik komponentlərini özünüz dəyişdirməyin və ya təmir etməyin. Təmir üçün səlahiyyətli servise müraciət edin.

13 Fövqəladə vəziyyət

Tüstü, yanıq qoxusu, qığılıcım, həddindən artıq qızma, maye ilə təmas və ya zədələnmiş konnektor aşkar etsəniz, şarj prosesini davam etdirməyin. Elektrik cərəyanı vurması və yanğın təhlükəsi yarana bilər.

Təhlükəsiz dayandırma ardıcılığı

1 Şarji dayandırın

- Təhlükəsizdirsə, nəqliyyat vasitəsi və ya tətbiq vasitəsilə şarji dayandırın.
- Tüstü, qığılıcım və ya yanğın varsa, cihaza yaxınlaşmayın.

2 Elektrik təchizatını kəsin

- Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını müvafiq avtomatik açardan söndürün.
- Zədələnmiş, yaş və ya həddindən artıq isti ştəpselə, kabelə və idarəetmə qutusuna toxunmayın.
- Elektrik təchizatını təhlükəsiz şəkildə kəsə bilmirsinizsə, müdaxilə etməyin və mütəxəssis köməyi istəyin.

3 Birləşmələri ayırın

- Elektrik təchizatının kəsildiyindən və birləşmələrin təhlükəsiz olduğundan əmin olun.
- Təhlükəsizdirsə və nəqliyyat vasitəsinin şarj konnektorunun kilidi açılıbsa, avtomobillə bağlantını ayırın. Konnektoru zorla çıxarmayın.
- Qidalanma ştəpselini yalnız təhlükəsiz olduğu halda rozetkadan çıxarın.
- İsti, zədələnmiş və ya yaş birləşmələri ayırmağa çalışmayın.

4 Ərazinin təhlükəsizliyini təmin edin

- İnsanları və heyvanları təhlükəli ərazidən uzaqlaşdırın.
- Yanğın və ya güclü tüstülənmə varsa, ərazini tərk edin və təcili yardım xidmətinə zəng edin.
- Elektrik yanğınının üzərinə su tökməyin.

5 Cihazdan yenidən istifadə etməyin

- Cihazı yenidən rozetkaya taxmayın və ya şarji təkrar başlatmayın.
- Cihazı və zəruri hallarda elektrik qurğusunu səlahiyyətli mütəxəssislərə yoxlatdırın.
- Səlahiyyətli servis cihazın təhlükəsiz olduğunu təsdiqləmədən ondan yenidən istifadə etməyin.

Xüsusi hallar

-  **Tüstü və ya yanıq qoxusu:** Şarji dayandırın. Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin. Yanğın şübhəsi varsa, ərazini tərk edin və təcili yardım xidmətinə zəng edin.
-  **Həddindən artıq qızma:** Ştəpselə, konnektora və ya idarəetmə qutusuna toxunmayın. Elektrik təchizatını təhlükəsiz şəkildə kəsin və cihazı yoxlatdırın.
-  **Maye ilə təmas:** Yaş ştəpselə və ya idarəetmə qutusuna toxunmayın. Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin. Cihazın yalnız zahirən qurumuş görünməsinə əsaslanaraq ondan yenidən istifadə etməyin.
-  **Zədələnmiş konnektor:** Konnektoru nəqliyyat vasitəsinə qoşmayın. Şarj zamanı zədə aşkar etsəniz, təhlükəsiz dayandırma ardıcılığını tətbiq edin.
-  **Elektrik cərəyanı vurması:** Hələ də elektrik cərəyanı ilə təmasda olan şəxsə birbaşa toxunmayın. Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin və təcili yardım çağırın.

Təcili yardım nömrəsi olduğunuz ölkədən asılı olaraq dəyişə bilər. Türkiyədə və Aİ ölkələrində 112 nömrəsindən istifadə etmək olar.

14 Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	HCTK-7-PS
Elektrik göstəriciləri	
Güc	7 kW-a qədər
Gərginlik	230 V AC $\pm 20\%$ (birfazlı)
Nominal cərəyan	32 A
Tezlik	50/60 Hz
Sızma cərəyanından mühafizə	Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA
Gözləmə rejimində enerji sərfiyyatı	3 W
Mühafizə funksiyaları	Qısaqapanma, sızma cərəyanı, giriş naqillərinin yanlış qoşulması, həddindən artıq cərəyan, torpaqlama, yüksək/aşağı gərginlik və həddindən artıq temperaturdan mühafizə
İnterfeys və bağlantı	
İstifadəçi interfeysi	1,54" LCD, tənzimləmə düyməsi, vəziyyət LED-i
Şarj interfeysi	Type 2 konnektor (nəqliyyat vasitəsi tərəfi)
Simsiz bağlantı	Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth
RFID	Yoxdur
Fiziki xüsusiyyətlər	
Mühafizə dərəcəsi	IP65
Korpusun materialı	PC
Soyutma	Təbii soyutma
İşləmə temperaturu	-30 °C ilə +55 °C arasında
Rütubət	Maksimum 95% (kondensasiya olmadan)
Xalis / ümumi çəki	3,3 kg / 4,2 kg
Uyğunluq	
Standartlar	EN/IEC 61851-1:2017
Nişanlar	CE
Zəmanət	2 il

15 Elektrik və elektron avadanlıq tullantıları (AEEE/WEEE)

Məhsulun və ya qablaşdırmanın üzərindəki **üstündən xətt çəkilmiş təkərli zibil qutusu simvolu** bu cihazın istismar müddəti başa çatdıqdan sonra çəşidlənməmiş məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir. Cihazı elektrik və elektron avadanlıq tullantılarının ayrıca toplandığı səlahiyyətli toplama məntəqəsinə təhvil verin. Düzgün toplama və təkrar emal ətraf mühitin və insan sağlamlığının qorunmasına kömək edir.

Məhsulunuzu necə təhvil verməli olduğunuzu öyrənmək üçün yerli tullantıların idarə edilməsi təşkilatına və ya müvafiq toplama sisteminə müraciət edin.

16 Aİ-də qanuni zəmanət

Avropa İttifaqında istehlakçı kimi satın aldığınız məhsullar üçün tətbiq olunan milli qanunvericilik çərçivəsində qanuni uyğunluq zəmanəti hüquqlarınız mövcuddur. Aİ üzrə istehlakçı satışlarında ən azı iki illik qanuni müdafiə əsas götürülür. Məhsul müqaviləyə uyğun olmadıqda, müvafiq şərtlərə əsasən ödənişsiz təmir və ya dəyişdirilmə; bunlar mümkün olmadıqda və ya qanunla müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirildikdə isə qiymətin azaldılması və ya müqaviləyə xitam verilməsi kimi hüquqlarınız ola bilər.

Qanuni zəmanət hüquqlarınız, bir qayda olaraq, satıcıya qarşı həyata keçirilir. İstehsalçının təqdim etdiyi kommersiya zəmanəti qanuni hüquqlarınızdan ayrılır və bu hüquqları aradan qaldırmır və ya məhdudlaşdırmır. Hüquqların həyata keçirilməsi şərtləri, müraciət müddətləri və əlavə müdafiə tədbirləri ölkədən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu izahat istehlakçı satışlarına dair ümumi məlumat xarakteri daşıyır. Kommersiya və ya peşəkar alıcılar üçün fərqli müqavilə şərtləri və qanunvericilik müddəaları tətbiq oluna bilər.



www.himstech.com

info@himstech.com

Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA



Təlimatın aktual versiyası və məhsul səhifəsi

<https://himstech.com/az/product/hctk-7>