Hims

Way to charge



Karikues portativ HIMS për automjete elektrike

HCTK-7-PS

7 kW · Njëfazor (230 V) · Type 2

Manuali i përdorimit

Lexojeni këtë manual përpara se të filloni përdorimin e pajisjes dhe ruajeni për referencë të mëvonshme.

Përmbajtja

1 Paralajmërime sigurie 3

2 Paralajmërime shtesë sigurie — përdorimi portativ 3

3 Përmbajtja e paketimit 4

4 Kutia e kontrollit 5

5 Ekrani 5

6 Rregullimi i rrymës së karikimit 6

7 Lidhja me aplikacionin (përmes Wi-Fi) 6

8 Lidhja me aplikacionin (përmes Bluetooth) 7

9 Nisja dhe ndalimi i karikimit përmes aplikacionit 8

10 Ndërfaqja e përdoruesit 10

11 Kodet e defekteve 10

12 Mirëmbajtja dhe ruajtja 11

13 Situata emergjente 12

14 Specifikimet teknike 13

15 Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (AEEE/WEEE) 14

16 Garancia ligjore në BE 14

1 Paralajmërime sigurie

Mos e përdorni në instalime elektrike pa mbrojtje nga rryma diferenciale 30 mA (RCD).

- ⚠ Mos përdorni karikues të dëmtuar dhe/ose të ndotur. Kontrolloni kabllon dhe lidhjen e spinës përpara përdorimit.
- ⚠ Mos i ndryshoni ose riparoni komponentët elektrikë. Për eliminimin e defekteve dhe riparimin e karikuesit, kërkoni ndihmë vetëm nga specialistë të kualifikuar.
- ⚠ Kontrolli, instalimi dhe vënia fillestare në punë e prizës elektrike për karikuesin duhet të kryhen vetëm nga një elektricist i autorizuar. Elektricisti i autorizuar mban përgjegjësi të plotë për respektimin e standardeve dhe rregulloreve përkatëse.
- ⚠ Karikuesi duhet të përdoret vetëm në sisteme furnizimi me energji elektrike që kanë tokëzim të përshtatshëm.
- ⚠ Seksioni tërthor i kabllos së furnizimit të prizës elektrike duhet të përcaktohet në përputhje me gjatësinë e kabllos dhe rregulloret vendore.
- ⚠ Mbroni prizat elektrike dhe lidhjet e spinave nga lagështia, uji dhe lëngjet e tjera. Mos e zhytni kutinë e kontrollit ose konektorin e karikimit në ujë.
- ⚠ Mos e shkelni kabllon; mos e tërhiqni, përkulni ose lidhni në nyjë.
- ⚠ Sigurohuni që konektori i karikimit, spina, kablloja dhe kutia e kontrollit të mos kenë dëmtime si gërvishtje, ndryshk ose çarje.
- ⚠ Mos kryeni karikim nëse priza është e dëmtuar, e ndryshkur, e çarë ose ka lidhje të lirshme. Në këtë rast, kontaktoni një specialist dhe kërkoni zëvendësimin e prizës.
- ⚠ Nëse spina ndotet ose laget, fshijeni me një leckë të pastër dhe të thatë.
- ⚠ Përpara karikimit, sigurohuni që spina dhe priza të jenë të përputhshme, veçanërisht për sa i përket rrymës dhe tensionit.
- ⚠ Kontrolloni rrymën hyrëse; sigurohuni që rryma e karikimit të jetë më e ulët se kapaciteti i lejuar i rrymës së prizës dhe instalimit elektrik.
- ⚠ Mos e vendosni kabllon pranë objekteve me temperaturë të lartë gjatë karikimit.
- ⚠ Nuk rekomandohet karikimi nën rrezet e drejtpërdrejta të diellit, për të shmangur ndërprerjen e karikimit nga pajisja për shkak të mbinxehjes.

2 Paralajmërime shtesë sigurie — përdorimi portativ

Përdoreni karikuesin portativ vetëm me një burim furnizimi elektrik të përshtatshëm dhe të sigurt. Kontrolloni lidhjet dhe kushtet e mjedisit përpara çdo përdorimi.

- ⚠ **Mos përdorni kabllo zgjatuese.** Mos e lidhni karikuesin me kabllo zgjatuese, prizë shumëfishe ose bobinë kabllore.
- ⚠ **Mos përdorni adaptorë të papërshtatshëm.** Përdorni vetëm adaptorët e miratuar shprehimisht nga prodhuesi për modelin dhe llojin përkatës të furnizimit elektrik.
- ⚠ Mos i lidhni adaptorët njëri pas tjetrit. Vendosni ose zëvendësoni adaptorët vetëm kur furnizimi elektrik është shkëputur.
- ⚠ Mos e fusni spinën me forcë në prizë. Mos përdorni priza të papërshtatshme ose me lidhje të lirshme.

⚠ Mos e vendosni kabllon e karikimit në vende ku mund të kalojnë rrotat e automjeteve. Mbrojeni kabllon nga shtypja, fërkimi dhe prerjet.

⚠ Mos e shtrëngoni kabllon midis dyerve ose dritareve. Mbajeni larg skajeve të mprehta dhe sipërfaqeve të nxehta.

⚠ Mos e lini kabllon të pambrojtur në zona kalimi ku njerëzit mund të pengohen.

⚠ Mos e mbuloni kutinë e kontrollit ose kabllon gjatë karikimit. Shmangni kushtet që mund të shkaktojnë grumbullim nxehtësie.

⚠ Mbroni spinat, konektorët dhe lidhjet elektrike nga shiu, pellgjet e ujit dhe lëngjet e tjera.

⚠ Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen. Vendoseni pajisjen dhe lidhjet e saj jashtë mundësisë së arritjes nga fëmijët.

⚠ Parandaloni që kafshët shtëpiake të kafshojnë ose të tërheqin kabllon apo të dëmtojnë lidhjet.

⚠ Mos e rrëzoni karikuesin, mos vendosni objekte të rënda mbi të dhe mos e varni kutinë e kontrollit nga kablloja.

⚠ Rregulloni rrymën e karikimit në mënyrë që të mos tejkalojë kapacitetin e lejuar të prizës, adaptorit dhe instalimit elektrik.

Mos kryeni karikim në instalime elektrike me tokëzim të papërshtatshëm, të dëmtuara ose me kapacitet të paverifikuar. Nëse nuk jeni të sigurt për përshtatshmërinë e prizës, konsultohuni me një elektricist të autorizuar.


3 Përmbajtja e paketimit



1. Konektor Type 2 (ana e automjetit)
2. Spina e furnizimit — CEE blu, njëfazore (IEC 60309 · 32 A · 2P+E)

3. Kutia e kontrollit
4. Kablloja e karikimit 5 m
5. Manuali i përdorimit

4 Kutia e kontrollit

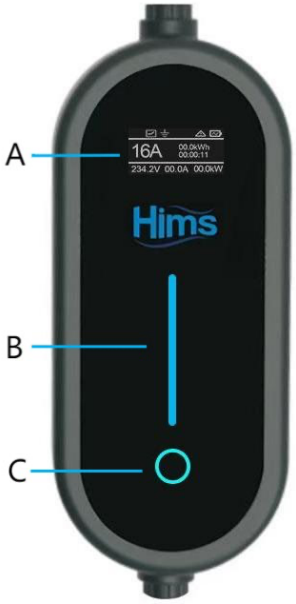

	Pjesa	Funksioni
A	Ekrani	Shfaq informacionin e karikimit dhe hollësitë e defekteve.
B	LED-i i statusit	Tregon gjendjen e karikuesit (shih Ndërfaqja e përdoruesit).
C	Butoni i rregullimit	Përdoret për të ndryshuar rrymën e karikimit.

5 Ekrani



	Fusha	Informacioni i shfaqur
A	Shiriti i statusit	Ikonat e gjendjes së pajisjes
B	Zona kryesore	Rryma e zgjedhur e karikimit, energjia e karikuar (kWh) dhe kohëzgjatja e karikimit

	Fusha	Informacioni i shfaqur
C	Rreshti i poshtëm	Tensioni i karikimit (V), rryma (A) dhe fuqia (kW)

Vlerat numerike në ilustrime janë vetëm shembuj; ato nuk përfaqësojnë vlera fikse të pajisjes.

Ikonat e shiritit të statusit

Ikona	Kuptimi
	Monitorimi i tokëzimit është aktiv
	Karikimi me vonesë është aktiv
	U zbulua një defekt
	Gati për karikim
	Karikimi në proces
	Karikimi përfundoi

6 Rregullimi i rrymës së karikimit

Shtypni shkurt butonin e rregullimit (C) për të kaluar rrymën e karikimit në nivelin pasues. Rryma e zgjedhur shfaqet në zonën kryesore të ekranit.

Karakteristika	Vlera
Nivelet e rrymës	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A
Rryma e parazgjedhur	16 A (50%)


Zgjidhni rrymën sipas kapacitetit të prizës dhe instalimit elektrik. Nëse nuk jeni të sigurt, filloni me një nivel më të ulët dhe konsultohuni me një elektricist.

7 Lidhja me aplikacionin (përmes Wi-Fi)

Përpara se të filloni

- Sigurohuni që karikuesi të jetë i ndezur dhe të ndodhet brenda një distance prej 3 metrash nga telefoni juaj.

• Sigurohuni që të ketë një rrjet Wi-Fi me të cilin karikuesi mund të lidhet dhe që telefoni juaj të jetë i lidhur me atë rrjet.

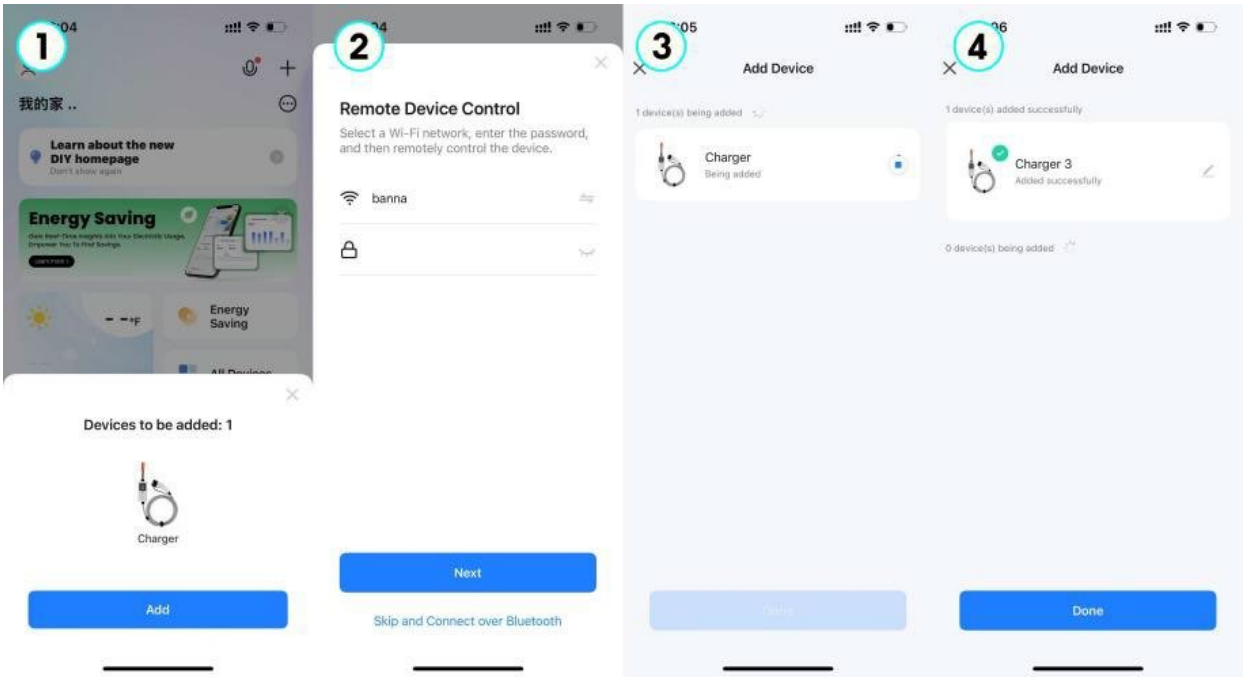

1 Hapni aplikacionin dhe shtoni pajisjen

• Hapni aplikacionin **Smart Life**.
• Aplikacioni e zbulon automatikisht pajisjen dhe shfaq mesazhin "Devices to be added: 1".
• Prekni butonin **"Add" (Shto)** për të filluar konfigurimin.

2 Zgjidhni rrjetin Wi-Fi

• Zgjidhni rrjetin tuaj Wi-Fi 2,4 GHz (rrjetet 5 GHz nuk mbështeten).
• Futni fjalëkalimin e Wi-Fi.
• Prekni butonin **"Next" (Tjetër)** për të vazhduar.

3 Prisni lidhjen

• Aplikacioni shfaq gjendjen e lidhjes: "1 device(s) being added".

4 Përfundoni konfigurimin


• Prekni butonin **"Done" (U krye)**.
• Nëse dëshironi, prekni emrin e pajisjes për të ndryshuar emrin e karikuesit tuaj.

8 Lidhja me aplikacionin (përmes Bluetooth)

Përpara se të filloni

• Sigurohuni që karikuesi të jetë i ndezur dhe të ndodhet brenda një distance prej 3 metrash nga telefoni juaj.
• Aktivizoni Bluetooth në telefonin tuaj dhe sigurohuni që të keni lidhje me internetin.

Përmes Bluetooth mund të përdoren vetëm funksionet bazë të kontrollit. Për qasje në distancë kërkohet Wi-Fi.

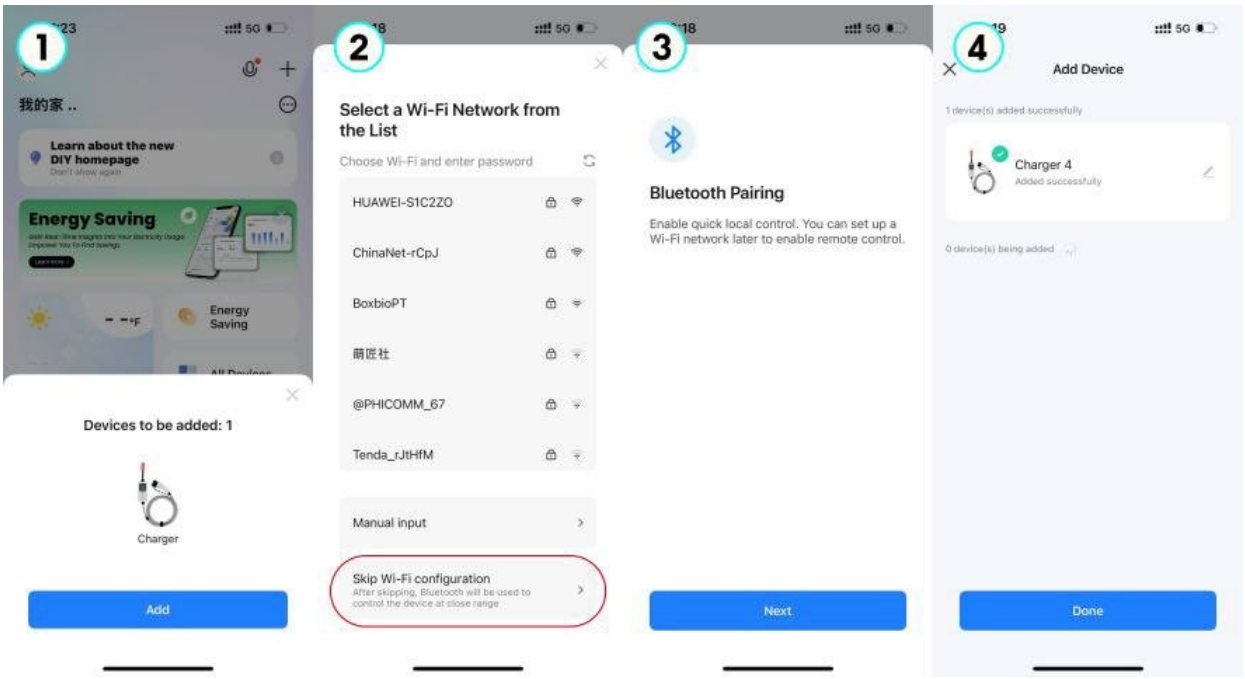

1 Hapni aplikacionin dhe shtoni pajisjen

- Hapni aplikacionin **Smart Life**.
- Aplikacioni e zbulon automatikisht pajisjen dhe shfaq mesazhin "Devices to be added: 1".
- Prekni butonin **"Add" (Shto)** për të filluar konfigurimin.

2 Anashkaloni konfigurimin e Wi-Fi

- Prekni opsionin **"Skip Wi-Fi configuration" (Anashkalo konfigurimin Wi-Fi)** dhe prisni lidhjen përmes Bluetooth.
- Në këtë rast, karikuesi kontrollohet nga një distancë e afërt përmes Bluetooth.

3 Çiftimi me Bluetooth

- Aplikacioni shfaq mesazhin "Bluetooth pairing" (Çiftimi Bluetooth).
- Prekni butonin **"Next" (Tjetër)** për të vazhduar.

4 Përfundoni konfigurimin

- Prekni butonin **"Done" (U krye)**.
- Nëse dëshironi, prekni emrin e pajisjes për të ndryshuar emrin e karikuesit tuaj.

Këshilla


- **Transferimi i pajisjes te një përdorues tjetër:** Pajisja → Ndrysho (Edit) → Hiq pajisjen (Remove Device); më pas shtojeni përsëri duke përdorur llogarinë e përdoruesit të ri.
- **Krijimi i një shtëpie ose bashkimi me një shtëpi:** Unë (Me) → Menaxhimi i shtëpisë (Home Management) → Konfiguro qasjen e përbashkët (Set up shared access). Këtu shfaqet gjithashtu gjendja në linjë e pajisjes.

9 Nisja dhe ndalimi i karikimit përmes aplikacionit

Përpara karikimit

- Zgjidhni adaptorin e përshtatshëm për burimin e furnizimit elektrik. Pasi të keni vendosur ose zëvendësuar adaptorin, futni spinën në prizë.

- Sigurohuni që karikuesi të jetë i ndezur dhe konektori i automjetit të jetë futur plotësisht në portën e karikimit të automjetit.
- Me butonin e rregullimit, vendosni rrymën e karikimit në një nivel të përshtatshëm për burimin e furnizimit elektrik.

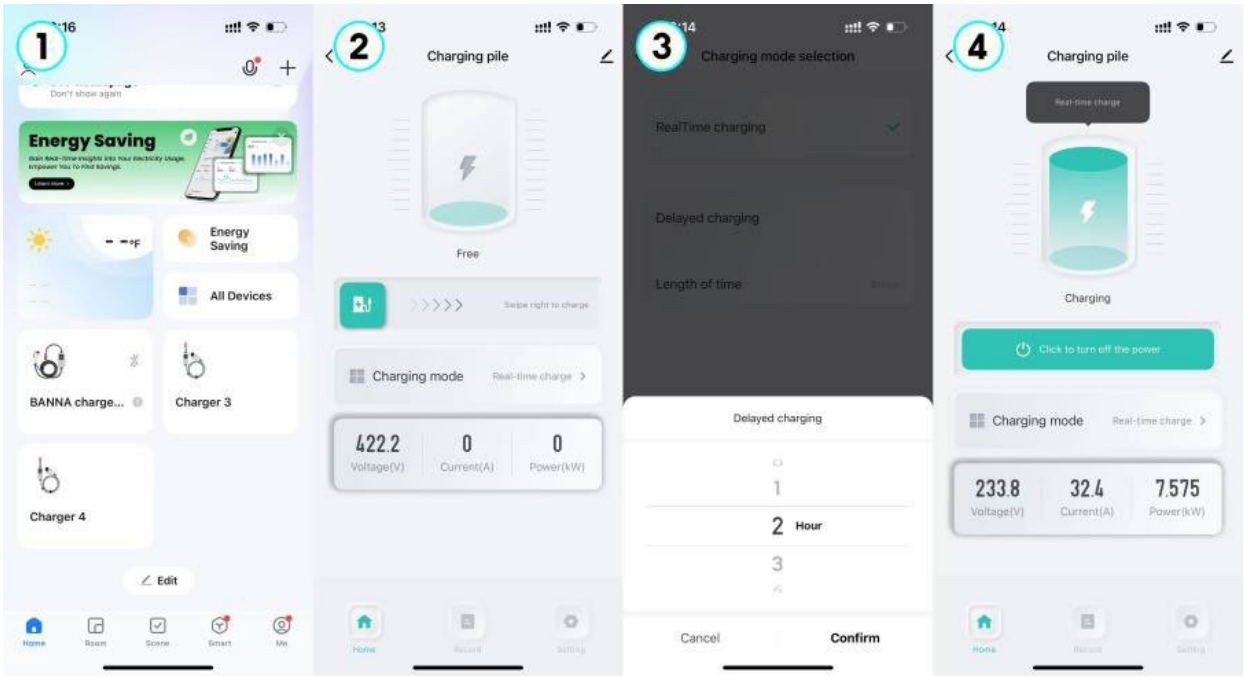

1 Hapni aplikacionin

- Hapni aplikacionin **Smart Life** dhe prekni pajisjen që keni shtuar më parë.

2 Filloni karikimin

- Rrëshqitni djathtas rrëshqitësin "Kariko tani".
- Modaliteti i parazgjedhur i karikimit është "RealTime charging" (karikim i menjëhershëm).
- Për karikim me vonesë, prekni butonin **"Charging mode" (Mënyra e karikimit)**.

3 Konfigurimi i karikimit me vonesë

- Vendosni kohëzgjatjen e vonesës me **"Length of time" (Kohëzgjatja)**.
- Konfirmoni me **"Confirm" (Konfirmo)**.
- Pajisja fillon numërimin mbrapsht; karikimi nis automatikisht kur përfundon koha e caktuar.

4 Ndaloni karikimin

- Prekni butonin **"Click to turn off the power" (Ndalo karikimin)**.

Pas ndalimit të karikimit

- Së pari shkëputni konektorin e karikimit nga automjeti, pastaj hiqni spinën e furnizimit nga priza.

10 Ndërfaqja e përdoruesit

Gjendja	Ekrani	LED-i i statusit
Gati		Blu, ndriçon vazhdimisht
Karikimi në proces		Blu, pulson ngadalë
Defekt		E kuqe; në ekran shfaqet kodi i defektit (Fault)
Karikimi përfundoi		E gjelbër, ndriçon vazhdimisht

11 Kodet e defekteve

Kodi	Defekti	Veprimi që duhet ndërmarrë
Fault 1	Qark i shkurtër	Rivendosni burimin e furnizimit elektrik, pastaj rilidheni karikuesin.
Fault 2	Rrymë rrjedhjeje	Pasi të jetë eliminuar problemi i rrymës së rrjedhjes, rilidheni karikuesin.
Fault 3	Mbrojtja e tokëzimit	Kërkoni nga një elektricist të kontrollojë sistemin e tokëzimit të burimit të furnizimit elektrik.
Fault 4	Temperaturë tepër e lartë në spinën hyrëse	Pasi spina të jetë ftohur, karikimi rifillon automatikisht.
Fault 5	Rrymë e tepërt	Zgjidhni një nivel më të ulët të rrymës dhe rifilloni karikimin.
Fault 6	Defekt i sinjalit CP	Ndaloni karikimin dhe shkëputni furnizimin me energji, nëse është e sigurt. Kablloja duhet kontrolluar; kontaktoni një servis të autorizuar.

Kodi	Defekti	Veprimi që duhet ndërmarrë
Fault 7	Mbinxehje e kutisë së kontrollit	Karikimi vazhdon kur temperatura ulet. Mos e lini pajisjen nën rrezet e drejtpërdrejta të diellit dhe mos e mbuloni.
Fault 8	Mbitension	Kontrolloni burimin e furnizimit elektrik ose rilidheni karikuesin.
Fault 9	Nëntension	Kontrolloni burimin e furnizimit elektrik ose rilidheni karikuesin.

Nëse defekti vazhdon, ndërprisni përdorimin e pajisjes dhe kontaktoni shërbimin e autorizuar.

12 Mirëmbajtja dhe ruajtja

Kontrollojeni rregullisht karikuesin tuaj. Përpara pastrimit dhe mirëmbajtjes, ndaloni karikimin, shkëputni lidhjen me automjetin dhe hiqni spinën e furnizimit nga priza.

Pastrimi

- Fshijeni kutinë e kontrollit dhe sipërfaqen e jashtme të kabllos me një leckë të butë, pak të lagur. Më pas thajini me një leckë të thatë.
- Mos aplikoni lëngje në kontaktet elektrike të konektorit të karikimit ose të spinës së furnizimit.
- Mos e zhytni pajisjen në ujë. Mos përdorni ujë me presion, avull, tretës ose produkte pastrimi gërryese.
- Pas pastrimit, sigurohuni që të gjitha lidhjet të jenë të thata.
- Mos futni objekte të huaja brenda konektorit. Mos u përpiqni t'i riparoni vetë kontaktet elektrike.

Mbështjellja dhe ruajtja e kabllos

- Mos e transportoni kabllon duke e tërhequr nga spina ose konektori.
- Mbështilleni kabllon lirshëm, duke formuar rrathë të mëdhenj. Mos e përkulni fort dhe mos e lidhni në nyjë.
- Mos e mbështillni kabllon fort rreth kutisë së kontrollit.
- Mbroni konektorin dhe spinën e furnizimit nga goditjet, papastërtitë dhe lagështia.
- Ruajeni pajisjen në një vend të thatë, të pastër dhe të sigurt. Mbajeni larg rrezeve të drejtpërdrejta të diellit, burimeve të nxehtësisë dhe substancave kimike.
- Mos vendosni objekte të rënda mbi kabllo gjatë ruajtjes.

Kontrolli periodik

- Përpara çdo përdorimi, kontrolloni vizualisht spinën e furnizimit, konektorin e karikimit, kabllon dhe kutinë e kontrollit.
- Kontrolloni për çarje, shtypje, prerje, ndryshime ngjyre, shenja djegieje, ndryshk ose lidhje të lirshme.
- Nëse vëreni lidhje të lirshme, shenja mbinxehjeje ose dëmtime në prizë, mos e përdorni pajisjen. Kërkoni që priza të kontrollohet nga një elektricist i autorizuar.
- Nëse vëreni dëmtime në kutinë e kontrollit ose në kabllo, kontaktoni shërbimin e autorizuar.

Mos e hapni trupin e pajisjes. Mos i ndryshoni ose riparoni vetë komponentët elektrikë. Për riparime, kontaktoni shërbimin e autorizuar.

13 Situata emergjente

Nëse vëreni tym, erë djegieje, shkëndija, mbinxehje, kontakt me lëngje ose konektor të dëmtuar, mos vazhdoni karikimin. Ekziston rreziku i goditjes elektrike dhe i zjarrit.

Rendi i ndalimit të sigurt

1 Ndaloni karikimin

- Nëse është e sigurt, ndaloni karikimin përmes automjetit ose aplikacionit.
- Nëse ka tym, shkëndija ose zjarr, mos iu afroni pajisjes.

2 Ndërprisni furnizimin elektrik

- Nëse është e sigurt, ndërprisni furnizimin elektrik përmes ndërprerësit automatik përkatës.
- Mos prekni spinën, kabllon ose kutinë e kontrollit nëse janë të dëmtuara, të lagura ose tepër të nxehta.
- Nëse nuk mund ta ndërprisni furnizimin elektrik në mënyrë të sigurt, mos ndërhyni dhe kërkoni ndihmë profesionale.

3 Shkëputni lidhjet

- Sigurohuni që furnizimi elektrik të jetë ndërprerë dhe lidhjet të jenë të sigurta.
- Nëse është e sigurt dhe konektori i automjetit është zhbllokuar, shkëputeni lidhjen me automjetin. Mos e tërhiqni konektorin me forcë.
- Hiqeni spinën e furnizimit nga priza vetëm nëse është e sigurt.
- Mos u përpiqni të shkëputni lidhje të nxehta, të dëmtuara ose të lagura.

4 Mbajeni zonën të sigurt

- Mbajini njerëzit dhe kafshët larg zonës së rrezikshme.
- Nëse ka zjarr ose tym të dendur, largohuni nga zona dhe telefononi shërbimet e emergjencës.
- Mos hidhni ujë mbi një zjarr elektrik.

5 Mos e përdorni përsëri pajisjen

- Mos e fusni përsëri pajisjen në prizë dhe mos e rifilloni karikimin.
- Kërkoni që pajisja dhe, kur është e nevojshme, instalimi elektrik të kontrollohen nga persona të autorizuar.
- Mos e përdorni përsëri pajisjen pa konfirmimin e shërbimit të autorizuar se përdorimi është i sigurt.

Situata të veçanta

⚠ **Tym ose erë djegieje:** Ndaloni karikimin. Nëse është e sigurt, ndërprisni furnizimin elektrik. Nëse dyshoni për zjarr, largohuni nga zona dhe telefononi shërbimet e emergjencës.

⚠ **Mbinxehje:** Mos prekni spinën, konektorin ose kutinë e kontrollit. Ndërprisni furnizimin elektrik në mënyrë të sigurt dhe kërkoni kontrollin e pajisjes.

⚠ **Kontakt me lëngje:** Mos prekni spinën ose kutinë e kontrollit nëse janë të lagura. Nëse është e sigurt, ndërprisni furnizimin elektrik. Mos e përdorni përsëri pajisjen vetëm sepse duket se është tharë.

⚠ **Konektor i dëmtuar:** Mos e lidhni konektorin me automjetin. Nëse vëreni dëmtime gjatë karikimit, ndiqni procedurën e ndalimit të sigurt.

⚠ **Goditje elektrike:** Mos e prekni drejtpërdrejt personin që është ende në kontakt me energjinë elektrike. Nëse është e sigurt, ndërprisni furnizimin elektrik dhe telefononi shërbimet e emergjencës.

Numri i emergjencës mund të ndryshojë sipas vendit ku ndodheni. Në Turqi dhe në vendet e BE-së mund të përdoret numri 112.

14 Specifikimet teknike

Karakteristika	HCTK-7-PS
Karakteristikat elektrike	
Fuqia	Deri në 7 kW
Tensioni	230 V AC ±20% (njëfazor)
Rryma nominale	32 A
Frekuenca	50/60 Hz
Mbrojtja nga rryma diferenciale	Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA
Konsumi në gjendje gatishmërie	3 W
Funksionet mbrojtëse	Mbrojtje nga qarku i shkurtër, rryma e rrjedhjes, gabimet e lidhjeve elektrike në hyrje, mbirryma, defektet e tokëzimit, mbitensioni, nëntensioni dhe mbinxehja
Ndërfaqja dhe lidhja	
Ndërfaqja e përdoruesit	1,54" LCD, butoni i rregullimit, LED-i i statusit
Ndërfaqja e karikimit	Konektor Type 2 (ana e automjetit)
Lidhja pa tela	Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth
RFID	Nuk ka
Karakteristikat fizike	
Klasa e mbrojtjes	IP65
Materiali i kasës	PC
Ftohja	Ftohje natyrale
Temperatura e funksionimit	Nga -30 °C deri në +55 °C
Lagështia	Maksimumi 95% (pa kondensim)
Pesha neto / bruto	3,3 kg / 4,2 kg
Pajtueshmëria	
Standardet	EN/IEC 61851-1:2017
Shenjat	CE
Garancia	2 vjet

15 Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (AEEE/WEEE)

Simboli i koshit me rrota të kryqëzuar në produkt ose në ambalazh tregon se kjo pajisje nuk duhet të hidhet bashkë me mbetjet e përziera shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së saj. Dorëzojeni pajisjen në një pikë të autorizuar grumbullimi për mbetjet elektrike dhe elektronike. Grumbullimi dhe riciklimi i duhur ndihmojnë në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve.

Për të mësuar si ta dorëzoni produktin tuaj, kontaktoni autoritetin vendor të menaxhimit të mbetjeve ose sistemin përkatës të grumbullimit.

16 Garancia ligjore në BE

Për produktet që blini si konsumator në Bashkimin Evropian, gëzoni të drejta të garancisë ligjore të konformitetit sipas legjislacionit kombëtar të zbatueshëm. Në shitjet për konsumatorët në të gjithë BE-në, zbatohet si parim një mbrojtje ligjore prej të paktën dy vjetësh. Nëse produkti nuk është në përputhje me kontratën, sipas kushteve përkatëse mund të keni të drejtën e riparimit ose zëvendësimit pa pagesë; kur këto nuk janë të mundshme ose kur plotësohen kushtet ligjore, mund të keni të drejtën e uljes së çmimit ose të zgjidhjes së kontratës.

Të drejtat tuaja sipas garancisë ligjore, si rregull, ushtrohen ndaj shitësit. Garancia tregtare e ofruar nga prodhuesi është e veçantë nga të drejtat tuaja ligjore dhe nuk i shfuqizon ose kufizon ato. Kushtet për ushtrimin e të drejtave, afatet e paraqitjes së kërkesave dhe mbrojtjet shtesë mund të ndryshojnë sipas vendit.

Ky shpjegim përbën informacion të përgjithshëm për shitjet te konsumatorët. Për blerësit tregtarë ose profesionistë mund të zbatohen dispozita të ndryshme kontraktore dhe ligjore.

Way to charge

www.himstech.com
info@himstech.com
Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA

Versioni aktual i manualit dhe faqja e produktit
https://himstech.com/sq/product/hctk-7