Hims

Way to charge



HIMS Portativ Elektrikli Nəqliyyat Vasitəsi Şarj Cihazı

HCTS-22

22 kW · Type 2 yuvalı · Ağ (HCTS-22-B) / Qara (HCTS-22-S)

İstifadə təlimatı

Cihazdan istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu təlimatı oxuyun və saxlayın.

Mündəricat

1 Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları 3

2 Əlavə təhlükəsizlik xəbərdarlıqları — portativ istifadə 3

3 Qutunun içindəkilər 4

4 İdarəetmə qutusu 5

5 Ekran 6

6 Tənzimləmə düyməsi 7

7 Kartla şarj (RFID) 8

8 Tətbiqə qoşulma (Wi-Fi vasitəsilə) 8

9 Tətbiqə qoşulma (Bluetooth vasitəsilə) 9

10 Tətbiq vasitəsilə şarjın başladılması və dayandırılması 10

11 İstifadəçi interfeysi 11

12 Nasazlıqların aradan qaldırılması 12

13 Texniki qulluq və saxlanma 12

14 Fövqəladə vəziyyət 13

15 Texniki xüsusiyyətlər 14

16 Divara montaj 15

17 Elektrik və elektron avadanlıq tullantıları (AEEE/WEEE) 16

18 Aİ-də qanuni zəmanət 17

1 Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları

30 mA sızma cərəyanından mühafizə qurğusu (RCD) olmayan elektrik qurğularında istifadə etməyin.

Nəqliyyat vasitəsinə qoşulmaq üçün Mode 3 Type 2–Type 2 şarj kabeli ayrıca tələb olunur; qutuya daxil deyil.

⚠ Zədələnmiş və/və ya çirklənmiş şarj cihazından istifadə etməyin. İstifadədən əvvəl kabeli və ştepsel birləşməsini yoxlayın.

⚠ Elektrik komponentlərini dəyişdirməyin və ya təmir etməyin. Nasazlıqların aradan qaldırılması və şarj cihazının təmiri üçün yalnız ixtisaslı mütəxəssislərə müraciət edin.

⚠ Şarj cihazı üçün elektrik rozetkasının yoxlanılması, quraşdırılması və ilkin işə salınması yalnız səlahiyyətli elektrikçi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Səlahiyyətli elektrikçi müvafiq standartlara və normativ tələblərə riayət edilməsinə görə tam məsuliyyət daşıyır.

⚠ Şarj cihazı yalnız müvafiq torpaqlaması olan elektrik təchizatı sistemlərində işlədilməlidir.

⚠ Elektrik rozetkasına qoşulan qidalanma kabelinin en kəsik sahəsi kabelin uzunluğuna və yerli normativ tələblərə uyğun müəyyən edilməlidir.

⚠ Elektrik rozetkalarını və ştepsel birləşmələrini nəmdən, sudan və digər mayelərdən qoruyun. İdarəetmə qutusunu və ya şarj konnektorunu suya batırmayın.

⚠ Kabelin üzərinə basmayın; kabeli dartmayın, əyməyin və ya düyünləməyin.

⚠ Şarj konnektorunda, ştepseldə, kabeldə və idarəetmə qutusunda cızıq, pas, çat kimi hər hansı qüsurun olmadığından əmin olun.

⚠ Rozetka zədələnibsə, paslanıbsa, çatlayıbsa və ya boş birləşdirilibsə, şarj etməyin. Bu halda mütəxəssisə müraciət edin və rozetkanı dəyişdirin.

⚠ Ştepsel çirklənərsə və ya islanarsa, onu təmiz və quru parça ilə silin.

⚠ Şarj etməzdən əvvəl ştepselin və rozetkanın uyğun olduğundan, xüsusilə cərəyan və gərginlik göstəricilərinin düzgün olduğundan əmin olun.

⚠ Giriş cərəyanını yoxlayın; şarj cərəyanının rozetkanın və elektrik qurğusunun cərəyan daşıma qabiliyyətindən aşağı olduğundan əmin olun.

⚠ Şarj zamanı kabeli yüksək temperaturlu əşyaların yaxınlığına qoymayın.

⚠ Həddindən artıq qızma səbəbindən cihazın şarjı dayandırmasının qarşısını almaq üçün birbaşa günəş işığı altında şarj etmək tövsiyə edilmir.

2 Əlavə təhlükəsizlik xəbərdarlıqları — portativ istifadə

Portativ şarj cihazından yalnız uyğun və təhlükəsiz elektrik təchizatı ilə istifadə edin. Hər istifadədən əvvəl birləşmələri və ətraf mühit şəraitini yoxlayın.

⚠ **Uzatma kabelindən istifadə etməyin.** Şarj cihazını uzatma kabelinə, çoxyerli rozetkaya və ya kabel barabanına qoşmayın.

⚠ **Uyğun olmayan adapterdən istifadə etməyin.** Yalnız istehsalçı tərəfindən müvafiq model və elektrik təchizatı növü üçün açıq şəkildə təsdiqlənmiş adapterlərdən istifadə edin.

⚠ Adapterləri bir-birinə ardıcıl qoşmayın. Adapterin taxılması və ya dəyişdirilməsi əməliyyatını yalnız elektrik təchizatı ayrıldıqda həyata keçirin.

⚠ Şteпseli rozetkaya güc tətbiq edərək taxmayın. Uyğun olmayan və ya boş rozetkalardan istifadə etməyin.

⚠ Şarj kabelini nəqliyyat vasitəsinin təkərlərinin keçə biləcəyi yerlərə yerləşdirməyin. Kabeli əzilmədən, sürtünmədən və kəsilmədən qoruyun.

⚠ Kabeli qapı və ya pəncərə arasında sıxışdırmayın. Onu iti kənarlardan və isti səthlərdən uzaq saxlayın.

⚠ Kabeli insanların ilişib yıxıla biləcəyi keçid sahələrində mühafizəsiz qoymayın.

⚠ Şarj zamanı idarəetmə qutusunun və kabelin üzərini örtməyin. İstiliyin toplanmasına səbəb ola biləcək şəraitdən çəkinin.

⚠ Ştepselləri, konnektorları və elektrik birləşmələrini yağışdan, su gölməçələrindən və digər mayelərdən qoruyun.

⚠ Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Cihazı və onun birləşmələrini uşaqların əli çatmayan yerdə yerləşdirin.


⚠ Ev heyvanlarının kabeli dişləməsinin, dartmasının və ya birləşmələrə zərər verməsinin qarşısını alın.

⚠ Şarj cihazını yerə salmayın, üzərinə ağır əşyalar qoymayın və idarəetmə qutusunu kabelindən asmayın.

⚠ Şarj cərəyanını rozetkanın, adapterin və elektrik qurğusunun icazə verilən tutumunu aşmayacaq şəkildə tənzimləyin.

Torpaqlaması uyğun olmayan, zədələnmiş və ya cərəyan daşıma qabiliyyəti təsdiqlənməmiş elektrik qurğularında şarj etməyin. Rozetkanın uyğunluğuna əmin deyilsinizsə, səlahiyyətli elektrikçiyə müraciət edin.

3 Qutunun içindəkilər

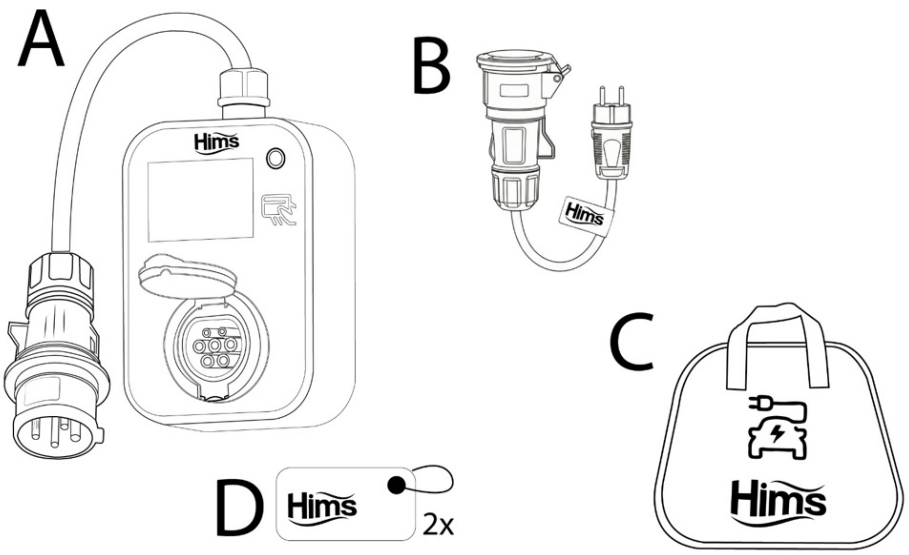

	Hissə
A	Type 2 yuvalı şarj cihazı (qırmızı CEE ştepselli qidalanma kabeli ilə)

	Hissə
B	16 A Schuko ştepsel adapter kabeli
C	Daşıma çantası
D	RFID kartı (2 ədəd)
E	İstifadə təlimatı


Nəqliyyat vasitəsinin şarj kabeli (Type 2–Type 2) qutuya daxil deyil və ayrıca əldə edilməlidir.

4 İdarəetmə qutusu



	Hissə	Funksiyası
A	Ekran	Şarj məlumatlarını və nasazlıq haqqında ətraflı məlumatı göstərir.
B	Tənzimləmə düyməsi	Şarj cərəyanını dəyişdirmək və parametrləri tənzimləmək üçün istifadə olunur (bax: Tənzimləmə düyməsi).
C	Kart oxuma sahəsi	Kartınızı oxudaraq şarjı başlada və ya dayandıra bilərsiniz.

5 Ekran

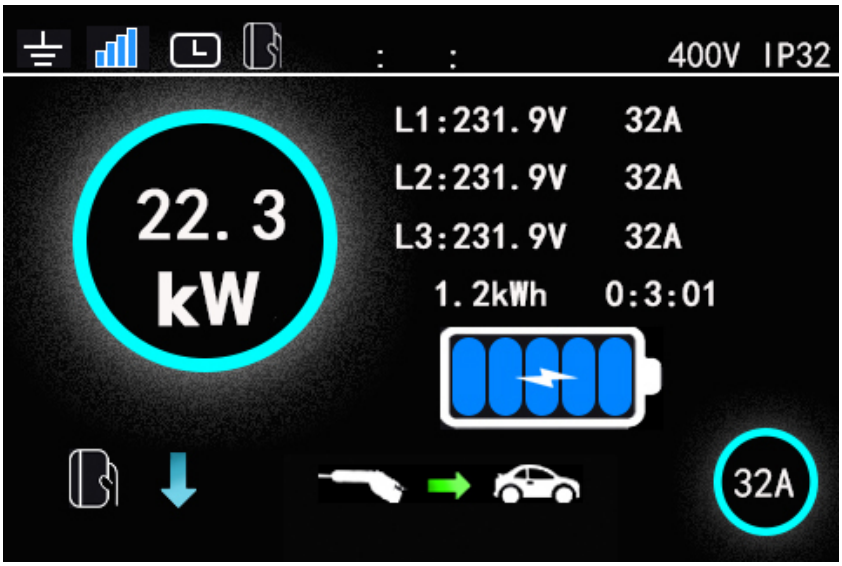

	Sahə	Göstərilən məlumat
A	Vəziyyət sətri	Cihazın vəziyyət nişanları
B	Məlumat sahəsi	Ani güc, faza gərginlikləri və cərəyanları, doldurulmuş enerji və müddət
C	İstifadə təlimatları	Növbəti addımı göstərən nişanlar
D	Cərəyan göstəricisi	Seçilmiş maksimum şarj cərəyanı


Şəkillərdəki ədədi dəyərlər nümunədir; cihazın sabit göstəriciləri deyil.

Vəziyyət sətrinin nişanları

Nişan	Mənası
	Wi-Fi bağlantısı mövcuddur
	Torpaqlamaya nəzarət aktivdir
	Gecikdirilmiş şarj aktivdir
	Kartla başlatma rejimi aktivdir
	Gecikdirilmiş şarj üçün geriyə sayım

Nişan	Mənası
400 V · 32 A	Qoşulmuş qidalanma ştepselinin gərginliyi və cərəyanı

İstifadə təlimatı nişanları

Nişan	Mənası
	Şarjı başlatmaq üçün kartınızı oxudun.
	Şarj kabeli vasitəsilə nəqliyyat vasitəsini qoşun.

6 Tənzimləmə düyməsi



Düyməni uzun müddət basılı saxladıqda basma müddəti ekranın vəziyyət sətrində real vaxt rejimində göstərilir; beləliklə, müddətə asanlıqla nəzarət edə bilərsiniz.

Gözləmə rejimində

Düyməyə basma	Funksiya
Qısa (1 saniyədən az)	Cərəyan səviyyələrini dövri olaraq dəyişdirir: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A. Seçilmiş səviyyə ekranın sağ aşağı küncündəki halqada göstərilir və cihaz söndürüldükdə yadda saxlanılır.
10–15 saniyə	Wi-Fi bağlantısını sıfırlayır və əlaqələndirilmiş tətbiq hesabını silir.
20–25 saniyə	Torpaqlama xətasına nəzarəti aktivləşdirir/deaktivləşdirir (çap olunmuş təlimata əsasən: standart olaraq deaktivdir).
30–35 saniyə	Kartla istifadə rejimini aktivləşdirir/deaktivləşdirir (standart olaraq aktivdir). Deaktivləşdirildikdə "qoş və istifadə et" rejimi aktivləşir.

16 A adapter kabeli aşkar edildikdə maksimum cərəyan 16 A ilə məhdudlaşdırılır və halqa qırmızı rəngə keçir. 16 A adapterdən istifadə edərkən cərəyanı mütləq 16 A və ya daha aşağı səviyyəyə təyin edin.

İstehsalçının təsdiqlədiyi 16 A Schuko adapteri ilə maksimum cərəyan 16 A-dır; 230 V birfazalı təchizatda güc təxminən 3,7 kW təşkil edir. Rozetkanın, adapterin və elektrik qurğusunun icazə verdiyi ən aşağı cərəyan həddini aşmayın. Rozetkanın davamlı yükə uyğunluğunu ixtisaslı elektrikçiyə yoxlatdırın.

Şarj zamanı

Rejim	Fövqəladə dayandırma
Kartla istifadə	Düyməni 2–3 saniyə basılı saxlayın. Ekranda fövqəladə dayandırma xətası görünür; kabel çıxarıldıqda xəta silinir.
Qoş və istifadə et	Düyməni 1–2 saniyə basılı saxlayın. Ekranda fövqəladə dayandırma xətası görünür; kabel çıxarıldıqda xəta silinir.

7 Kartla şarj (RFID)


1. Şarj kabelini cihaza və nəqliyyat vasitəsinə qoşun.
2. Kartınızı kart oxuma sahəsinə (C) yaxınlaşdıraraq oxudun; şarj başlayır.
3. Şarjı dayandırmaq üçün kartı yenidən oxudun.

Qutuda 2 ədəd RFID kartı var.

8 Tətbiqə qoşulma (Wi-Fi vasitəsilə)

Başlamazdan əvvəl

- Şarj cihazının işə salındığından və telefonunuzdan 3 metr məsafədə yerləşdiyindən əmin olun.
- Şarj cihazının qoşula biləcəyi Wi-Fi şəbəkəsinin mövcud olduğundan və telefonunuzun həmin şəbəkəyə qoşulduğundan əmin olun.

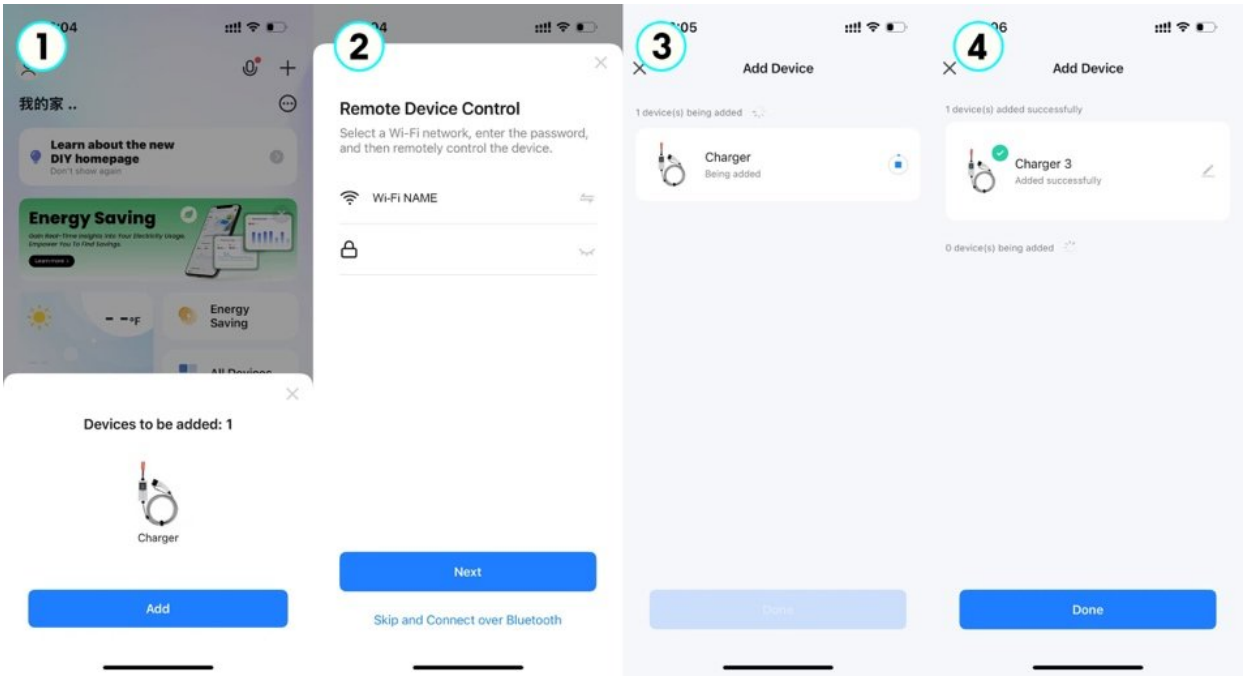

1 Tətbiqi açın və cihaz əlavə edin

- **Smart Life** tətbiqini başladın.
- Tətbiq cihazı avtomatik aşkarlayır və "Devices to be added: 1" mesajını göstərir.
- Quraşdırmaya başlamaq üçün **"Add" (Əlavə et)** düyməsinə toxunun.

2 Wi-Fi şəbəkəsini seçin

- 2,4 GHz Wi-Fi şəbəkənizi seçin (5 GHz şəbəkələri dəstəklənmir).
- Wi-Fi parolunu daxil edin.
- Davam etmək üçün **"Next" (Növbəti)** düyməsinə toxunun.

3 Bağlantını gözləyin

- Tətbiq bağlantının vəziyyətini göstərir: "1 device(s) being added".

4 Quraşdırmanı tamamlayın


- **"Done" (Tamam)** düyməsinə toxunun.
- İstəsəniz, cihazın adına toxunaraq şarj cihazınızın adını dəyişdirin.

9 Tətbiqə qoşulma (Bluetooth vasitəsilə)

Başlamazdan əvvəl

- Şarj cihazının işə salındığından və telefonunuzdan 3 metr məsafədə yerləşdiyindən əmin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth-u aktivləşdirin və internet bağlantısının olduğundan əmin olun.

Bluetooth vasitəsilə yalnız əsas idarəetmə funksiyalarından istifadə etmək mümkündür. Uzaqdan giriş üçün Wi-Fi tələb olunur.

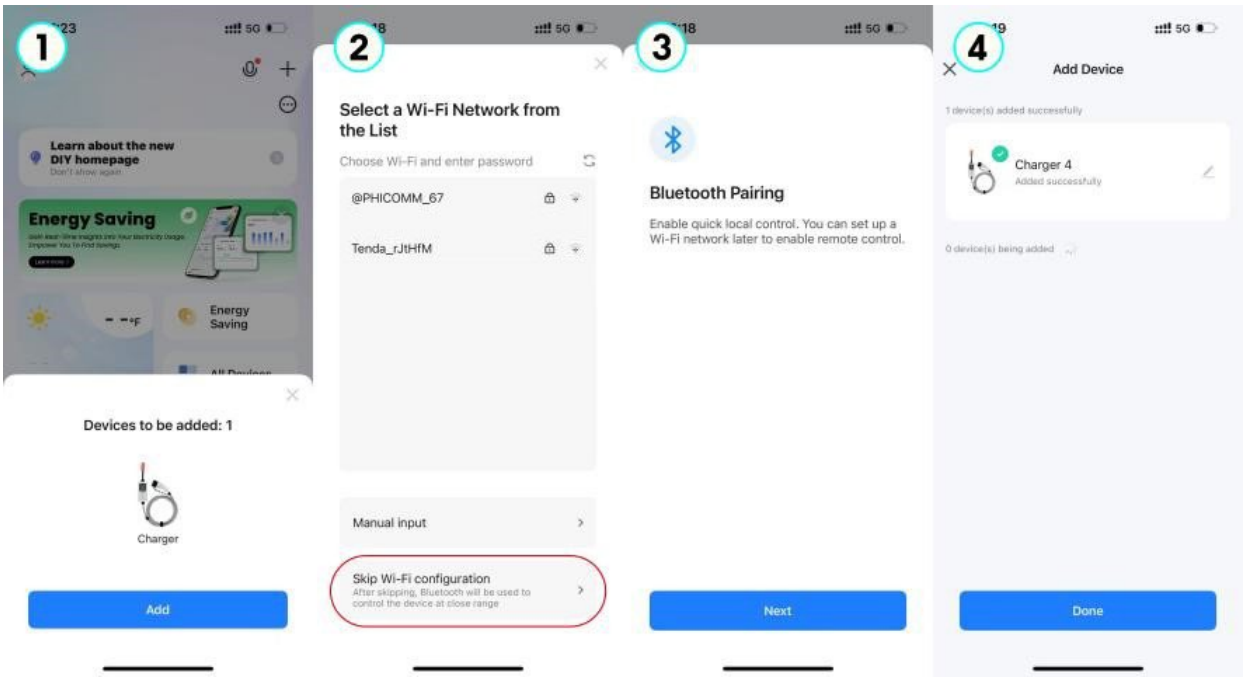

1 Tətbiqi açın və cihaz əlavə edin

- **Smart Life** tətbiqini başladın.
- Tətbiq cihazı avtomatik aşkarlayır və "Devices to be added: 1" mesajını göstərir.
- Quraşdırmaya başlamaq üçün **"Add" (Əlavə et)** düyməsinə toxunun.

2 Wi-Fi konfiqurasiyasını ötürün

- **"Skip Wi-Fi configuration" (Wi-Fi quraşdırılmasını keç)** seçiminə toxunun və Bluetooth bağlantısını gözləyin.
- Bu halda şarj cihazı Bluetooth vasitəsilə yaxın məsafədən idarə olunur.

3 Bluetooth cütləşdirilməsi

- Tətbiq "Bluetooth pairing" (Bluetooth qoşalaşdırması) mesajını göstərir.
- Davam etmək üçün **"Next" (Növbəti)** düyməsinə toxunun.

4 Quraşdırmanı tamamlayın

- **"Done" (Tamam)** düyməsinə toxunun.
- İstəsəniz, cihazın adına toxunaraq şarj cihazınızın adını dəyişdirin.


Faydalı məsləhətlər

- **Cihazı başqa istifadəçiyə ötürmək:** Cihaz → Redaktə et (Edit) → Cihazı sil (Remove Device); sonra yeni istifadəçinin hesabı ilə yenidən əlavə edin.
- **Ev yaratmaq və ya evə qoşulmaq:** Mən (Me) → Ev idarəetməsi (Home Management) → Paylaşılan girişi qurmaq (Set up shared access). Cihazın onlayn vəziyyəti burada da görünür.

10 Tətbiq vasitəsilə şarjın başladılması və dayandırılması

Şarj etməzdən əvvəl

- Elektrik mənbəyinə uyğun adapteri seçin. Adapteri taxdıqdan və ya dəyişdirdikdən sonra ştepseli rozetkaya taxın.
- Şarj cihazının işə salındığından və nəqliyyat vasitəsi konnektorunun avtomobilin şarj girişinə tam oturduğundan əmin olun.
- Tənzimləmə düyməsi ilə şarj cərəyanını elektrik mənbəyinə uyğun səviyyəyə təyin edin.

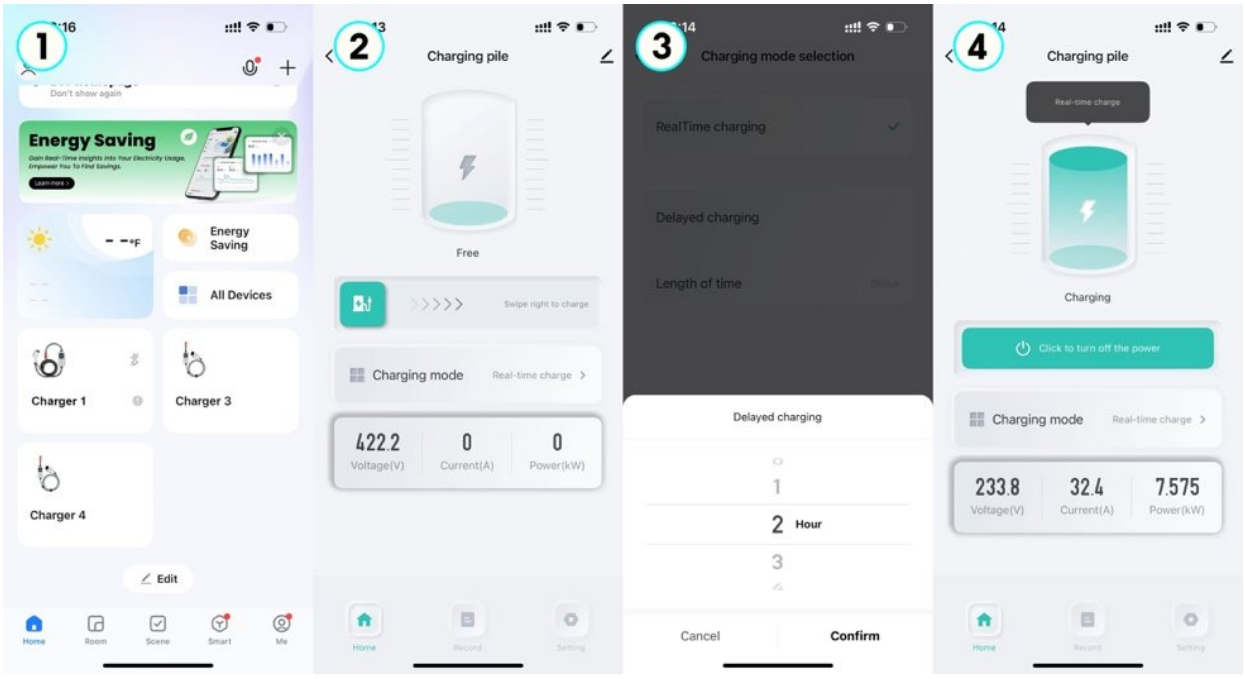

1 Tətbiqi açın

- **Smart Life** tətbiqini başladın və əvvəllər əlavə etdiyiniz cihaza toxunun.

2 Şarjı başladın

- "İndi şarj et" sürüşdürmə düyməsini sağa sürüşdürün.
- Standart şarj rejimi "RealTime charging" (dərhal şarj) rejimidir.
- Gecikdirilmiş şarj üçün **"Charging mode" (Şarj rejimi)** düyməsinə toxunun.

3 Gecikdirilmiş şarjın tənzimlənməsi

- **"Length of time" (Müddət)** vasitəsilə gecikmə müddətini təyin edin.
- **"Confirm" (Təsdiqlə)** düyməsi ilə təsdiqləyin.
- Cihaz geriyə sayım aparır; müddət bitdikdə şarj avtomatik başlayır.




4 Şarjı dayandırın

- **"Click to turn off the power" (Şarjı dayandır)** düyməsinə toxunun.

Şarj dayandırıldıqdan sonra

- Əvvəlcə nəqliyyat vasitəsinin şarj konnektorunu avtomobildən çıxarın, sonra qidalanma ştepselini rozetkadan ayırın.

11 İstifadəçi interfeysi

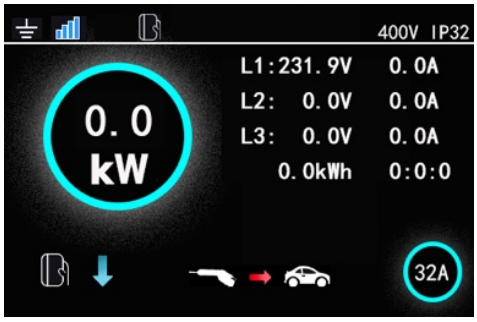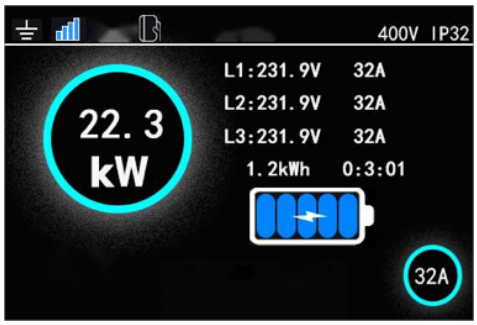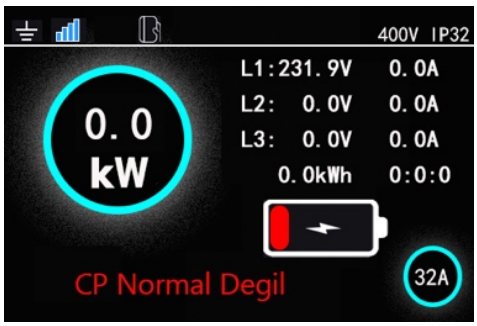Vəziyyət	Ekran
Hazırdır	
Şarj edilir	
Xəta — ekranda xəta mətni görünür (nümunədə "CP Normal Deyil")	

Vəziyyət	Ekran
Şarj tamamlandı	

12 Nasazlıqların aradan qaldırılması

Xəta	Görüləcək tədbir
Qısaqapanma	Elektrik mənbəyini sıfırlayın, sonra şarj cihazını yenidən qoşun.
Sızma cərəyanı	Sızma cərəyanı problemi aradan qaldırıldıqdan sonra şarj cihazını yenidən qoşun.
Torpaqlama mühafizəsi	Elektrik mənbəyinin torpaqlama sistemini elektrikçiyə yoxlatdırın.
Giriş ştepselində həddindən artıq temperatur	Ştepsel soyuduqdan sonra şarj avtomatik olaraq yenidən başlayır.
Həddindən artıq cərəyan	Daha aşağı cərəyan səviyyəsi seçərək şarjı yenidən başladın.
CP siqnal xətası ("CP Normal Deyil")	Şarjı dayandırın və təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin. Kabel yoxlanmalıdır; səlahiyyətli servisə müraciət edin.
İdarəetmə qutusunun həddindən artıq qızması	Temperatur azaldıqda şarj davam edir. Cihazı birbaşa günəş işığı altında saxlamayın və üzərini örtməyin.
Həddindən artıq gərginlik	Elektrik mənbəyini yoxlayın və ya şarj cihazını yenidən qoşun.
Aşağı gərginlik	Elektrik mənbəyini yoxlayın və ya şarj cihazını yenidən qoşun.

Xəta aradan qalxmazsa, cihazdan istifadəni dayandırın və səlahiyyətli servisə müraciət edin.

13 Texniki qulluq və saxlanma

Şarj cihazınızı müntəzəm olaraq yoxlayın. Təmizləmə və texniki qulluq işlərindən əvvəl şarjı dayandırın, nəqliyyat vasitəsi ilə bağlantını ayırın və qidalanma ştepselini rozetkadan çıxarın.

Təmizləmə

- İdarəetmə qutusunu və kabelin xarici səthini yumşaq, azca nəm parça ilə silin. Sonra quru parça ilə qurulayın.
- Şarj konnektorunun və qidalanma ştepselinin kontaktlarına maye tətbiq etməyin.

- Cihazı suya batırmayın. Təzyiqli su, buxar, həlledici və ya aşındırıcı təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin.
- Təmizləmədən sonra bütün birləşmələrin quru olduğundan əmin olun.
- Konnektorun içinə yad cisimlər salmayın. Kontaktları özünüz təmir etməyə çalışmayın.

Kabelin sarınması və saxlanması

- Kabeli ştepselindən və ya konnektorundan dartaraq daşımayın.
- Kabeli güc tətbiq etmədən, geniş halqalar şəklində sarıyın. Kəskin şəkildə əyməyin və ya düyünləməyin.
- Kabeli idarəetmə qutusunun ətrafına sıx dolamayın.
- Konnektoru və qidalanma ştepselini zərbələrdən, çirkdən və nəmdən qoruyun.
- Cihazı quru, təmiz və təhlükəsiz yerdə saxlayın. Birbaşa günəş işığından, istilik mənbələrindən və kimyəvi maddələrdən uzaq tutun.
- Saxlama zamanı kabelin üzərinə ağır əşyalar qoymayın.

Dövri yoxlama

- Hər istifadədən əvvəl qidalanma ştepselini, şarj konnektorunu, kabeli və idarəetmə qutusunu vizual olaraq yoxlayın.
- Çat, əzilmə, kəsik, rəng dəyişikliyi, yanıq izi, pas və ya boş birləşmə olub-olmadığını yoxlayın.
- Rozetkada boşalma, həddindən artıq qızma izi və ya zədə görsəniz, cihazdan istifadə etməyin. Rozetkanı səlahiyyətli elektrikçiyə yoxlatdırın.
- İdarəetmə qutusunda və ya kabeldə zədə aşkar etsəniz, səlahiyyətli servisə müraciət edin.

Cihazın korpusunu açmayın. Elektrik komponentlərini özünüz dəyişdirməyin və ya təmir etməyin. Təmir üçün səlahiyyətli servisə müraciət edin.

14 Fövqəladə vəziyyət

Tüstü, yanıq qoxusu, qığılcım, həddindən artıq qızma, maye ilə təmas və ya zədələnmiş konnektor aşkar etsəniz, şarj prosesini davam etdirməyin. Elektrik cərəyanı vurması və yanğın təhlükəsi yarana bilər.

Təhlükəsiz dayandırma ardıcıllığı

1 Şarjı dayandırın

- Təhlükəsizdirsə, nəqliyyat vasitəsi və ya tətbiq vasitəsilə şarjı dayandırın.
- Tüstü, qığılcım və ya yanğın varsa, cihaza yaxınlaşmayın.

2 Elektrik təchizatını kəsin

- Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını müvafiq avtomatik açardan söndürün.
- Zədələnmiş, yaş və ya həddindən artıq isti ştepselə, kabelə və idarəetmə qutusuna toxunmayın.
- Elektrik təchizatını təhlükəsiz şəkildə kəsə bilmirsinizsə, müdaxilə etməyin və mütəxəssis köməyi istəyin.

3 Birləşmələri ayırın

- Elektrik təchizatının kəsildiyindən və birləşmələrin təhlükəsiz olduğundan əmin olun.
- Təhlükəsizdirsə və nəqliyyat vasitəsinin şarj konnektorunun kilidi açılıbsa, avtomobillə bağlantını ayırın. Konnektoru zorla çıxarmayın.
- Qidalanma ştepselini yalnız təhlükəsiz olduğu halda rozetkadan çıxarın.
- İsti, zədələnmiş və ya yaş birləşmələri ayırmağa çalışmayın.

4 Ərazinin təhlükəsizliyini təmin edin

- İnsanları və heyvanları təhlükəli ərazidən uzaqlaşdırın.
- Yanğın və ya güclü tüstülənmə varsa, ərazini tərk edin və təcili yardım xidmətinə zəng edin.
- Elektrik yanğınının üzərinə su tökməyin.

5 Cihazdan yenidən istifadə etməyin

- Cihazı yenidən rozetkaya taxmayın və ya şarjı təkrar başlatmayın.
- Cihazı və zəruri hallarda elektrik qurğusunu səlahiyyətli mütəxəssislərə yoxlatdırın.
- Səlahiyyətli servis cihazın təhlükəsiz olduğunu təsdiqləmədən ondan yenidən istifadə etməyin.

Xüsusi hallar

⚠ **Tüstü və ya yanıq qoxusu:** Şarjı dayandırın. Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin. Yanğın şübhəsi varsa, ərazini tərk edin və təcili yardım xidmətinə zəng edin.

⚠ **Həddindən artıq qızma:** Ştepselə, konnektora və ya idarəetmə qutusuna toxunmayın. Elektrik təchizatını təhlükəsiz şəkildə kəsin və cihazı yoxlatdırın.

⚠ **Maye ilə təmas:** Yaş ştepselə və ya idarəetmə qutusuna toxunmayın. Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin. Cihazın yalnız zahirən qurumuş görünməsinə əsaslanaraq ondan yenidən istifadə etməyin.

⚠ **Zədələnmiş konnektor:** Konnektoru nəqliyyat vasitəsinə qoşmayın. Şarj zamanı zədə aşkar etsəniz, təhlükəsiz dayandırma ardıcıllığını tətbiq edin.

⚠ **Elektrik cərəyanı vurması:** Hələ də elektrik cərəyanı ilə təmasda olan şəxsə birbaşa toxunmayın. Təhlükəsizdirsə, elektrik təchizatını kəsin və təcili yardım çağırın.

Təcili yardım nömrəsi olduğunuz ölkədən asılı olaraq dəyişə bilər. Türkiyədə və Aİ ölkələrində 112 nömrəsindən istifadə etmək olar.

15 Texniki xüsusiyyətlər

Xüsusiyyət	HCTS-22 (-B ağ / -S qara)
Elektrik göstəriciləri	
Güc	22 kW-a qədər
Gərginlik	230 / 400 V AC
Faza	Birfazalı / üçfazalı
Nominal cərəyan	32 A
Cərəyan səviyyələri	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A
Tezlik	50/60 Hz


Xüsusiyyət	HCTS-22 (-B ağ / -S qara)
Sızma cərəyanından mühafizə	Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA
Gözləmə rejimində enerji sərfiyyatı	3 W
Mühafizə funksiyaları	Qısaqapanma, sızma cərəyanı, giriş naqillərinin yanlış qoşulması, həddindən artıq cərəyan, torpaqlama, yüksək/aşağı gərginlik və həddindən artıq temperaturdan mühafizə
İnterfeys və bağlantı	
İstifadəçi interfeysi	LCD · 3,5" rəngli ekran, tənzimləmə düyməsi
Şarj interfeysi	Type 2 yuvası (kilidli)
Başlatma	RFID kartı, mobil tətbiq, qoş və istifadə et
Simsiz bağlantı	Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth · RFID 13.56 MHz
Fiziki xüsusiyyətlər	
Mühafizə dərəcəsi	IP65
Korpusun materialı	PC + ABS
Soyutma	Təbii soyutma
İşləmə temperaturu	-25 °C ... +45 °C
Rütubət	Maksimum 95% (kondensasiya olmadan)
Xalis / ümumi çəki	2,5 kg / 3,5 kg
Uyğunluq	
Standartlar	EN/IEC 61851-1:2017
Nişanlar	CE
Zəmanət	2 il

16 Divara montaj

Montajdan əvvəl

- Cihazın yerləşdiyi yer normal istifadə, təmir və texniki qulluq üçün asan çıxış imkanı təmin etməlidir.
- Elektrik qurğusunun qidalanma mənbəyindəki AC giriş komponentləri tələb olunan mühafizə elementləri ilə düzgün təchiz edilməlidir.



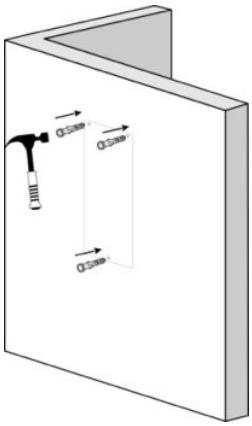

1 **Deşikləri açın**

- Zərbəli dreldən istifadə edərək montaj lövhəsindəki yerləşdirmə deşiklərinə uyğun olaraq divarda deşiklər açın.

2 **Dübəlləri yerləşdirin**

- Genişlənən anker boltlarını yerləşdirin (4 × M6 × 40 mm).

3 **Cihazı asın**

- Şarj cihazını montaj lövhəsindən asın və hər iki tərəfdəki bərkitmə vintlərini sıxın.

Montajdan sonra elektrik fişini uyğun, torpaqlanmış və 30 mA qalıq cərəyan qoruması olan rozetkaya taxın. Ekranın açıldığını və xəta göstərmədiyini yoxlayın. Təchizata uyğun cərəyanı seçin, ayrıca alınan Type 2–Type 2 kabelini şarj cihazına və avtomobilə qoşun, sonra kart və ya tətbiq vasitəsilə şarjı başladın.

17 Elektrik və elektron avadanlıq tullantıları (AEEE/WEEE)

Məhsulun və ya qablaşdırmanın üzərindəki **üstündən xətt çəkilmiş təkərli zibil qutusu simvolu** bu cihazın istismar müddəti başa çatdıqdan sonra çeşidlənməmiş məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir. Cihazı elektrik və elektron avadanlıq tullantılarının ayrıca toplandığı səlahiyyətli toplama məntəqəsinə təhvil verin. Düzgün toplama və təkrar emal ətraf mühitin və insan sağlamlığının qorunmasına kömək edir.

Məhsulunuzu necə təhvil verməli olduğunuzu öyrənmək üçün yerli tullantıların idarə edilməsi təşkilatına və ya müvafiq toplama sisteminə müraciət edin.

18 Aİ-də qanuni zəmanət

Avropa İttifaqında istehlakçı kimi satın aldığınız məhsullar üçün tətbiq olunan milli qanunvericilik çərçivəsində qanuni uyğunluq zəmanəti hüquqlarınız mövcuddur. Aİ üzrə istehlakçı satışlarında ən azı iki illik qanuni müdafiə əsas götürülür. Məhsul müqaviləyə uyğun olmadıqda, müvafiq şərtlərə əsasən ödənişsiz təmir və ya dəyişdirilmə; bunlar mümkün olmadıqda və ya qanunla müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirildikdə isə qiymətin azaldılması və ya müqaviləyə xitam verilməsi kimi hüquqlarınız ola bilər.

Qanuni zəmanət hüquqlarınız, bir qayda olaraq, satıcıya qarşı həyata keçirilir. İstehsalçının təqdim etdiyi kommersiya zəmanəti qanuni hüquqlarınızdan ayrıdır və bu hüquqları aradan qaldırmır və ya məhdudlaşdırmır. Hüquqların həyata keçirilməsi şərtləri, müraciət müddətləri və əlavə müdafiə tədbirləri ölkədən asılı olaraq dəyişə bilər.

Bu izahat istehlakçı satışlarına dair ümumi məlumat xarakteri daşıyır. Kommersiya və ya peşəkar alıcılar üçün fərqli müqavilə şərtləri və qanunvericilik müddəaları tətbiq oluna bilər.

Way to charge

www.himstech.com
info@himstech.com
Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA

Təlimatın aktual versiyası və məhsul səhifəsi
https://himstech.com/az/product/hcts-22