



HIMS kaasaskantav elektrisõiduki laadimisseade

HCTS-22

22 kW · Type 2 pistikupesaga · Valge (HCTS-22-B) / Must (HCTS-22-S)

Kasutusjuhend

Enne seadme kasutamist lugege see juhend läbi ja hoidke see alles.

Sisukord

1	Ohutusjuhised.....	3
2	Täiendavad ohutusjuhised — kaasaskantav kasutamine.....	3
3	Pakendi sisu.....	4
4	Juhtplokk.....	5
5	Ekraan	5
6	Seadistusnupp.....	7
7	Kaardiga laadimine (RFID)	7
8	Rakendusega ühendamine (Wi-Fi kaudu).....	8
9	Rakendusega ühendamine (Bluetoothi kaudu)	9
10	Laadimise alustamine ja peatamine rakenduse kaudu	10
11	Kasutajaliides	11
12	Tõrkeotsing.....	11
13	Hooldus ja hoiustamine	12
14	Hädaolukord.....	13
15	Tehnilised andmed	14
16	Seinale paigaldamine	15
17	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (AEEE/WEEE).....	15
18	Seadusjärgne garantii ELis	16

1 Ohutusjuhised

Ärge kasutage seadet elektripaigaldistes, millel puudub 30 mA rikkevoolukaitse (RCD).

Sõidukiga ühendamiseks on lisaks vaja Mode 3 Type 2-Type 2 laadimiskaablit; see ei kuulu komplekti.

-  Ärge kasutage kahjustatud ja/või määrdunud laadimisseadet. Enne kasutamist kontrollige kaablit ja pistikühendust.
-  Ärge vahetage ega parandage elektrilisi komponente. Rikete kõrvaldamiseks ja laadimisseadme parandamiseks pöörduge ainult kvalifitseeritud spetsialistide poole.
-  Laadimisseadme jaoks kasutatava pistikupesa kontrolli, paigalduse ja esmase kasutuselevõtu peab tegema ainult pädev elektrik. Pädev elektrik vastutab täielikult asjakohaste standardite ja õigusaktide nõuete täitmise eest.
-  Laadimisseadet tohib kasutada ainult nõuetekohaselt maandatud elektrisüsteemides.
-  Pistikupesa toitekaabli ristlõige tuleb määrata vastavalt kaabli pikkusele ja kohalikele eeskirjadele.
-  Kaitske pistikupesi ja pistikühendusi niiskuse, vee ning muude vedelike eest. Ärge kastke juhtplokki ega laadimispistikut vette.
-  Ärge astuge kaablile, tõmmake, painutage ega sõlmige seda.
-  Veenduge, et laadimispistikul, toitepistikul, kaablil ega juhtplokil ei esineks kahjustusi, nagu kriimustused, rooste või praod.
-  Ärge laadige, kui pistikupesa on kahjustatud, roostes, pragunenud või selle ühendused on lahti. Sellisel juhul pöörduge spetsialisti poole ja laske pistikupesa välja vahetada.
-  Kui pistik määrdub või saab märjaks, pühkige seda puhta ja kuiva lapiga.
-  Enne laadimist veenduge, et pistik ja pistikupesa sobivad kokku ning eelkõige et voolutugevus ja pinge on õiged.
-  Kontrollige sisendvoolu ja veenduge, et laadimisvool ei ületaks pistikupesa ega elektripaigaldise lubatud voolutugevust.
-  Ärge asetage kaablit laadimise ajal kõrge temperatuuriga esemete lähedusse.
-  Ülekuumenemisest tingitud laadimise katkemise vältimiseks ei ole soovitatav laadida otsese päikesevalguse käes.

2 Täiendavad ohutusjuhised — kaasaskantav kasutamine


Kasutage kaasaskantavat laadimisseadet ainult sobiva ja ohutu elektritoitega. Enne iga kasutuskorda kontrollige ühendusi ja ümbritsevaid tingimusi.

-  **Ärge kasutage pikenduskaablit.** Ärge ühendage laadimisseadet pikenduskaabli, mitme pesaga pikendusjuhtme ega kaablitruumliga.
-  **Ärge kasutage sobimatuid adaptereid.** Kasutage ainult adaptereid, mille tootja on vastava mudeli ja toitetüübi jaoks sõnaselgelt heaks kiitnud.
-  Ärge ühendage adaptereid üksteise külge. Paigaldage või vahetage adapterit ainult siis, kui toide on lahti ühendatud.
-  Ärge suruge pistikut jõuga pistikupessa. Ärge kasutage sobimatuid ega logisevaid pistikupesi.

- ⚠ Ärge paigutage laadimiskaablit kohtadesse, kust sõiduki rattad võivad üle sõita. Kaitske kaablit muljumise, hõõrdumise ja sisselõigete eest.
- ⚠ Ärge jätke kaablit ukse või akna vahele. Hoidke kaabel eemal teravatest servadest ja kuumadest pindadest.
- ⚠ Ärge jätke kaablit kaitsmata liikumisteedele, kus inimesed võivad selle otsa komistada.
- ⚠ Ärge katke laadimise ajal juhtplokki ega kaablit. Vältige tingimusi, mis võivad põhjustada soojuse kogunemist.
- ⚠ Kaitske pistikuid, ühenduspistikuid ja elektriühendusi vihma, veeloikude ning muude vedelike eest.
- ⚠ Ärge lubage lastel seadmega mängida. Paigutage seade ja selle ühendused lastele kättesaamatusse kohta.
- ⚠ Vältige olukordi, kus lemmikloomad võivad kaablit närida, tõmmata või ühendusi kahjustada.
- ⚠ Ärge pillake laadimisest maha, asetage sellele raskeid esemeid ega riputage juhtplokki kaabli külge.
- ⚠ Seadistage laadimisvool nii, et see ei ületaks pistikupesa, adapteri ega elektripaigaldise lubatud koormust.

Ärge laadige elektripaigaldistes, mille maandus on nõuetele mittevastav, mis on kahjustatud või mille koormustaluvus ei ole kontrollitud. Kui Te ei ole pistikupesa sobivuses kindel, pöörduge pädeva elektriiku poole.

3 Pakendi sisu

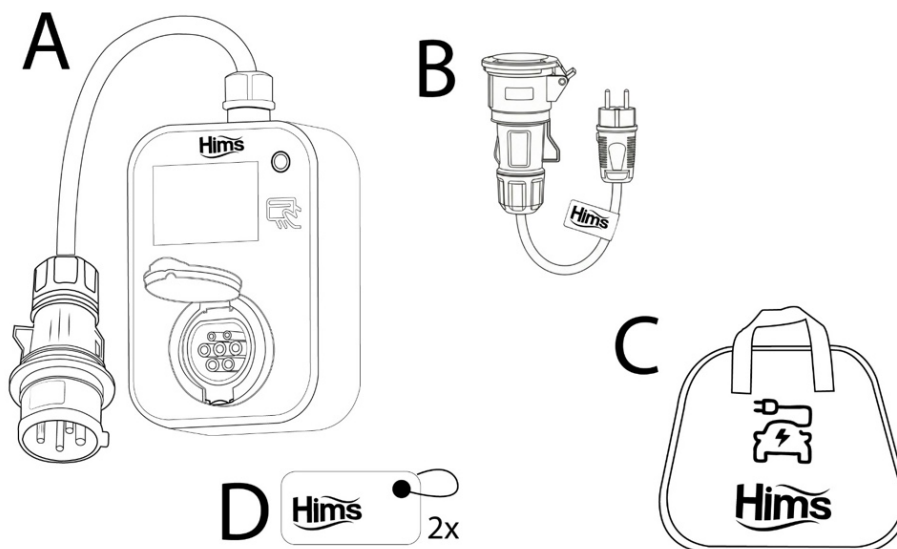

	Komponent
A	Type 2 pistikupesaga laadimisest (punase CEE-pistikuga toitekaabliga)
B	16 A Schuko-pistikuga adapterkaabel
C	Kandekott

	Komponent
D	RFID-kaart (2 tk)
E	Kasutusjuhend


Sõiduki laadimiskaabel (Type 2–Type 2) ei kuulu komplekti ja tuleb hankida eraldi.

4 Juhtplokk



	Komponent	Funktsioon
A	Ekraan	Kuvab laadimisandmed ja rikete üksikasjad.
B	Seadistusnupp	Kasutatakse laadimisvoolu muutmiseks ja seadistuste tegemiseks (vt Seadistusnupp).
C	Kaardilugeja ala	Kaardi viibutamiselega saate laadimist alustada või peatada.


5 Ekraan

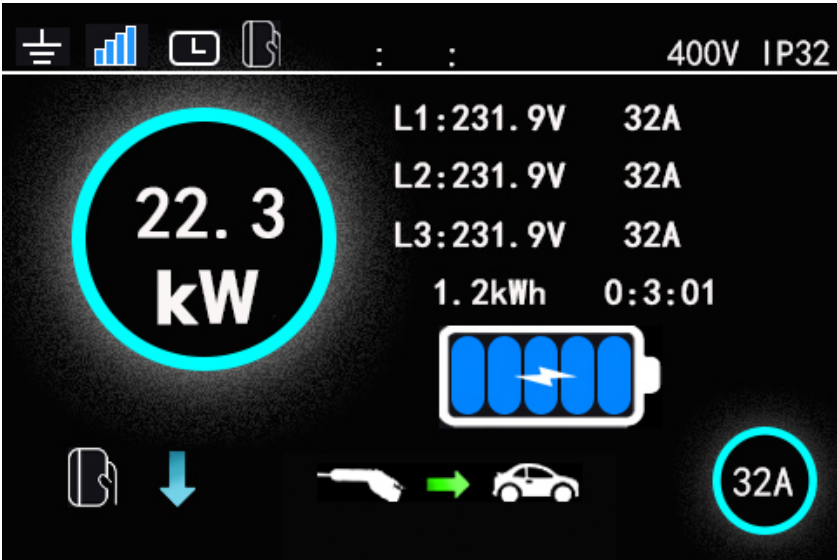

	Väli	Kuvatav teave
A	Olekuriba	Seadme olekuikoonid
B	Teabeala	Hetkevõimsus, faasipinged ja -voolud, laetud energia ning laadimisaeg
C	Kasutusjuhised	Järgmist toimingut näitavad ikoonid
D	Voolutugevuse näidik	Valitud maksimaalne laadimisvool

Joonistel esitatud arvväärtused on näitlikud ega ole seadme fikseeritud väärtused.

Olekuriba ikoonid

Ikoon	Tähendus
	Wi-Fi-ühendus on olemas
	Maanduse jälgimine on sisse lülitatud
	Viitlaadimine on aktiveeritud
	Kaardiga käivitamise režiim on aktiveeritud
	Viitlaadimise pöördloendus
400 V · 32 A	Ühendatud toitepistiku pinget ja voolutugevust

Kasutusjuhiste ikoonid

Ikoon	Tähendus
	Laadimise alustamiseks viibutage oma kaarti.
	Ühendage sõiduk laadimiskaabliga.

6 Seadistusnupp



Pika vajutuse ajal kuvatakse vajutuse kestust ekraani olekuribal reaalselt, et saaksite kestust hõlpsalt jälgida.

Ooterežiimis

Vajutus	Funktsioon
Lühike (alla 1 sekundi)	Muudab voolutugevuse astet tsükliliselt: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A. Valitud aste kuvatakse ekraani paremas alanurgas oleval ringnäidikul ja säilitatakse seadme väljalülitamisel.
10–15 sekundit	Lähtestab Wi-Fi-ühenduse ja eemaldab seotud rakendusekonto.
20–25 sekundit	Lülitab maandusrikke kontrolli sisse või välja (trükitud kasutusjuhendi järgi vaikimisi välja lülitatud).
30–35 sekundit	Lülitab kaardiga kasutamise režiimi sisse või välja (vaikimisi sisse lülitatud). Väljalülitamisel aktiveerub ühenda-ja-laadi-režiim.

16 A adapterkaabli tuvastamisel piiratakse maksimaalne voolutugevus 16 A-ni ja ringnäidik muutub punaseks. 16 A adapteri kasutamisel seadistage voolutugevus kindlasti 16 A-le või madalamale.

Tootja heakskiidetud 16 A Schuko adapteriga on suurim vool 16 A, mis annab 230 V ühefaasilise toite korral ligikaudu 3,7 kW. Ärge ületage pistikupesa, adapteri ja elektripaigaldise madalaimat lubatud voolupiiri. Laske kvalifitseeritud elektrikul kontrollida pistikupesa sobivust pidevaks koormuseks.

Laadimise ajal

Režiim	Hädaseiskamine
Kaardiga kasutamine	Hoidke nuppu 2–3 sekundit all. Ekraanil kuvatakse hädaseiskamise veateade, mis kaob pärast kaabli eemaldamist.
Ühenda ja laadi	Hoidke nuppu 1–2 sekundit all. Ekraanil kuvatakse hädaseiskamise veateade, mis kaob pärast kaabli eemaldamist.

7 Kaardiga laadimine (RFID)

1. Ühendage laadimiskaabel seadme ja sõidukiga.


2. Viibutage oma kaarti kaardilugeja ala (C) juures; laadimine algab.
3. Laadimise peatamiseks viibutage kaarti uuesti.

Komplekt sisaldab 2 RFID-kaarti.

8 Rakendusega ühendamine (Wi-Fi kaudu)

Enne alustamist

- Veenduge, et laadimisseade on sisse lülitatud ja asub Teie telefonist kuni 3 meetri kaugusel.
- Veenduge, et saadaval on Wi-Fi-võrk, millega laadimisseade saab ühenduda, ning et Teie telefon on selle võrguga ühendatud.

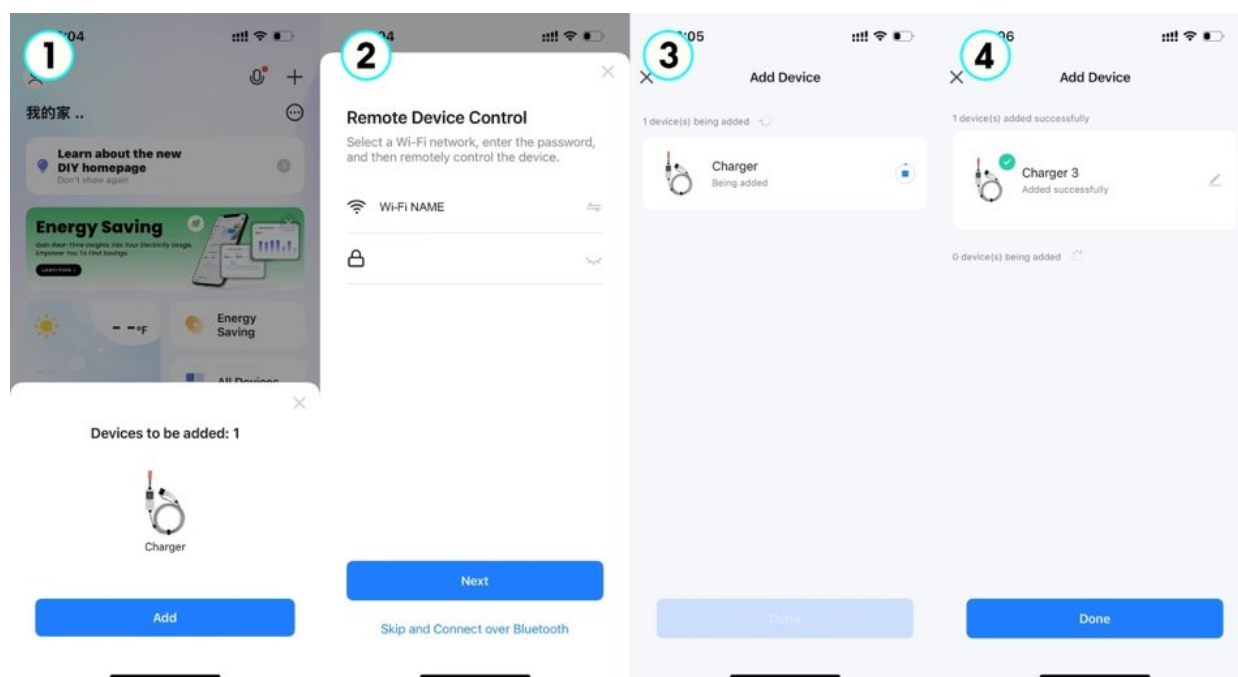

1 Avage rakendus ja lisage seade

- Käivitage rakendus **Smart Life**.
- Rakendus tuvastab seadme automaatselt ja kuvab teate "Devices to be added: 1".
- Seadistamise alustamiseks puudutage nuppu **"Add" (Lisa)**.

2 Valige Wi-Fi-võrk

- Valige oma 2,4 GHz Wi-Fi-võrk (5 GHz võrke ei toetata).
- Sisestage Wi-Fi parool.
- Jätkamiseks puudutage nuppu **"Next" (Edasi)**.

3 Oodake ühenduse loomist

- Rakendus kuvab ühenduse oleku: "1 device(s) being added".

4 Lõpetage seadistamine


- Puudutage nuppu **"Done" (Valmis)**.
- Soovi korral puudutage seadme nime, et muuta oma laadimisseadme nime.

9 Rakendusega ühendamine (Bluetoothi kaudu)

Enne alustamist

- Veenduge, et laadimisseade on sisse lülitatud ja asub Teie telefonist kuni 3 meetri kaugusel.
- Lülitage telefonis Bluetooth sisse ja veenduge, et internetiühendus on olemas.

Bluetoothi kaudu saab kasutada ainult põhifunktsioone. Kaugjuurdepääsuks on vajalik Wi-Fi.

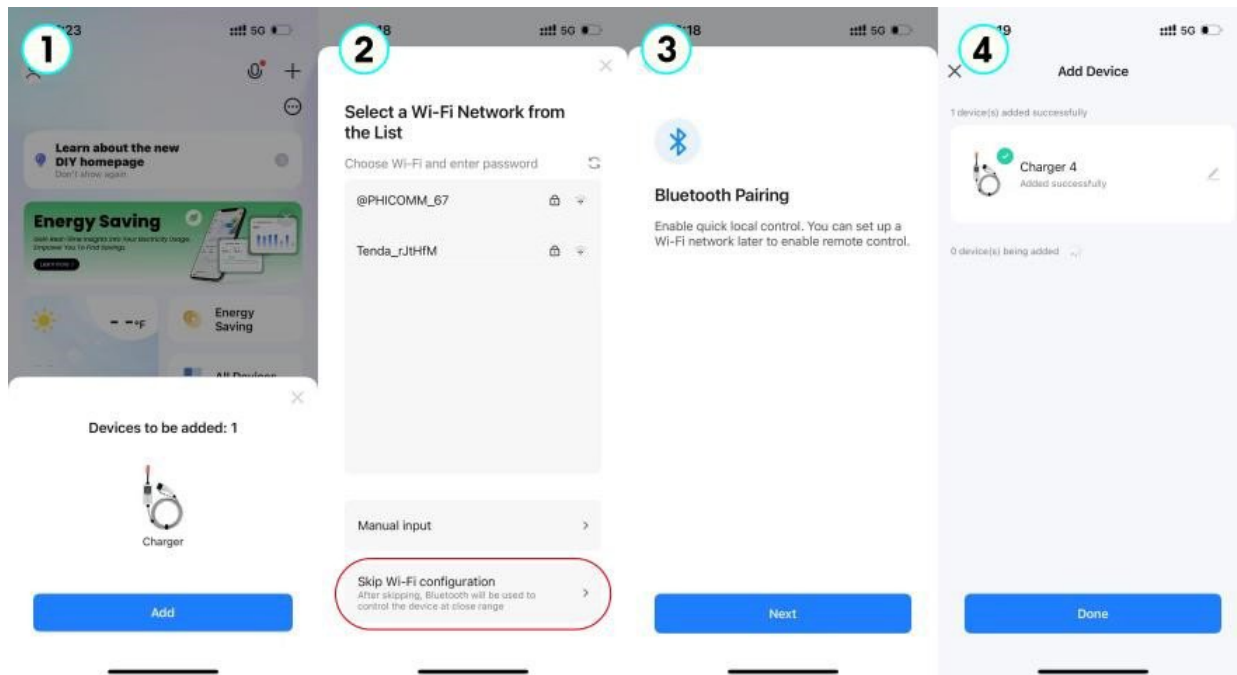

1 Avage rakendus ja lisage seade

- Käivitage rakendus **Smart Life**.
- Rakendus tuvastab seadme automaatselt ja kuvab teate "Devices to be added: 1".
- Seadistamise alustamiseks puudutage nuppu **"Add" (Lisa)**.

2 Jätke Wi-Fi seadistamine vahele

- Puudutage valikut **"Skip Wi-Fi configuration" (Jäta Wi-Fi seadistus vahele)** ja oodake Bluetoothi ühenduse loomist.
- Sel juhul juhitakse laadimisseadet Bluetoothi kaudu lähikauguselt.

3 Bluetoothi sidumine

- Rakendus kuvab teate "Bluetooth pairing" (Bluetoothi sidumine).
- Jätkamiseks puudutage nuppu **"Next" (Edasi)**.

4 Lõpetage seadistamine

- Puudutage nuppu **"Done" (Valmis)**.
- Soovi korral puudutage seadme nime, et muuta oma laadimisseadme nime.


Nõuanded

- **Seadme üleandmine teisele kasutajale:** Seade → Muuda (Edit) → Eemalda seade (Remove Device); seejärel lisage seade uuesti uue kasutaja kontoga.
- **Kodu loomine või koduga liitumine:** Mina (Me) → Kodu haldamine (Home Management) → Jagatud juurdepääsu seadistamine (Set up shared access). Siin kuvatakse ka seadme võrguolek.

10 Laadimise alustamine ja peatamine rakenduse kaudu

Enne laadimist

- Valige toiteallikale sobiv adapter. Pärast adapteri paigaldamist või vahetamist ühendage toitepistik pistikupessa.
- Veenduge, et laadimiseseade on sisse lülitatud ja sõidukipistik on täielikult sõiduki laadimispeassa sisestatud.
- Seadistage laadimisvool seadistusnupu abil toiteallikale sobivale astmele.

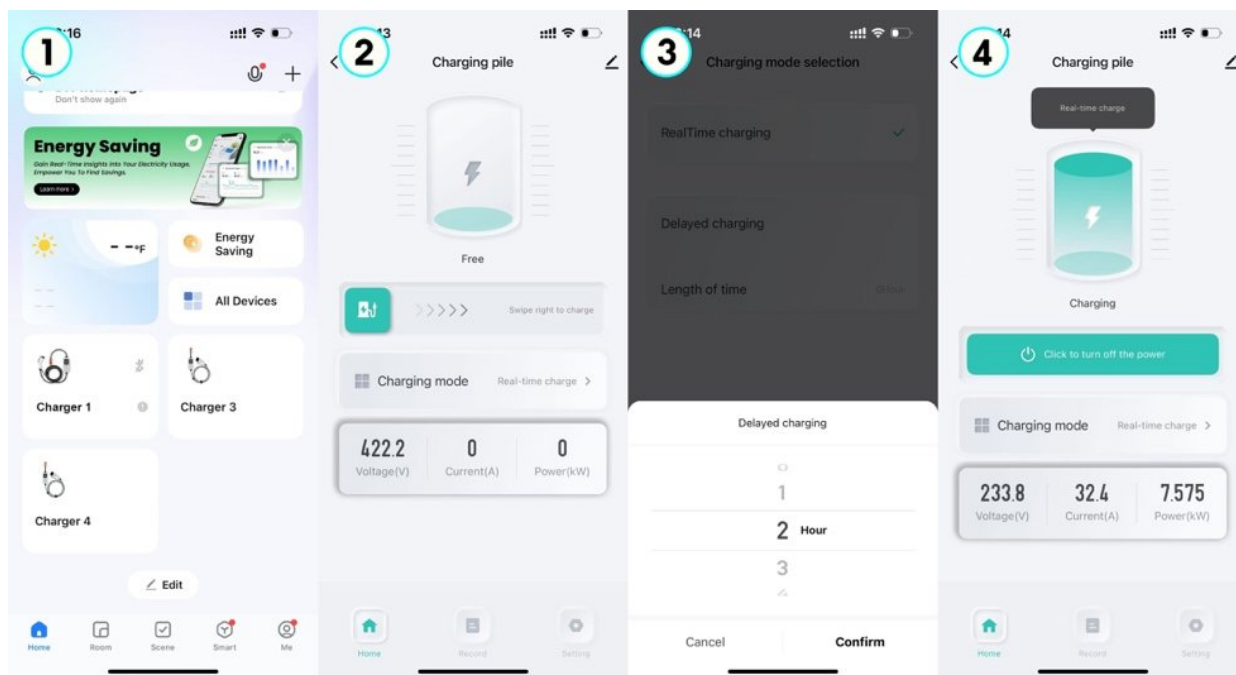

1 Avage rakendus

- Käivitage rakendus **Smart Life** ja puudutage varem lisatud seadet.

2 Alustage laadimist

- Libistage liugur "Laadi kohe" paremale.
- Vaikimisi laadimisrežiim on "RealTime charging" (kohene laadimine).
- Viitlaadimise seadistamiseks puudutage nuppu "**Charging mode**" (**Laadimisrežiim**).

3 Viitlaadimise seadistamine

- Määrake viivituse kestus valikuga "**Length of time**" (**Kestus**).
- Kinnitage valik nupuga "**Confirm**" (**Kinnita**).
- Seade alustab pöördloendust; määratud aja möödumisel algab laadimine automaatselt.

4 Peatage laadimine

- Puudutage nuppu "**Click to turn off the power**" (**Peata laadimine**).

Pärast laadimise peatamist

- Kõigepealt eemaldage sõidukipistik sõidukist ja seejärel tõmmake toitepistik pistikupesast välja.

11 Kasutajaliides

Olek	Ekraan
Valmis	
Laadimine toimub	
Rike — ekraanil kuvatakse veateade (näites "CP Normal Degil")	
Laadimine on lõpetatud	

12 Tõrkeotsing

Rike	Vajalik toiming
Lühis	Lähtestage toiteallikas ja ühendage seejärel laadimisseade uuesti.

Rike	Vajalik toiming
Rikkevool	Pärast rikkevoolu põhjustanud probleemi kõrvaldamist ühendage laadimiseseade uuesti.
Maanduskaitse	Laske elektrikul kontrollida toiteallika maandussüsteemi.
Sisendpistiku liiga kõrge temperatuur	Pärast pistiku jahtumist jätkub laadimine automaatselt.
Liigvool	Valige madalam voolutugevuse aste ja alustage laadimist uuesti.
CP-signaali viga ("CP Normal Değil")	Peatage laadimine ja katkestage toide, kui see on ohutu. Kaabel tuleb üle kontrollida; võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
Juhtploki ülekuumenemine	Temperatuuri langemisel laadimine jätkub. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte ega katke seda.
Ülepinge	Kontrollige toiteallikat või ühendage laadimiseseade uuesti.
Alapinge	Kontrollige toiteallikat või ühendage laadimiseseade uuesti.

Kui riket ei õnnestu kõrvaldada, lõpetage seadme kasutamine ja pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.

13 Hooldus ja hoiustamine

Kontrollige oma laadimiseseadet regulaarselt. Enne puhastus- ja hooldustöid peatage laadimine, ühendage sõiduk lahti ning eemaldage toitepistik pistikupesast.

Puhastamine

- Pühkige juhtploki ja kaabli välispinda pehme, kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage need kuiva lapiga.
- Ärge kandke vedelikku laadimispistiku ega toitepistiku kontaktidele.
- Ärge kastke seadet vette. Ärge kasutage survevett, auru, lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Pärast puhastamist veenduge, et kõik ühendused on kuivad.
- Ärge sisestage ühenduspistikusse võõrkehi. Ärge püüdke kontakte ise parandada.

Kaabli kokkukerimine ja hoiustamine

- Ärge kandke kaablit pistikust ega ühenduspistikust tõmmates.
- Kerige kaabel ilma liigse jõuta suurteks aasadena. Ärge painutage seda järsult ega siduge sõlme.
- Ärge kerige kaablit tihedalt ümber juhtploki.
- Kaitske ühenduspistikut ja toitepistikut löökide, mustuse ning niiskuse eest.
- Hoidke seadet kuivas, puhtas ja turvalises kohas. Kaitske seda otsese päikesevalguse, soojusallikate ja kemikaalide eest.
- Ärge asetage hoiustamise ajal kaablile raskeid esemeid.

Perioodiline kontroll

- Enne iga kasutuskorda kontrollige visuaalselt toitepistikut, laadimispistikut, kaablit ja juhtploki.

- Kontrollige, kas esineb pragusid, muljumisjälgi, sisselõikeid, värvimuutusi, põlemisjälgi, roostet või lahtisi ühendusi.
- Kui märkate pistikupesa lõtvumist, ülekuumenemise jälgi või kahjustusi, ärge kasutage seadet. Laske pädeval elektrikul pistikupesa kontrollida.
- Kui märkate juhtplokil või kaablil kahjustusi, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.

Ärge avage seadme korpust. Ärge vahetage ega parandage elektrilisi komponente ise. Remondiks pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.

14 Hädaolukord

Kui märkate suitsu, põlemislõhna, sädemeid, ülekuumenemist, kokkupuudet vedelikuga või kahjustatud ühenduspistikut, ärge jätkake laadimist. Esineb elektrilöögi- ja tuleoht.

Ohutu seiskamise järjekord

1 Peatage laadimine

- Kui see on ohutu, peatage laadimine sõiduki või rakenduse kaudu.
- Suitsu, sädemete või tulekahju korral ärge lähenege seadmele.

2 Katkestage elektritoide

- Kui see on ohutu, lülitage toide sobiva kaitselüliti abil välja.
- Ärge puudutage kahjustatud, märga või liiga kuumast pistikut, kaablit ega juhtplokki.
- Kui Te ei saa elektritoidet ohutult katkestada, ärge sekkuge ja kutsuge spetsialist appi.

3 Ühendage pistikud lahti

- Veenduge, et toide on katkestatud ja ühenduste lahtiühendamine on ohutu.
- Kui see on ohutu ja sõidukipistiku lukustus on vabastatud, ühendage pistik sõidukist lahti. Ärge kasutage jõudu.
- Eemaldage toitepistik pistikupesast ainult siis, kui see on ohutu.
- Ärge püüdke lahti ühendada kuumi, kahjustatud või märgi ühendusi.

4 Tagage piirkonna ohutus

- Hoidke inimesed ja loomad ohupiirkonnast eemal.
- Tulekahju või tugeva suitsu korral lahkuge piirkonnast ja kutsuge hädaabi.
- Ärge valage elektriseadme tulekahjule vett.

5 Ärge kasutage seadet uuesti

- Ärge ühendage seadet uuesti pistikupessa ega alustage laadimist uuesti.
- Laske pädeval spetsialistidel kontrollida seadet ja vajaduse korral elektripaigaldist.
- Ärge kasutage seadet uuesti enne, kui volitatud hoolduskeskus on kinnitanud selle ohutust.

Eriolukorrad

-  **Suits või põlemislõhn:** Peatage laadimine. Kui see on ohutu, katkestage toide. Tulekahju kahtluse korral lahkuge piirkonnast ja kutsuge hädaabi.
-  **Ülekuumenemine:** Ärge puudutage pistikut, ühenduspistikut ega juhtplokki. Katkestage toide ohutult ja laske seadet kontrollida.
-  **Kokkupuude vedelikuga:** Ärge puudutage märga pistikut ega juhtplokki. Kui see on ohutu, katkestage toide. Ärge kasutage seadet uuesti üksnes selle põhjal, et see näib kuiv.

⚠ Kahjustatud ühenduspistik: Ärge ühendage pistikut sõidukiga. Kui märkate kahjustust laadimise ajal, järgige ohutu seiskamise järjekorda.

⚠ Elektrilöök: Ärge puudutage vahetult inimest, kes on endiselt elektrivooluga kontaktis. Kui see on ohutu, katkestage toide ja kutsuge hädaabi.

Hädaabinumber võib olenevalt riigist erineda. Türgis ja Euroopa Liidu riikides saab kasutada numbrit 112.

15 Tehnilised andmed


Omadus	HCTS-22 (-B valge / -S must)
Elektrilised omadused	
Võimsus	Kuni 22 kW
Pinge	230 / 400 V AC
Faas	Ühefaasiline / kolmefaasiline
Nimivool	32 A
Voolutugevuse astmed	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A
Sagedus	50/60 Hz
Rikkevoolukaitse	Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA
Ooterežiimi energiatarve	3 W
Kaitsefunktsioonid	Kaitse lühise, rikkevoolu, sisendjuhtmestiku vea, liigvoolu, maandusrikke, üle- ja alapinge ning ülekuumenemise eest
Kasutajaliides ja ühenduvus	
Kasutajaliides	LCD · 3,5" värviekraan, seadistusnupp
Laadimisliides	Type 2 pistikupesa (lukustatav)
Käivitamine	RFID-kaart, mobiilirakendus, ühenda-ja-laadi-režiim
Juhtmevaba ühendus	Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth · RFID 13.56 MHz
Füüsilised omadused	
Kaitseaste	IP65
Korpuse materjal	PC + ABS
Jahutus	Loomulik jahutus
Töötemperatuur	-25 °C ... +45 °C
Õhuniiskus	Kuni 95% (ilma kondenseerumiseta)
Netokaal / brutokaal	2,5 kg / 3,5 kg

Omadus	HCTS-22 (-B valge / -S must)
Vastavus	
Standardid	EN/IEC 61851-1:2017
Märgised	CE
Garantii	2 aastat

16 Seinale paigaldamine

Enne paigaldamist

- Seadme asukoht peab tagama hõlpsa juurdepääsu tavapäraseks kasutamiseks, parandamiseks ja hooldamiseks.
- Elektripaigaldise toiteallika vahelduvvoolu sisendkomponendid peavad olema nõuetekohaselt varustatud vajalike kaitseseadmetega.

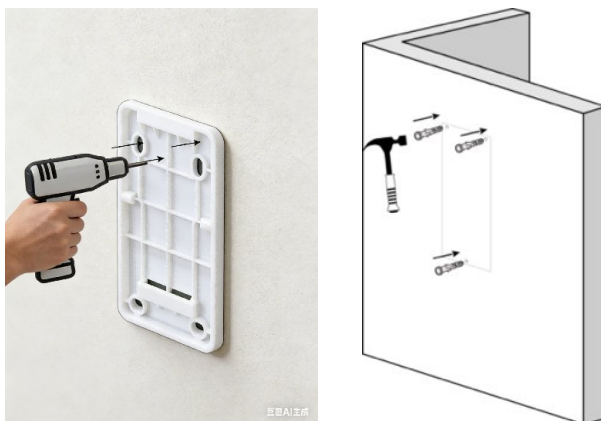

1 Puurige augud

- Puurige lööktrelliga seinale augud vastavalt paigaldusplaadi kinnitusavade asukohtadele.

2 Paigaldage tüüblid

- Paigaldage paisupoldid (4 × M6 × 40 mm).

3 Riputage seade üles

- Riputage laadimisseade paigaldusplaadile ja pingutage mõlemal küljel olevad kinnituskruvid.

Pärast paigaldamist ühendage toitepistik sobivasse maandatud pistikupesasse, mida kaitseb 30 mA rikkevoolukaitse. Kontrollige, et ekraan lülitub sisse ega näita viga. Valige toitele sobiv vool, ühendage eraldi ostetud Type 2–Type 2 kaabel laadija ja sõidukiga ning alustage laadimist kaardi või rakendusega.

17 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (AEEE/WEEE)

Tootel või pakendil olev **läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol** näitab, et seadet ei tohi selle kasutuse lõppes visata sortimata olmejäätmete hulka. Viige seade volitatud kogumispunkti, kus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid kogutakse eraldi. Nõuetekohane kogumine ja ringlussevõtt aitavad kaitsta keskkonda ja inimeste tervist.

Teabe saamiseks selle kohta, kuidas oma toode üle anda, pöörduge kohaliku jäätmekäitlusasutuse või asjaomase kogumissüsteemi poole.

18 Seadusjärgne garantii ELis

Euroopa Liidus tarbijana ostetud toodetele kehtivad Teil kohaldatavate riigisiseste õigusaktide alusel seadusjärgsed õigused seoses kauba lepingutingimustele vastavusega. ELis on tarbijamüügi puhul aluseks vähemalt kaheaastane seadusjärgne kaitse. Kui toode ei vasta lepingutingimustele, võib Teil asjakohaste tingimuste kohaselt olla õigus tasuta parandamisele või asendamisele ning juhul, kui need ei ole võimalikud või seaduses sätestatud tingimused on täidetud, hinna alandamisele või lepingu lõpetamisele.

Seadusjärgsest garantiist tulenevaid õigusi saab üldjuhul kasutada müüja vastu. Tootja pakutav müügigarantii on Teie seadusjärgsetest õigustest eraldiseisev ega kõrvalda ega piira neid õigusi. Õiguste kasutamise tingimused, nõuete esitamise tähtajad ja täiendavad kaitsemeetmed võivad riigiti erineda.

See selgitus annab üldist teavet tarbijamüügi kohta. Äri- või kutsetegevuses tegutsevatele ostjatele võivad kehtida teistsugused lepingutingimused ja õigusnormid.



www.himstech.com

info@himstech.com

Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA



Kasutusjuhendi uusim versioon ja tooteleht

<https://himstech.com/et/product/hcts-22>