Hims

Way to charge



Caricatore portatile per veicoli elettrici HIMS

HCTS-22

22 kW · Con presa Type 2 · Bianco (HCTS-22-B) / Nero (HCTS-22-S)

Manuale d'uso

Legga questo manuale prima di utilizzare il dispositivo e lo conservi per future consultazioni.

Indice

1 Avvertenze di sicurezza 3

2 Avvertenze di sicurezza aggiuntive — utilizzo portatile 3

3 Contenuto della confezione 4

4 Centralina di controllo 5

5 Display 5

6 Pulsante di impostazione 7

7 Ricarica tramite scheda (RFID) 8

8 Connessione all'applicazione (tramite Wi-Fi) 8

9 Connessione all'applicazione (tramite Bluetooth) 9

10 Avvio e arresto della ricarica tramite applicazione 10

11 Interfaccia utente 11

12 Risoluzione dei problemi 12

13 Manutenzione e conservazione 12

14 Situazioni di emergenza 13

15 Specifiche tecniche 14

16 Montaggio a parete 15

17 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE/WEEE) 16

18 Garanzia legale nell'UE 16

1 Avvertenze di sicurezza

Non utilizzi il dispositivo in impianti privi di protezione differenziale da 30 mA (RCD).

Per il collegamento al veicolo è necessario un cavo di ricarica Mode 3 Type 2–Type 2, da acquistare separatamente; non è incluso nella confezione.

⚠ Non utilizzi un caricatore danneggiato e/o sporco. Prima dell'uso, controlli il cavo e il collegamento della spina.

⚠ Non modifichi né ripari i componenti elettrici. Per risolvere eventuali guasti ed effettuare riparazioni sul caricatore, si rivolga esclusivamente a personale specializzato.

⚠ La verifica, l'installazione e la prima messa in servizio della presa elettrica destinata al caricatore devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato e autorizzato. L'elettricista è pienamente responsabile della conformità alle norme e ai regolamenti applicabili.

⚠ Il caricatore deve essere utilizzato esclusivamente con sistemi di alimentazione dotati di un'adeguata messa a terra.

⚠ La sezione del cavo di alimentazione della presa elettrica deve essere dimensionata in funzione della lunghezza del cavo e delle normative locali.

⚠ Protegga le prese elettriche e i collegamenti delle spine dall'umidità, dall'acqua e da altri liquidi. Non immerga la centralina di controllo o il connettore di ricarica nell'acqua.

⚠ Non calpesti il cavo; non lo tiri, non lo pieghi e non lo annodi.

⚠ Verifichi che il connettore di ricarica, la spina, il cavo e la centralina di controllo non presentino anomalie quali graffi, corrosione o crepe.

⚠ Non effettui la ricarica se la presa è danneggiata, corrosa, incrinata o presenta collegamenti allentati. In tal caso, si rivolga a un tecnico qualificato per far sostituire la presa.

⚠ Se la spina si sporca o si bagna, la pulisca con un panno pulito e asciutto.

⚠ Prima della ricarica, verifichi che la spina e la presa siano compatibili, prestando particolare attenzione ai valori corretti di corrente e tensione.

⚠ Controlli la corrente in ingresso e si assicuri che la corrente di ricarica sia inferiore alla portata di corrente della presa e dell'impianto elettrico.

⚠ Durante la ricarica, non collochi il cavo vicino a oggetti ad alta temperatura.

⚠ Si sconsiglia di effettuare la ricarica sotto la luce diretta del sole, per evitare che il dispositivo interrompa la ricarica a causa del surriscaldamento.

2 Avvertenze di sicurezza aggiuntive — utilizzo portatile

Utilizzi il caricatore portatile esclusivamente con un'alimentazione elettrica adeguata e sicura. Prima di ogni utilizzo, controlli i collegamenti e le condizioni ambientali.

⚠ **Non utilizzi prolunghe.** Non colleghi il caricatore a prolunghe, prese multiple o avvolgicavi.

⚠ **Non utilizzi adattatori non idonei.** Utilizzi esclusivamente adattatori espressamente approvati dal produttore per il modello e il tipo di alimentazione interessati.

⚠ Non colleghi più adattatori in serie. Inserisca o sostituisca gli adattatori esclusivamente quando l'alimentazione elettrica è scollegata.

⚠ Non forzi la spina nella presa. Non utilizzi prese incompatibili o allentate.

⚠ Non posizioni il cavo di ricarica in punti in cui potrebbe essere investito dalle ruote dei veicoli. Protegga il cavo da schiacciamenti, abrasioni e tagli.

⚠ Non schiacci il cavo tra porte o finestre. Lo tenga lontano da spigoli vivi e superfici calde.

⚠ Non lasci il cavo senza protezione nelle zone di passaggio in cui le persone potrebbero inciampare.

⚠ Durante la ricarica, non copra la centralina di controllo né il cavo. Eviti condizioni che possano causare accumulo di calore.

⚠ Protegga spine, connettori e collegamenti elettrici dalla pioggia, dalle pozzanghere e da altri liquidi.

⚠ Non permetta ai bambini di giocare con il dispositivo. Posizioni il dispositivo e i relativi collegamenti fuori dalla portata dei bambini.


⚠ Impedisca agli animali domestici di mordere o tirare il cavo o di danneggiare i collegamenti.

⚠ Non lasci cadere il caricatore, non vi collochi sopra oggetti pesanti e non sospenda la centralina di controllo tramite il cavo.

⚠ Imposti la corrente di ricarica in modo che non superi la portata consentita dalla presa, dall'adattatore e dall'impianto elettrico.

Non effettui la ricarica con impianti elettrici privi di un'adeguata messa a terra, danneggiati o la cui capacità non sia stata verificata. Se ha dubbi sull'idoneità della presa, consulti un elettricista qualificato.

3 Contenuto della confezione

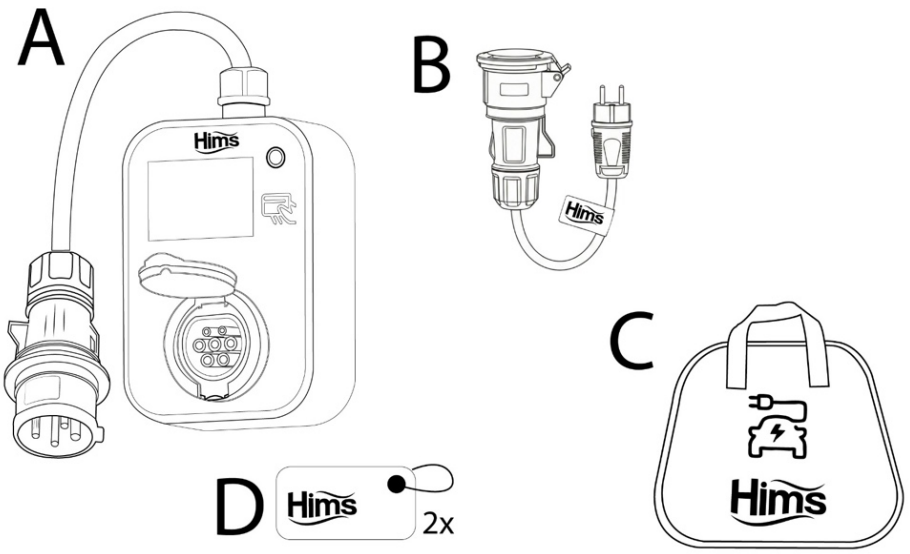

	Componente
A	Caricatore con presa Type 2 (con cavo di alimentazione dotato di spina CEE rossa)
B	Cavo adattatore con spina Schuko da 16 A
C	Borsa per il trasporto

	Componente
D	Scheda RFID (2 pezzi)
E	Manuale d'uso


Il cavo di ricarica per il veicolo (Type 2–Type 2) non è incluso nella confezione e deve essere acquistato separatamente.

4 Centralina di controllo



	Componente	Funzione
A	Display	Visualizza le informazioni di ricarica e i dettagli dei guasti.
B	Pulsante di impostazione	Consente di modificare la corrente di ricarica e configurare le impostazioni (vedere Pulsante di impostazione).
C	Area di lettura della scheda	Avvicinando la scheda all'area di lettura, può avviare o interrompere la ricarica.

5 Display

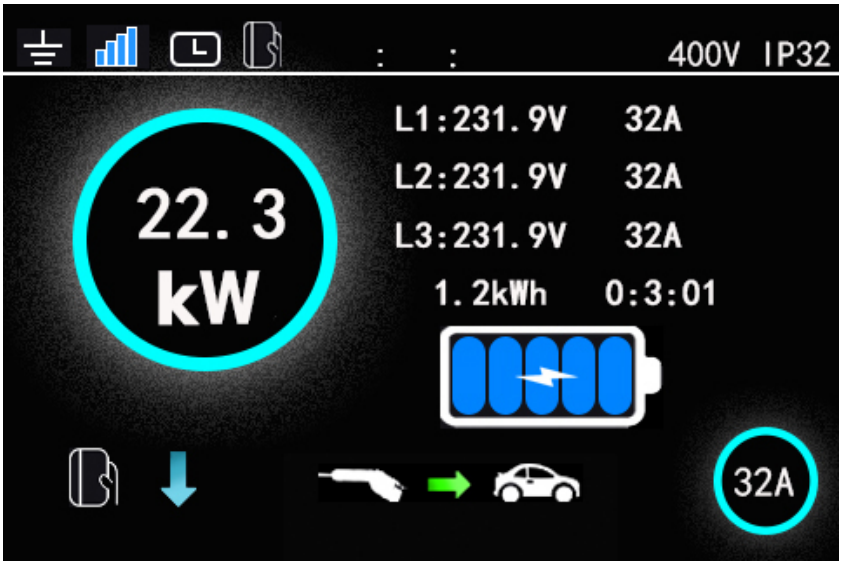

	Area	Informazioni visualizzate
A	Barra di stato	Icone di stato del dispositivo
B	Area informazioni	Potenza istantanea, tensioni e correnti delle fasi, energia erogata e durata della ricarica
C	Istruzioni per l'uso	Icone che indicano il passaggio successivo
D	Indicatore di corrente	Corrente massima di ricarica selezionata

I valori numerici mostrati nelle illustrazioni sono esempi e non rappresentano valori fissi del dispositivo.

Icone della barra di stato

Icona	Significato
	Connessione Wi-Fi presente
	Monitoraggio della messa a terra attivo
	Ricarica ritardata attiva
	Modalità di avvio tramite scheda attiva
	Conto alla rovescia per la ricarica ritardata
400 V · 32 A	Tensione e corrente della spina di alimentazione collegata

Icone delle istruzioni per l'uso

Icona	Significato
	Avvicini la scheda al lettore per avviare la ricarica.
	Colleghi il veicolo tramite il cavo di ricarica.

6 Pulsante di impostazione



Durante la pressione prolungata, la durata della pressione viene visualizzata in tempo reale nella barra di stato del display, consentendoLe di controllarla facilmente.

In modalità standby

Pressione	Funzione
Breve (meno di 1 secondo)	Passa ciclicamente tra i livelli di corrente: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A. Il livello selezionato viene visualizzato nell'anello nell'angolo inferiore destro del display e viene memorizzato allo spegnimento del dispositivo.
10–15 secondi	Reimposta la connessione Wi-Fi ed elimina l'account dell'applicazione associato.
20–25 secondi	Attiva/disattiva il controllo dei guasti di messa a terra (manuale stampato: disattivato per impostazione predefinita).
30–35 secondi	Attiva/disattiva la modalità di utilizzo tramite scheda (impostazione predefinita: attiva). Quando viene disattivata, si attiva la modalità "plug-and-charge".

Quando viene rilevato il cavo adattatore da 16 A, la corrente massima viene limitata a 16 A e l'anello diventa rosso. Durante l'utilizzo con l'adattatore da 16 A, imposti sempre la corrente a 16 A o a un valore inferiore.

Con l'adattatore Schuko da 16 A approvato dal produttore, la corrente massima è di 16 A, pari a circa 3,7 kW con alimentazione monofase a 230 V. Non superare il limite di corrente più basso tra presa, adattatore e impianto. Far verificare a un elettricista qualificato che la presa sia adatta al carico continuo.

Durante la ricarica

Modalità	Arresto di emergenza
Utilizzo tramite scheda	Tenga premuto il pulsante per 2–3 secondi. Sul display viene visualizzato un errore di arresto di emergenza, che scompare quando il cavo viene scollegato.
Plug-and-charge	Tenga premuto il pulsante per 1–2 secondi. Sul display viene visualizzato un errore di arresto di emergenza, che scompare quando il cavo viene scollegato.

7 Ricarica tramite scheda (RFID)


1. Colleghi il cavo di ricarica al dispositivo e al veicolo.
2. Avvicini la scheda all'area di lettura (C); la ricarica si avvia.
3. Per interrompere la ricarica, avvicini nuovamente la scheda al lettore.

La confezione contiene 2 schede RFID.

8 Connessione all'applicazione (tramite Wi-Fi)

Prima di iniziare

- Si assicuri che il caricatore sia acceso e si trovi entro 3 metri dal telefono.
- Si assicuri che sia disponibile una rete Wi-Fi alla quale il caricatore possa connettersi e che il telefono sia collegato alla stessa rete.

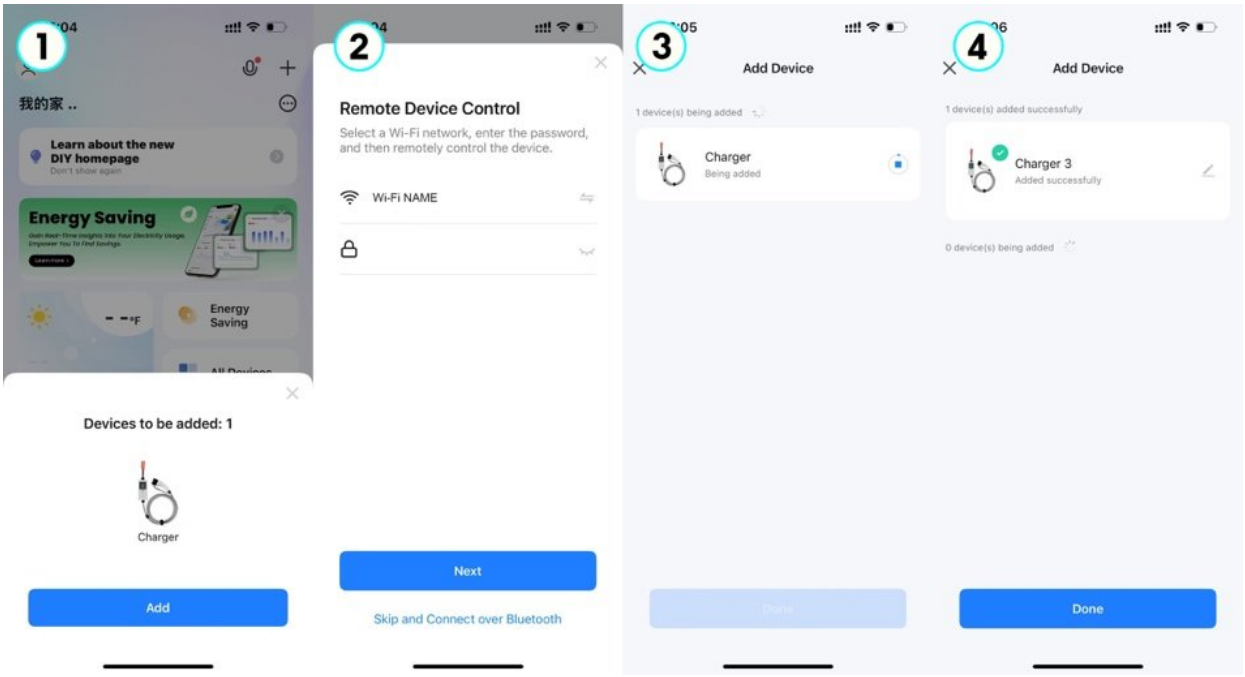

1 Apra l'applicazione e aggiunga il dispositivo

- Avvii l'applicazione **Smart Life**.
- L'applicazione rileva automaticamente il dispositivo e visualizza il messaggio "Devices to be added: 1".
- Tocchi il pulsante **"Add" (Aggiungi)** per avviare la configurazione.

2 Selezioni la rete Wi-Fi

- Selezioni la Sua rete Wi-Fi a 2,4 GHz (le reti a 5 GHz non sono supportate).
- Inserisca la password della rete Wi-Fi.
- Tocchi il pulsante **"Next" (Avanti)** per continuare.

3 Attenda la connessione

- L'applicazione visualizza lo stato della connessione: "1 device(s) being added".

4 Completi la configurazione


- Tocchi il pulsante **"Done" (Fine)**.
- Se desidera, tocchi il nome del dispositivo per rinominare il caricatore.

9 Connessione all'applicazione (tramite Bluetooth)

Prima di iniziare

- Si assicuri che il caricatore sia acceso e si trovi entro 3 metri dal telefono.
- Attivi il Bluetooth sul telefono e si assicuri che sia disponibile una connessione Internet.

Tramite Bluetooth sono disponibili soltanto i comandi di base. Per l'accesso remoto è necessaria una connessione Wi-Fi.

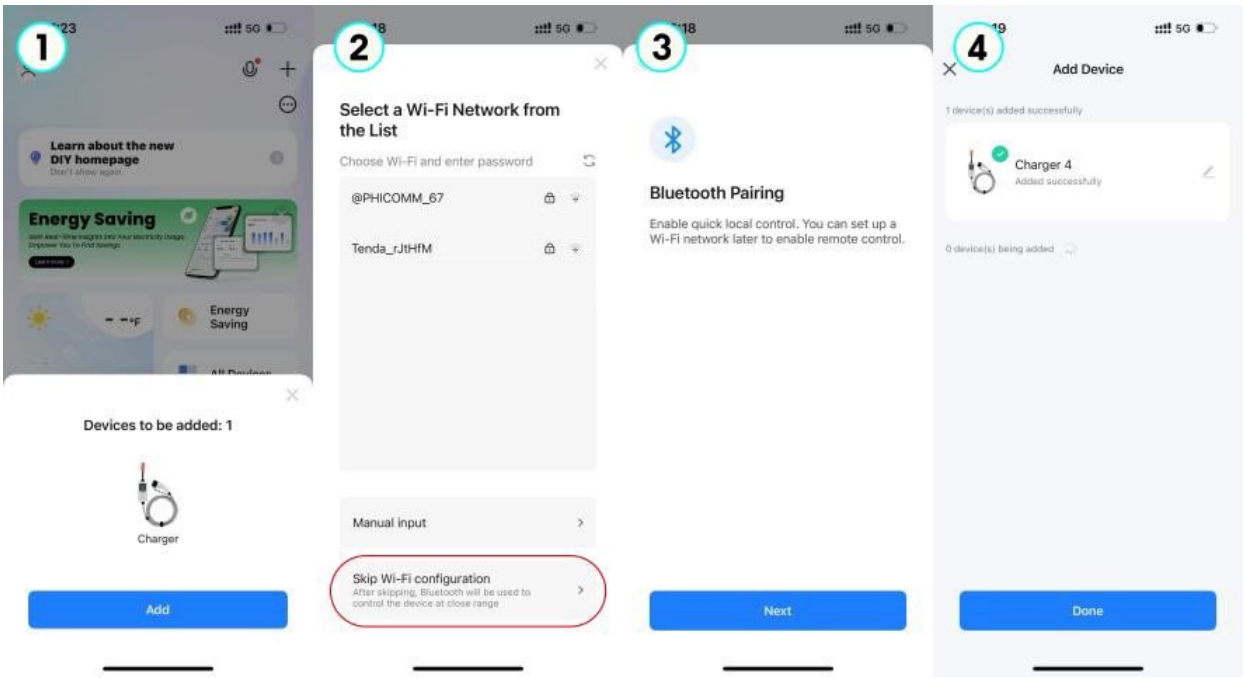

1 Apra l'applicazione e aggiunga il dispositivo

- Avvii l'applicazione **Smart Life**.
- L'applicazione rileva automaticamente il dispositivo e visualizza il messaggio "Devices to be added: 1".
- Tocchi il pulsante **"Add" (Aggiungi)** per avviare la configurazione.

2 Salti la configurazione Wi-Fi

- Tocchi l'opzione **"Skip Wi-Fi configuration" (Salta la configurazione Wi-Fi)** e attenda la connessione Bluetooth.
- In questo caso, il caricatore viene controllato tramite Bluetooth a breve distanza.

3 Associazione Bluetooth

- L'applicazione visualizza il messaggio "Bluetooth pairing" (Associazione Bluetooth).
- Tocchi il pulsante **"Next" (Avanti)** per continuare.

4 Completi la configurazione

- Tocchi il pulsante **"Done" (Fine)**.
- Se desidera, tocchi il nome del dispositivo per rinominare il caricatore.


Suggerimenti

- **Trasferimento del dispositivo a un altro utente:** Dispositivo → Modifica (Edit) → Rimuovi dispositivo (Remove Device); quindi aggiunga nuovamente il dispositivo utilizzando l'account del nuovo utente.
- **Creazione di una casa o adesione a una casa:** Io (Me) → Gestione casa (Home Management) → Imposta accesso condiviso (Set up shared access). Anche qui è possibile visualizzare lo stato online del dispositivo.

10 Avvio e arresto della ricarica tramite applicazione

Prima della ricarica

- Selezioni l'adattatore adatto alla fonte di alimentazione. Dopo aver inserito o sostituito l'adattatore, colleghi la spina alla presa.
- Si assicuri che il caricatore sia acceso e che il connettore lato veicolo sia completamente inserito nella presa di ricarica del veicolo.
- Imposti la corrente di ricarica su un livello adeguato alla fonte di alimentazione utilizzando il pulsante di impostazione.

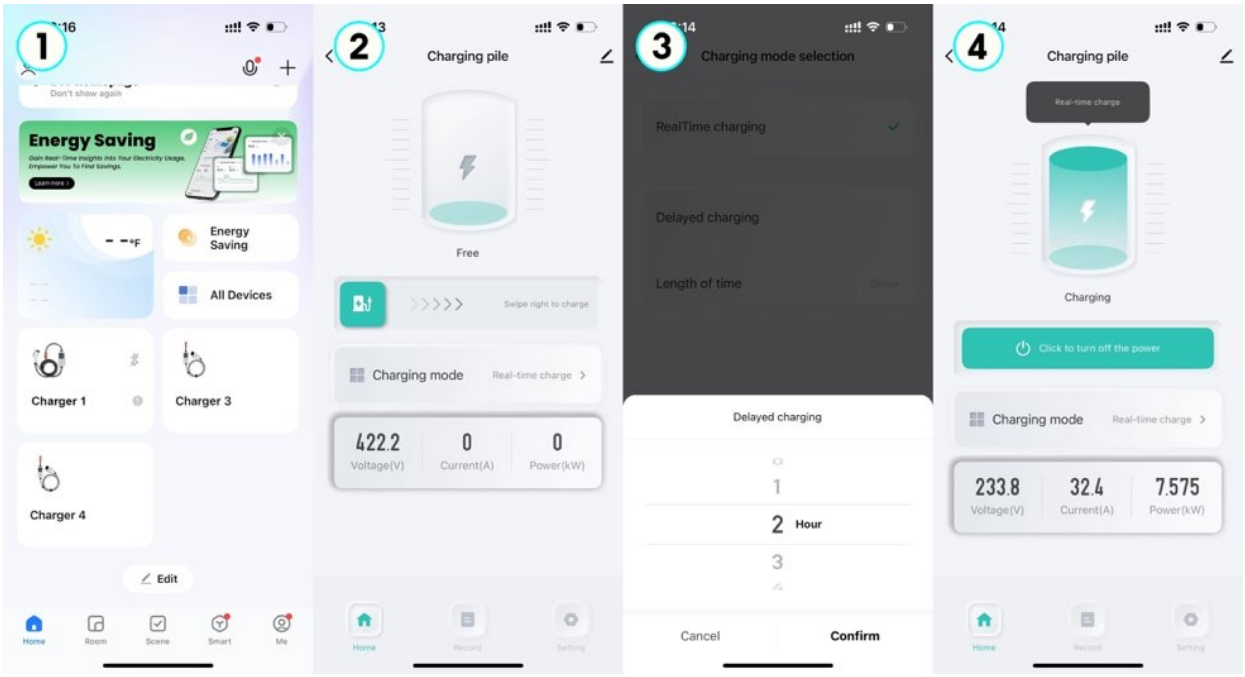

1 Apra l'applicazione

- Avvii l'applicazione **Smart Life** e tocchi il dispositivo aggiunto in precedenza.

2 Avvii la ricarica

- Faccia scorrere verso destra il cursore "Ricarica ora".
- La modalità di ricarica predefinita è "RealTime charging" (ricarica immediata).
- Per la ricarica ritardata, tocchi il pulsante **"Charging mode" (Modalità di ricarica)**.

3 Impostazione della ricarica ritardata

- Imposti il tempo di ritardo tramite **"Length of time" (Durata)**.
- Confermi tramite **"Confirm" (Conferma)**.
- Il dispositivo avvia un conto alla rovescia; allo scadere del tempo, la ricarica inizia automaticamente.




4 Interrompa la ricarica

- Tocchi il pulsante **"Click to turn off the power" (Interrompi la ricarica)**.

Dopo l'interruzione della ricarica

- Scolleghi prima il connettore dal veicolo, quindi estragga la spina di alimentazione dalla presa.

11 Interfaccia utente

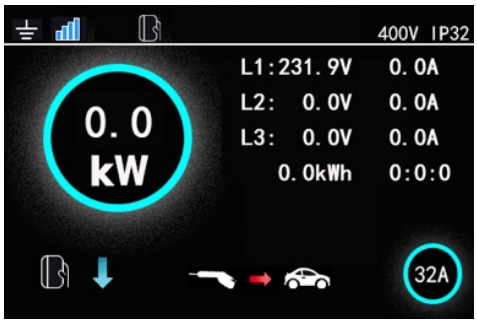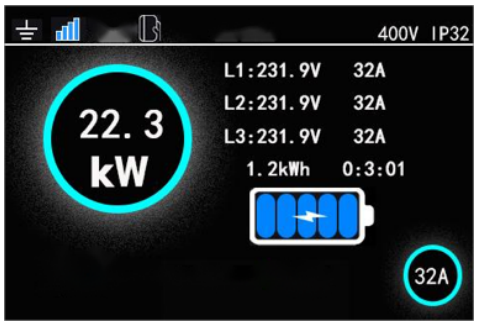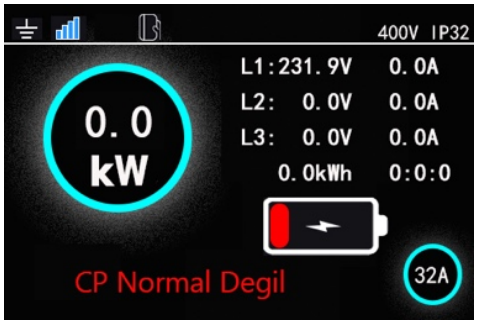Stato	Display
Pronto	
Ricarica in corso	
Errore — sul display viene visualizzato un messaggio di errore (nell'esempio "CP non normale")	
Ricarica completata	

12 Risoluzione dei problemi

Errore	Azione da intraprendere
Cortocircuito	Ripristini l'alimentazione elettrica, quindi ricolleghi il caricatore.
Corrente di dispersione	Dopo aver risolto il problema della corrente di dispersione, ricolleghi il caricatore.
Protezione della messa a terra	Faccia controllare il sistema di messa a terra dell'alimentazione elettrica da un elettricista qualificato.
Temperatura eccessiva della spina di ingresso	La ricarica riprende automaticamente dopo che la spina si è raffreddata.
Sovracorrente	Selezioni un livello di corrente inferiore e riavvii la ricarica.
Errore del segnale CP ("CP non normale")	Interrompere la ricarica e scollegare l'alimentazione, se è possibile farlo in sicurezza. Il cavo deve essere controllato; contattare un centro di assistenza autorizzato.
Surriscaldamento della centralina di controllo	La ricarica riprende quando la temperatura diminuisce. Non lasci il dispositivo esposto alla luce diretta del sole e non lo copra.
Sovratensione	Controlli l'alimentazione elettrica oppure ricolleghi il caricatore.
Sottotensione	Controlli l'alimentazione elettrica oppure ricolleghi il caricatore.

Se l'errore persiste, interrompa l'utilizzo del dispositivo e si rivolga a un centro di assistenza autorizzato.

13 Manutenzione e conservazione

Controlli regolarmente il caricatore. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, interrompa la ricarica, scolleghi il connettore dal veicolo ed estragga la spina di alimentazione dalla presa.

Pulizia

- Pulisca la centralina di controllo e la superficie esterna del cavo con un panno morbido leggermente umido. Successivamente, asciughi con un panno asciutto.
- Non applichi liquidi sui contatti del connettore di ricarica o della spina di alimentazione.
- Non immerga il dispositivo nell'acqua. Non utilizzi getti d'acqua ad alta pressione, vapore, solventi o detergenti abrasivi.
- Dopo la pulizia, si assicuri che tutti i collegamenti siano asciutti.
- Non inserisca corpi estranei nel connettore. Non tenti di riparare autonomamente i contatti elettrici.

Avvolgimento e conservazione del cavo

- Non trasporti il cavo tirandolo dalla spina o dal connettore.
- Avvolga il cavo formando anelli ampi, senza esercitare forza. Non lo pieghi bruscamente e non lo annodi.
- Non avvolga strettamente il cavo intorno alla centralina di controllo.

- Protegga il connettore e la spina di alimentazione da urti, sporco e umidità.
- Conservi il dispositivo in un luogo asciutto, pulito e sicuro. Lo tenga lontano dalla luce diretta del sole, dalle fonti di calore e dalle sostanze chimiche.
- Durante la conservazione, non collochi oggetti pesanti sopra il cavo.

Controllo periodico

- Prima di ogni utilizzo, esamini visivamente la spina di alimentazione, il connettore di ricarica, il cavo e la centralina di controllo.
- Verifichi l'eventuale presenza di crepe, schiacciamenti, tagli, alterazioni del colore, segni di bruciatura, corrosione o collegamenti allentati.
- Se nota allentamenti, segni di surriscaldamento o danni alla presa, non utilizzi il dispositivo. Faccia controllare la presa da un elettricista qualificato.
- Se rileva danni alla centralina di controllo o al cavo, si rivolga a un centro di assistenza autorizzato.

Non apra l'involucro del dispositivo. Non sostituisca né ripari autonomamente i componenti elettrici. Per le riparazioni, si rivolga a un centro di assistenza autorizzato.

14 Situazioni di emergenza

Se nota fumo, odore di bruciato, scintille, surriscaldamento, contatto con liquidi o un connettore danneggiato, non prosegua la ricarica. Potrebbe sussistere il rischio di scosse elettriche e incendio.

Sequenza di arresto in sicurezza

1. **Interrompa la ricarica**
   - Se può farlo in sicurezza, interrompa la ricarica tramite il veicolo o l'applicazione.
   - In presenza di fumo, scintille o incendio, non si avvicini al dispositivo.
2. **Interrompa l'alimentazione elettrica**
   - Se può farlo in sicurezza, disattivi l'alimentazione tramite l'interruttore automatico appropriato.
   - Non tocchi spine, cavi o centraline di controllo danneggiati, bagnati o eccessivamente caldi.
   - Se non è possibile interrompere l'alimentazione elettrica in sicurezza, non intervenga e richieda l'assistenza di personale specializzato.
3. **Scolleghi i collegamenti**
   - Si assicuri che l'alimentazione sia stata interrotta e che i collegamenti siano in condizioni di sicurezza.
   - Se può farlo in sicurezza e il connettore del veicolo è sbloccato, lo scolleghi dal veicolo. Non forzi il connettore.
   - Estragga la spina di alimentazione dalla presa soltanto se può farlo in sicurezza.
   - Non tenti di scollegare collegamenti caldi, danneggiati o bagnati.
4. **Mantenga l'area in sicurezza**
   - Allontani persone e animali dalla zona pericolosa.
   - In caso di incendio o fumo intenso, abbandoni l'area e chiami i servizi di emergenza.
   - Non versi acqua su un incendio di origine elettrica.

5 Non riutilizzi il dispositivo

- Non ricolleghi il dispositivo alla presa e non riavvii la ricarica.
- Faccia controllare il dispositivo e, se necessario, l'impianto elettrico da personale autorizzato.
- Non riutilizzi il dispositivo finché un centro di assistenza autorizzato non ne abbia confermato la sicurezza.

Situazioni particolari

⚠ **Fumo o odore di bruciato:** Interrompa la ricarica. Se può farlo in sicurezza, interrompa l'alimentazione. Se sospetta un incendio, abbandoni l'area e chiami i servizi di emergenza.

⚠ **Surriscaldamento:** Non tocchi la spina, il connettore o la centralina di controllo. Interrompa l'alimentazione in sicurezza e faccia controllare il dispositivo.

⚠ **Contatto con liquidi:** Non tocchi spine o centraline di controllo bagnate. Se può farlo in sicurezza, interrompa l'alimentazione. Non riutilizzi il dispositivo basandosi esclusivamente sul fatto che sembri asciutto.

⚠ **Connettore danneggiato:** Non inserisca il connettore nel veicolo. Se rileva danni durante la ricarica, segua la sequenza di arresto in sicurezza.

⚠ **Scossa elettrica:** Non tocchi direttamente una persona ancora a contatto con una fonte elettrica. Se può farlo in sicurezza, interrompa l'alimentazione e chiami i servizi di emergenza.

Il numero di emergenza può variare in base al Paese in cui si trova. In Turchia e nei Paesi dell'UE è possibile chiamare il 112.

15 Specifiche tecniche

Caratteristica	HCTS-22 (-B bianco / -S nero)
Caratteristiche elettriche	
Potenza	Fino a 22 kW
Tensione	230 / 400 V AC
Fase	Monofase / trifase
Corrente nominale	32 A
Livelli di corrente	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A
Frequenza	50/60 Hz
Protezione differenziale (RCD)	Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA
Consumo in standby	3 W
Funzioni di protezione	Protezione contro cortocircuiti, correnti di dispersione, errori di cablaggio in ingresso, sovracorrenti, guasti di messa a terra, sovratensioni, sottotensioni e temperature eccessive
Interfaccia e connettività	
Interfaccia utente	LCD · Display a colori da 3,5", pulsante di impostazione


Caratteristica	HCTS-22 (-B bianco / -S nero)
Interfaccia di ricarica	Presa Type 2 (con blocco)
Avvio	Scheda RFID, applicazione mobile, plug-and-charge
Connettività wireless	Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth · RFID 13.56 MHz
Caratteristiche fisiche	
Grado di protezione	IP65
Materiale dell'involucro	PC + ABS
Raffreddamento	Raffreddamento naturale
Temperatura di esercizio	-25 °C ... +45 °C
Umidità	Massimo 95% (senza condensa)
Peso netto / lordo	2,5 kg / 3,5 kg
Conformità	
Norme	EN/IEC 61851-1:2017
Marcature	CE
Garanzia	2 anni

16 Montaggio a parete

Prima del montaggio

- La posizione del dispositivo deve consentire un facile accesso per il normale utilizzo, le riparazioni e la manutenzione.
- I componenti di ingresso AC dell'alimentazione dell'impianto devono essere correttamente dotati dei dispositivi di protezione necessari.



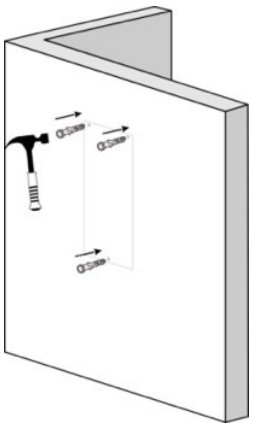

1 **Pratichi i fori**

- Utilizzando un trapano a percussione, pratichi i fori nella parete in corrispondenza dei fori di posizionamento della piastra di montaggio.

2 **Inserisca i tasselli**

- Inserisca i tasselli a espansione (4 × M6 × 40 mm).

3 **Agganci il dispositivo**

- Agganci il caricatore alla piastra di montaggio e serri le viti di fissaggio sui due lati.

Dopo il montaggio, inserire la spina di alimentazione in una presa idonea, con messa a terra e protezione differenziale da 30 mA. Verificare che il display si accenda e non segnali guasti. Selezionare una corrente adatta all'alimentazione, collegare il cavo Type 2–Type 2 acquistato separatamente al caricatore e al veicolo, quindi avviare la ricarica con la scheda o l'app.

17 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE/ WEEE)

Il **simbolo del contenitore di rifiuti su ruote barrato** riportato sul prodotto o sull'imballaggio indica che, al termine della sua vita utile, questo dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Conferisca il dispositivo presso un punto di raccolta autorizzato per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. La corretta raccolta e il riciclaggio contribuiscono alla tutela dell'ambiente e della salute umana.

Per informazioni sulle modalità di conferimento del prodotto, contatti l'ente locale responsabile della gestione dei rifiuti o il sistema di raccolta competente.

18 Garanzia legale nell'UE

Nell'Unione europea, per i prodotti acquistati in qualità di consumatore, Lei gode dei diritti relativi alla garanzia legale di conformità previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Per le vendite ai consumatori nell'UE è prevista, in linea generale, una tutela legale di almeno due anni. In caso di difetto di conformità del prodotto al contratto, alle condizioni applicabili, Lei può avere diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita oppure, quando tali rimedi non siano possibili o ricorrano le condizioni previste dalla legge, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

I diritti derivanti dalla garanzia legale si esercitano, di norma, nei confronti del venditore. L'eventuale garanzia commerciale offerta dal fabbricante è distinta dai Suoi diritti legali e non li elimina né li limita. Le condizioni per l'esercizio dei diritti, i termini per presentare le richieste e le tutele aggiuntive possono variare da Paese a Paese.

Questa spiegazione costituisce un'informazione generale relativa alle vendite ai consumatori. Per gli acquirenti commerciali o professionali possono applicarsi disposizioni contrattuali e normative differenti.

Way to charge

www.himstech.com
info@himstech.com
Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA

Versione aggiornata del manuale e pagina del prodotto
https://himstech.com/it/product/hcts-22