Hims

Way to charge



Przenośna ładowarka do pojazdów elektrycznych HIMS

HCTS-22

22 kW · Z gniazdem Type 2 · Biały (HCTS-22-B) / Czarny (HCTS-22-S)

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Spis treści

1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 3

2 Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa — użytkowanie przenośne 3

3 Zawartość opakowania 4

4 Moduł sterujący 5

5 Wyświetlacz 6

6 Przycisk ustawień 7

7 Ładowanie za pomocą karty (RFID) 8

8 Łączenie z aplikacją (przez Wi-Fi) 8

9 Łączenie z aplikacją (przez Bluetooth) 9

10 Uruchamianie i zatrzymywanie ładowania przez aplikację 10

11 Interfejs użytkownika 12

12 Usuwanie usterek 12

13 Konserwacja i przechowywanie 13

14 Sytuacje awaryjne 14

15 Dane techniczne 15

16 Montaż na ścianie 16

17 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) 17

18 Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową w UE 17

1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie używać w instalacjach niewyposażonych w zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD) 30 mA.

Do podłączenia pojazdu wymagany jest dodatkowy przewód ładowania Mode 3 Type 2–Type 2; nie znajduje się on w zestawie.

- ⚠ Nie używać uszkodzonej lub zabrudzonej ładowarki. Przed użyciem sprawdzić przewód oraz połączenie wtykowe.
- ⚠ Nie wymieniać ani nie naprawiać elementów elektrycznych. Usuwanie usterek i naprawy ładowarki należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.
- ⚠ Sprawdzenie, instalację i pierwsze uruchomienie gniazda elektrycznego przeznaczonego do zasilania ładowarki może przeprowadzać wyłącznie uprawniony elektryk. Uprawniony elektryk ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z odpowiednimi normami i przepisami.
- ⚠ Ładowarkę wolno użytkować wyłącznie w systemach zasilania wyposażonych w prawidłowe uziemienie.
- ⚠ Przekrój przewodu zasilającego gniazdo elektryczne należy dobrać odpowiednio do długości przewodu i lokalnych przepisów.
- ⚠ Chronić gniazda elektryczne i połączenia wtykowe przed wilgocią, wodą i innymi cieczami. Nie zanurzać modułu sterującego ani złącza ładowania w wodzie.
- ⚠ Nie deptać przewodu; nie ciągnąć go, nie zginać nadmiernie ani nie wiązać w węzły.
- ⚠ Upewnić się, że złącze ładowania, wtyczka, przewód i moduł sterujący nie wykazują nieprawidłowości, takich jak zarysowania, korozja lub pęknięcia.
- ⚠ Nie rozpoczynać ładowania, jeśli gniazdo jest uszkodzone, skorodowane, pęknięte lub poluzowane. W takim przypadku skontaktować się ze specjalistą i zlecić wymianę gniazda.
- ⚠ Jeśli wtyczka ulegnie zabrudzeniu lub zamoczeniu, przetrzeć ją czystą, suchą ściereczką.
- ⚠ Przed ładowaniem upewnić się, że wtyczka i gniazdo są kompatybilne, w szczególności pod względem natężenia prądu i napięcia.
- ⚠ Sprawdzić prąd wejściowy; upewnić się, że prąd ładowania jest niższy od dopuszczalnej obciążalności prądowej gniazda i instalacji.
- ⚠ Podczas ładowania nie umieszczać przewodu w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.
- ⚠ Nie zaleca się ładowania w bezpośrednim świetle słonecznym, aby zapobiec przerwaniu ładowania przez urządzenie wskutek przegrzania.

2 Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa — użytkowanie przenośne

Przenośnej ładowarki używać wyłącznie z odpowiednim i bezpiecznym źródłem zasilania elektrycznego. Przed każdym użyciem sprawdzić połączenia i warunki otoczenia.

- ⚠ **Nie używać przedłużaczy.** Nie podłączać ładowarki do przedłużaczy, listew wielogniazdowych ani bębnów kablowych.
- ⚠ **Nie używać nieodpowiednich adapterów.** Stosować wyłącznie adaptery wyraźnie zatwierdzone przez producenta dla danego modelu i rodzaju zasilania.

⚠ Nie łączyć adapterów szeregowo. Adaptery podłączać lub wymieniać wyłącznie po odłączeniu zasilania.

⚠ Nie wciskać wtyczki do gniazda na siłę. Nie używać nieodpowiednich ani poluzowanych gniazd.

⚠ Nie układać przewodu ładowania w miejscach, po których mogą przejeżdżać koła pojazdów. Chronić przewód przed zgnieceniem, przetarciem i przecięciem.

⚠ Nie przytrzaskiwać przewodu drzwiami ani oknami. Trzymać go z dala od ostrych krawędzi i gorących powierzchni.

⚠ Nie pozostawiać niezabezpieczonego przewodu w ciągach komunikacyjnych, gdzie może powodować potknięcia.

⚠ Podczas ładowania nie przykrywać modułu sterującego ani przewodu. Unikać warunków mogących powodować gromadzenie się ciepła.

⚠ Chronić wtyczki, złącza i połączenia elektryczne przed deszczem, kałużami i innymi cieczami.

⚠ Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Umieszczać urządzenie i jego połączenia poza zasięgiem dzieci.


⚠ Nie dopuszczać do gryzienia lub ciągnięcia przewodu przez zwierzęta domowe ani do uszkadzania przez nie połączeń.

⚠ Nie upuszczać ładowarki, nie stawiać na niej ciężkich przedmiotów ani nie zawieszać modułu sterującego za przewód.

⚠ Ustawić prąd ładowania tak, aby nie przekraczał dopuszczalnej obciążalności gniazda, adaptera i instalacji.

Nie ładować w instalacjach elektrycznych z nieprawidłowym uziemieniem, uszkodzonych lub o niezweryfikowanej obciążalności. W razie wątpliwości co do przydatności gniazda skontaktować się z uprawnionym elektrykiem.

3 Zawartość opakowania

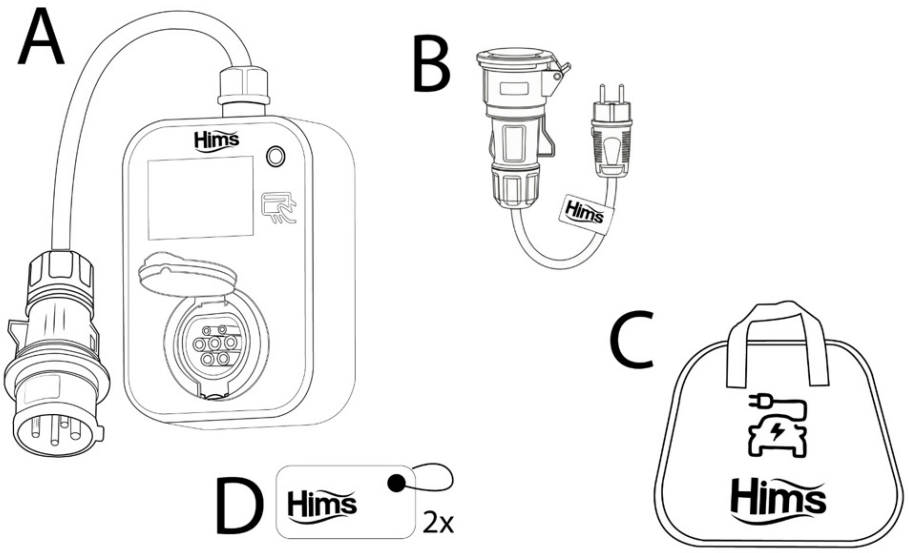

	Element
A	Ładowarka z gniazdem Type 2 (z przewodem zasilającym zakończonym czerwoną wtyczką CEE)

	Element
B	Przewód adaptera z wtyczką Schuko 16 A
C	Torba transportowa
D	Karta RFID (2 sztuki)
E	Instrukcja obsługi


Przewód ładowania pojazdu (Type 2–Type 2) nie znajduje się w zestawie i należy nabyć go oddzielnie.

4 Moduł sterujący



	Element	Funkcja
A	Wyświetlacz	Wyświetla informacje o ładowaniu i szczegóły usterek.
B	Przycisk ustawień	Służy do zmiany prądu ładowania i konfigurowania ustawień (patrz Przycisk ustawień).
C	Obszar odczytu kart	Przyłożenie karty umożliwia rozpoczęcie lub zatrzymanie ładowania.

5 Wyświetlacz

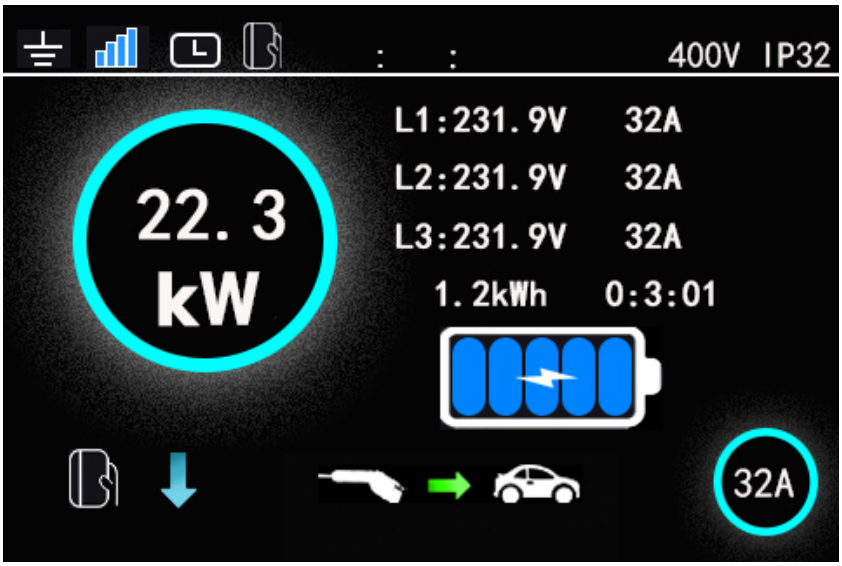

	Obszar	Wyświetlane informacje
A	Pasek stanu	Ikony stanu urządzenia
B	Obszar informacji	Moc chwilowa, napięcia i prądy poszczególnych faz, dostarczona energia i czas ładowania
C	Instrukcje obsługi	Ikony wskazujące następny krok
D	Wskaźnik prądu	Wybrany maksymalny prąd ładowania

Wartości liczbowe przedstawione na ilustracjach są przykładowe i nie stanowią stałych parametrów urządzenia.

Ikony paska stanu

Ikona	Znaczenie
	Połączenie Wi-Fi aktywne
	Monitorowanie uziemienia włączone
	Ładowanie z opóźnieniem aktywne
	Tryb uruchamiania kartą aktywny

Ikona	Znaczenie
	Odliczanie do rozpoczęcia ładowania z opóźnieniem
400 V · 32 A	Napięcie i prąd podłączonej wtyczki zasilającej

Ikony instrukcji obsługi

Ikona	Znaczenie
	Przyłożyć kartę, aby rozpocząć ładowanie.
	Podłączyć pojazd za pomocą przewodu ładowania.

6 Przycisk ustawień



Podczas długiego przytrzymywania przycisku czas jego naciśnięcia jest wyświetlany w czasie rzeczywistym na pasku stanu wyświetlacza, co umożliwia łatwe kontrolowanie czasu.

W trybie czuwania

Naciśnięcie	Funkcja
Krótkie (poniżej 1 sekundy)	Cyklicznie zmienia poziom prądu: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A. Wybrany poziom jest wyświetlany w pierścieniu w prawym dolnym rogu ekranu i zostaje zapamiętany po wyłączeniu urządzenia.
10–15 sekund	Resetuje połączenie Wi-Fi i usuwa powiązane konto aplikacji.
20–25 sekund	Włącza lub wyłącza kontrolę błędu uziemienia (zgodnie z drukowaną instrukcją: domyślnie wyłączona).
30–35 sekund	Włącza lub wyłącza tryb obsługi za pomocą karty (domyślnie: włączony). Po wyłączeniu aktywowany zostaje tryb „podłącz i ładuj”.

Po wykryciu przewodu adaptera 16 A maksymalny prąd zostaje ograniczony do 16 A, a pierścień zmienia kolor na czerwony. Podczas korzystania z adaptera 16 A należy bezwzględnie ustawić prąd na 16 A lub mniej.

Z adapterem Schuko 16 A zatwierdzonym przez producenta maksymalny prąd wynosi 16 A, co odpowiada około 3,7 kW przy zasilaniu jednofazowym 230 V. Nie przekraczaj najniższego dopuszczalnego prądu gniazda, adaptera i instalacji. Zleć wykwalifikowanemu elektrykowi sprawdzenie, czy gniazdo nadaje się do ciągłego obciążenia.

Podczas ładowania

Tryb	Zatrzymanie awaryjne
Obsługa za pomocą karty	Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 2–3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się błąd zatrzymania awaryjnego, który zostanie skasowany po odłączeniu przewodu.
Podłącz i ładuj	Nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 1–2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się błąd zatrzymania awaryjnego, który zostanie skasowany po odłączeniu przewodu.

7 Ładowanie za pomocą karty (RFID)


1. Podłączyć przewód ładowania do urządzenia i pojazdu.
2. Przyłożyć kartę do obszaru odczytu kart (C); rozpocznie się ładowanie.
3. Aby zatrzymać ładowanie, ponownie przyłożyć kartę.

W zestawie znajdują się 2 karty RFID.

8 Łączenie z aplikacją (przez Wi-Fi)

Przed rozpoczęciem

- Upewnić się, że ładowarka jest włączona i znajduje się w odległości nie większej niż 3 metry od telefonu.
- Upewnić się, że dostępna jest sieć Wi-Fi, z którą ładowarka może się połączyć, oraz że telefon jest połączony z tą siecią.

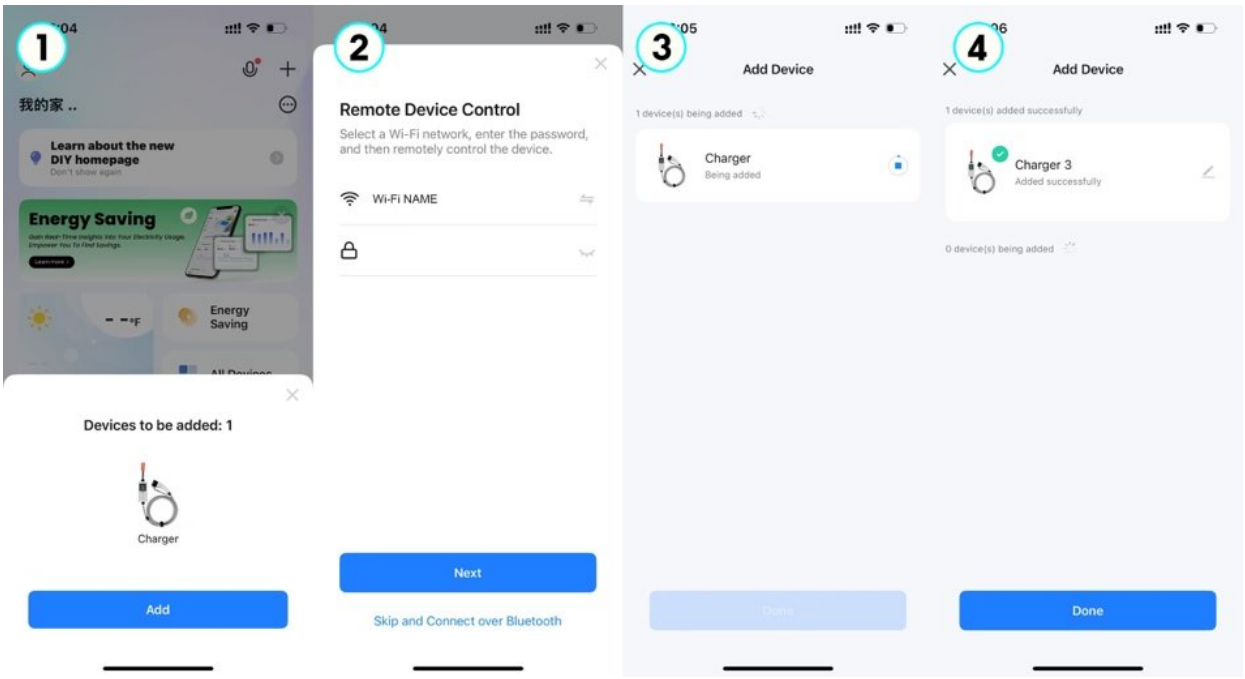

1 Otwieranie aplikacji i dodawanie urządzenia

- Uruchomić aplikację **Smart Life**.
- Aplikacja automatycznie wykrywa urządzenie i wyświetla komunikat "Devices to be added: 1".
- Dotknąć przycisku **"Add" (Dodaj)**, aby rozpocząć konfigurację.

2 Wybór sieci Wi-Fi

- Wybrać sieć Wi-Fi 2,4 GHz (sieci 5 GHz nie są obsługiwane).
- Wprowadzić hasło sieci Wi-Fi.
- Dotknąć przycisku **"Next" (Dalej)**, aby kontynuować.

3 Oczekiwanie na połączenie

- Aplikacja wyświetla stan połączenia: "1 device(s) being added".

4 Zakończenie konfiguracji


- Dotknąć przycisku **"Done" (Gotowe)**.
- W razie potrzeby dotknąć nazwy urządzenia, aby zmienić nazwę ładowarki.

9 Łączenie z aplikacją (przez Bluetooth)

Przed rozpoczęciem

- Upewnić się, że ładowarka jest włączona i znajduje się w odległości nie większej niż 3 metry od telefonu.
- Włączyć Bluetooth w telefonie i upewnić się, że dostępne jest połączenie z internetem.

Przez Bluetooth dostępne są wyłącznie podstawowe funkcje sterowania. Zdalny dostęp wymaga połączenia Wi-Fi.

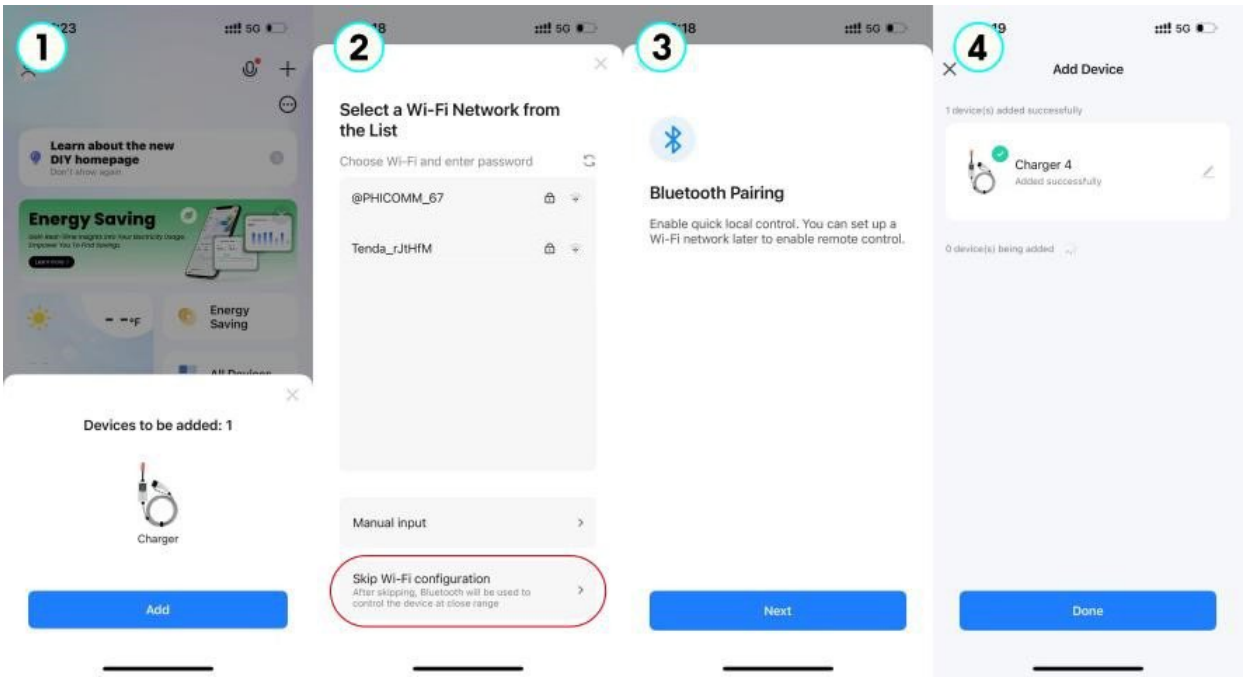

1 Otwieranie aplikacji i dodawanie urządzenia

- Uruchomić aplikację **Smart Life**.
- Aplikacja automatycznie wykrywa urządzenie i wyświetla komunikat "Devices to be added: 1".
- Dotknąć przycisku **"Add" (Dodaj)**, aby rozpocząć konfigurację.

2 Pominięcie konfiguracji Wi-Fi

- Dotknąć opcji **"Skip Wi-Fi configuration" (Pomiń konfigurację Wi-Fi)** i poczekać na połączenie Bluetooth.
- W takim przypadku ładowarką można sterować przez Bluetooth z niewielkiej odległości.

3 Parowanie Bluetooth

- Aplikacja wyświetla komunikat "Bluetooth pairing" (Parowanie Bluetooth).
- Dotknąć przycisku **"Next" (Dalej)**, aby kontynuować.

4 Zakończenie konfiguracji

- Dotknąć przycisku **"Done" (Gotowe)**.
- W razie potrzeby dotknąć nazwy urządzenia, aby zmienić nazwę ładowarki.

Wskazówki


- **Przekazywanie urządzenia innemu użytkownikowi:** Urządzenie → Edytuj (Edit) → Usuń urządzenie (Remove Device); następnie ponownie dodać urządzenie na koncie nowego użytkownika.
- **Tworzenie domu lub dołączanie do domu:** Ja (Me) → Zarządzanie domem (Home Management) → Konfiguracja dostępu współdzielonego (Set up shared access). W tym miejscu widoczny jest również stan połączenia urządzenia z siecią.

10 Uruchamianie i zatrzymywanie ładowania przez aplikację

Przed ładowaniem

- Wybrać adapter odpowiedni do źródła zasilania. Po podłączeniu lub wymianie adaptera włożyć wtyczkę do gniazda.

- Upewnić się, że ładowarka jest włączona, a złącze ładowania jest całkowicie osadzone w gnieździe ładowania pojazdu.
- Za pomocą przycisku ustawień ustawić prąd ładowania na poziomie odpowiednim do źródła zasilania.

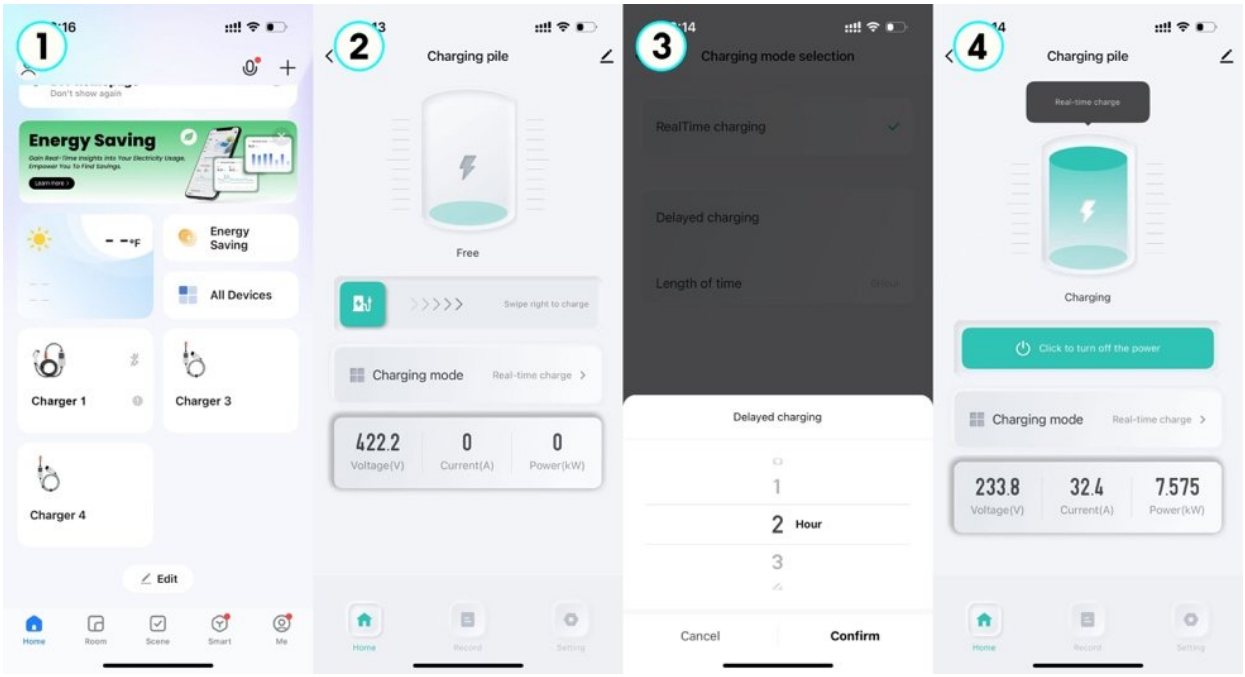

1 Otwieranie aplikacji

- Uruchomić aplikację **Smart Life** i dotknąć wcześniej dodanego urządzenia.

2 Rozpoczynanie ładowania

- Przesunąć suwak „Ładuj teraz” w prawo.
- Domyślnym trybem ładowania jest "RealTime charging" (ładowanie natychmiastowe).
- Aby ustawić ładowanie z opóźnieniem, dotknąć przycisku **"Charging mode" (Tryb ładowania)**.

3 Ustawianie opóźnienia ładowania

- Ustawić czas opóźnienia za pomocą opcji **"Length of time" (Czas)**.
- Potwierdzić przyciskiem **"Confirm" (Potwierdź)**.
- Urządzenie rozpocznie odliczanie; po upływie ustawionego czasu ładowanie rozpocznie się automatycznie.




4 Zatrzymywanie ładowania

- Dotknąć przycisku **"Click to turn off the power" (Zatrzymaj ładowanie)**.

Po zatrzymaniu ładowania

- Najpierw odłączyć złącze ładowania od pojazdu, a następnie wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda.

11 Interfejs użytkownika

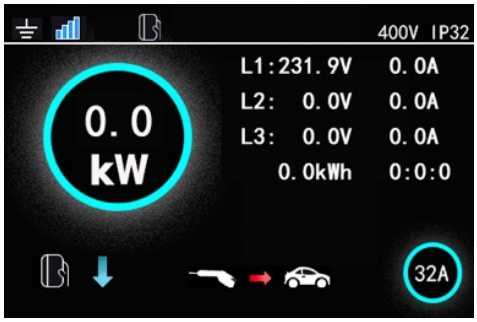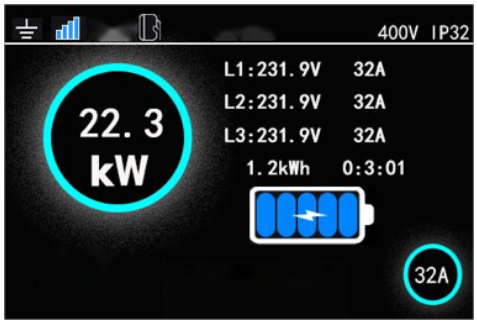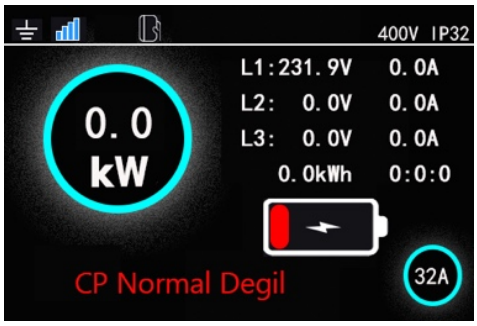Stan	Wyświetlacz
Gotowość	
Trwa ładowanie	
Błąd — na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie (w przykładzie „CP Normal Değil”)	
Ładowanie zakończone	

12 Usuwanie usterek

Błąd	Zalecane działanie
Zwarcie	Zresetować źródło zasilania, a następnie ponownie podłączyć ładowarkę.
Prąd upływowy	Po usunięciu przyczyny prądu upływowego ponownie podłączyć ładowarkę.

Błąd	Zalecane działanie
Zabezpieczenie uziemienia	Zlecić elektrykowi sprawdzenie układu uziemienia źródła zasilania.
Zbyt wysoka temperatura wtyczki wejściowej	Po ostygnięciu wtyczki ładowanie zostanie automatycznie wznowione.
Przetężenie	Wybrać niższy poziom prądu i ponownie rozpocząć ładowanie.
Błąd sygnału CP („CP Normal Değil”)	Zatrzymaj ładowanie i odłącz zasilanie, jeśli jest to bezpieczne. Kabel wymaga sprawdzenia; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Przegrzanie modułu sterującego	Po obniżeniu temperatury ładowanie zostanie wznowione. Nie pozostawiać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym ani go nie przykrywać.
Przepięcie	Sprawdzić źródło zasilania lub ponownie podłączyć ładowarkę.
Zbyt niskie napięcie	Sprawdzić źródło zasilania lub ponownie podłączyć ładowarkę.

Jeżeli nie można usunąć usterki, zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

13 Konserwacja i przechowywanie

Regularnie sprawdzać ładowarkę. Przed czyszczeniem i konserwacją zatrzymać ładowanie, odłączyć złącze od pojazdu i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda.

Czyszczenie

- Przetrzeć moduł sterujący i zewnętrzną powierzchnię przewodu miękką, lekko wilgotną ściereczką. Następnie wytrzeć je do sucha suchą ściereczką.
- Nie nanosić żadnych cieczy na styki złącza ładowania ani wtyczki zasilającej.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używać wody pod ciśnieniem, pary, rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.
- Po czyszczeniu upewnić się, że wszystkie połączenia są suche.
- Nie wkładać ciał obcych do złącza. Nie podejmować samodzielnych prób naprawy styków.

Zwijanie i przechowywanie przewodu

- Nie przenosić przewodu, ciągnąc za wtyczkę lub złącze.
- Zwijać przewód luźno, tworząc szerokie pętle. Nie zginać go ostro ani nie wiązać w węzły.
- Nie owijać przewodu ciasno wokół modułu sterującego.
- Chronić złącze i wtyczkę zasilającą przed uderzeniami, zabrudzeniem i wilgocią.
- Przechowywać urządzenie w suchym, czystym i bezpiecznym miejscu. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, źródłami ciepła i substancjami chemicznymi.
- Podczas przechowywania nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie.

Kontrola okresowa

- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową wtyczki zasilającej, złącza ładowania, przewodu i modułu sterującego.

- Sprawdzić, czy nie występują pęknięcia, zgniecenia, przecięcia, przebarwienia, ślady przypalenia, korozja lub poluzowane połączenia.
- W przypadku stwierdzenia poluzowania gniazda, śladów przegrzania lub uszkodzeń nie używać urządzenia. Zlecić sprawdzenie gniazda uprawnionemu elektrykowi.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń modułu sterującego lub przewodu skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Nie otwierać obudowy urządzenia. Nie wymieniać ani nie naprawiać samodzielnie elementów elektrycznych. W celu wykonania naprawy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

14 Sytuacje awaryjne

W przypadku zauważenia dymu, zapachu spalenizny, iskier, przegrzania, kontaktu z cieczą lub uszkodzonego złącza nie kontynuować ładowania. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym i pożaru.

Kolejność bezpiecznego zatrzymania

1 Zatrzymywanie ładowania

- Jeżeli jest to bezpieczne, zatrzymać ładowanie za pomocą pojazdu lub aplikacji.
- W przypadku występowania dymu, iskier lub pożaru nie zbliżać się do urządzenia.

2 Odłączanie zasilania elektrycznego

- Jeżeli jest to bezpieczne, wyłączyć zasilanie odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym.
- Nie dotykać uszkodzonej, mokrej lub nadmiernie rozgrzanej wtyczki, przewodu ani modułu sterującego.
- Jeżeli nie można bezpiecznie odłączyć zasilania elektrycznego, nie podejmować interwencji i wezwać specjalistyczną pomoc.

3 Odłączanie połączeń

- Upewnić się, że zasilanie zostało odłączone i że odłączenie połączeń jest bezpieczne.
- Jeżeli jest to bezpieczne i blokada złącza pojazdu została zwolniona, odłączyć złącze od pojazdu. Nie używać siły.
- Wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda wyłącznie wtedy, gdy jest to bezpieczne.
- Nie próbować rozłączać gorących, uszkodzonych ani mokrych połączeń.

4 Zabezpieczenie obszaru

- Oddalić ludzi i zwierzęta od obszaru zagrożenia.
- W przypadku pożaru lub intensywnego zadymienia opuścić zagrożony obszar i wezwać służby ratunkowe.
- Nie polewać wodą instalacji objętej pożarem elektrycznym.

5 Nie używać ponownie urządzenia

- Nie podłączać ponownie urządzenia do gniazda ani nie wznawiać ładowania.
- Zlecić uprawnionym osobom sprawdzenie urządzenia oraz, w razie potrzeby, instalacji elektrycznej.
- Nie używać ponownie urządzenia, dopóki autoryzowany serwis nie potwierdzi, że jego użytkowanie jest bezpieczne.

Sytuacje szczególne

⚠ **Dym lub zapach spalenizny:** Zatrzymać ładowanie. Jeżeli jest to bezpieczne, odłączyć zasilanie. W przypadku podejrzenia pożaru opuścić zagrożony obszar i wezwać służby ratunkowe.

⚠ **Przegrzanie:** Nie dotykać wtyczki, złącza ani modułu sterującego. Bezpiecznie odłączyć zasilanie i zlecić sprawdzenie urządzenia.

⚠ **Kontakt z cieczą:** Nie dotykać mokrej wtyczki ani modułu sterującego. Jeżeli jest to bezpieczne, odłączyć zasilanie. Nie używać ponownie urządzenia wyłącznie na podstawie stwierdzenia, że wygląda na suche.

⚠ **Uszkodzone złącze:** Nie podłączać złącza do pojazdu. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone podczas ładowania, zastosować procedurę bezpiecznego zatrzymania.

⚠ **Porażenie prądem elektrycznym:** Nie dotykać bezpośrednio osoby pozostającej w kontakcie z prądem elektrycznym. Jeżeli jest to bezpieczne, odłączyć zasilanie i wezwać służby ratunkowe.

Numer alarmowy może się różnić w zależności od kraju. W Turcji i krajach UE można korzystać z numeru 112.

15 Dane techniczne

Parametr	HCTS-22 (-B biały / -S czarny)
Parametry elektryczne	
Moc	Do 22 kW
Napięcie	230 / 400 V AC
Fazy	Jednofazowe / trójfazowe
Prąd znamionowy	32 A
Poziomy prądu	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A
Częstotliwość	50/60 Hz
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA
Pobór mocy w trybie czuwania	3 W
Funkcje zabezpieczające	Zabezpieczenie przed zwarciem, prądem upływowym, nieprawidłowym podłączeniem przewodów wejściowych, przetężeniem, błędami uziemienia, przepięciem, zbyt niskim napięciem i przegrzaniem
Interfejs i łączność	
Interfejs użytkownika	LCD · Kolorowy wyświetlacz 3,5", przycisk ustawień
Interfejs ładowania	Gniazdo Type 2 (z blokadą)
Uruchamianie	Karta RFID, aplikacja mobilna, podłącz i ładuj
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth · RFID 13.56 MHz


Parametr	HCTS-22 (-B biały / -S czarny)
Parametry fizyczne	
Stopień ochrony	IP65
Materiał obudowy	PC + ABS
Chłodzenie	Chłodzenie naturalne
Temperatura pracy	-25 °C ... +45 °C
Wilgotność	Maksymalnie 95% (bez kondensacji)
Masa netto / brutto	2,5 kg / 3,5 kg
Zgodność	
Normy	EN/IEC 61851-1:2017
Oznakowania	CE
Gwarancja	2 lata

16 Montaż na ścianie

Przed montażem

- Miejsce montażu urządzenia powinno zapewniać łatwy dostęp podczas normalnego użytkowania, napraw i konserwacji.
- Elementy wejściowe AC instalacji zasilającej muszą być prawidłowo wyposażone w wymagane urządzenia zabezpieczające.



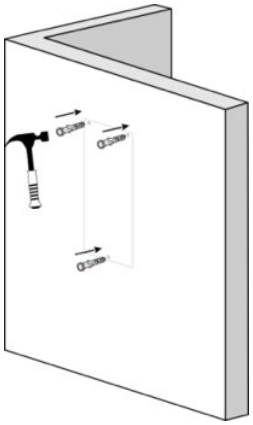

1 Wiercenie otworów

- Za pomocą wiertarki udarowej wywiercić otwory w ścianie zgodnie z rozmieszczeniem otworów montażowych w płycie montażowej.

2 Montaż kołków rozporowych

- Zamontować kotwy rozporowe (4 × M6 × 40 mm).

3 Zawieszanie urządzenia

- Zawiesić ładowarkę na płycie montażowej i dokręcić śruby mocujące po obu stronach.

Po zamontowaniu podłącz wtyczkę zasilania do odpowiedniego uziemionego gniazda z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30 mA. Sprawdź, czy wyświetlacz się włącza i nie sygnalizuje błędu. Wybierz prąd odpowiedni dla zasilania, podłącz zakupiony oddzielnie kabel Type 2–Type 2 do ładowarki i pojazdu, a następnie rozpocznij ładowanie kartą lub aplikacją.

17 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać go razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do uprawnionego punktu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa zbiórka i recykling pomagają chronić środowisko i zdrowie ludzi.

Aby uzyskać informacje o sposobie przekazania produktu do zbiórki, należy skontaktować się z lokalnym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami lub właściwym systemem zbiórki.

18 Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową w UE

W przypadku produktów zakupionych przez konsumentów w Unii Europejskiej przysługują Państwu ustawowe prawa z tytułu zgodności towaru z umową, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi. W sprzedaży konsumenckiej na terenie UE zasadniczo obowiązuje co najmniej dwuletni okres ochrony ustawowej. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, w zależności od odpowiednich warunków mogą Państwo mieć prawo do nieodpłatnej naprawy lub wymiany, a gdy nie są one możliwe albo spełnione są ustawowe przesłanki — do obniżenia ceny lub rozwiązania umowy.

Ustawowe prawa z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują Państwu co do zasady wobec sprzedawcy. Gwarancja handlowa udzielana przez producenta jest odrębna od praw ustawowych i nie wyłącza ich ani nie ogranicza. Warunki korzystania z tych praw, terminy zgłaszania roszczeń i dodatkowe środki ochrony mogą się różnić w zależności od kraju.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi ogólną informację dotyczącą sprzedaży konsumenckiej. W przypadku nabywców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową mogą mieć zastosowanie odmienne postanowienia umowne i przepisy prawa.

Way to charge

www.himstech.com
info@himstech.com
Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA

Aktualna wersja instrukcji i strona produktu
https://himstech.com/pl/product/hcts-22