



**Cargador portátil para vehículos eléctricos HIMS**

**HCTS-22**

22 kW · Con toma Type 2 · Blanco (HCTS-22-B) / Negro (HCTS-22-S)

## Manual de usuario

Lea este manual antes de comenzar a utilizar el dispositivo y consérvelo.

# Índice

---

|    |                                                                  |    |
|----|------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Advertencias de seguridad .....                                  | 3  |
| 2  | Advertencias de seguridad adicionales — uso portátil .....       | 3  |
| 3  | Contenido de la caja .....                                       | 4  |
| 4  | Caja de control .....                                            | 5  |
| 5  | Pantalla .....                                                   | 6  |
| 6  | Botón de ajuste .....                                            | 7  |
| 7  | Carga mediante tarjeta (RFID).....                               | 8  |
| 8  | Conexión a la aplicación (mediante Wi-Fi) .....                  | 8  |
| 9  | Conexión a la aplicación (mediante Bluetooth) .....              | 9  |
| 10 | Inicio y detención de la carga mediante la aplicación .....      | 10 |
| 11 | Interfaz de usuario .....                                        | 12 |
| 12 | Solución de errores.....                                         | 12 |
| 13 | Mantenimiento y almacenamiento .....                             | 13 |
| 14 | Emergencias .....                                                | 14 |
| 15 | Especificaciones técnicas .....                                  | 15 |
| 16 | Montaje en pared .....                                           | 16 |
| 17 | Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE/WEEE) ..... | 17 |
| 18 | Garantía legal en la UE.....                                     | 17 |

## 1 Advertencias de seguridad

---

**No utilice el dispositivo en instalaciones que no dispongan de protección diferencial (RCD) de 30 mA.**

**Para conectar el vehículo se necesita además un cable de carga Mode 3 Type 2-Type 2; no está incluido en la caja.**

-  No utilice un cargador dañado o sucio. Antes de utilizarlo, compruebe el cable y la conexión del enchufe.
-  No modifique ni repare los componentes eléctricos. Recurra exclusivamente a personal especializado para solucionar averías y realizar reparaciones del cargador.
-  La comprobación, instalación y puesta en servicio inicial de la toma de corriente destinada al cargador deben ser realizadas exclusivamente por un electricista autorizado. El electricista autorizado es plenamente responsable del cumplimiento de las normas y reglamentos aplicables.
-  El cargador solo debe utilizarse en sistemas de alimentación eléctrica que dispongan de una puesta a tierra adecuada.
-  La sección transversal del cable de alimentación de la toma de corriente debe determinarse de acuerdo con la longitud del cable y la normativa local.
-  Proteja las tomas de corriente y las conexiones de los enchufes contra la humedad, el agua y otros líquidos. No sumerja la caja de control ni el conector de carga en agua.
-  No pise el cable; no tire de él, no lo doble ni haga nudos.
-  Asegúrese de que el conector de carga, el enchufe, el cable y la caja de control no presenten anomalías como araños, corrosión o grietas.
-  No realice la carga si la toma de corriente está dañada, oxidada, agrietada o presenta conexiones flojas. En ese caso, consulte a un especialista y solicite la sustitución de la toma.
-  Si el enchufe se ensucia o se moja, límpielo con un paño limpio y seco.
-  Antes de iniciar la carga, asegúrese de que el enchufe y la toma de corriente sean compatibles, especialmente en cuanto a corriente y tensión.
-  Compruebe la corriente de entrada y asegúrese de que la corriente de carga sea inferior a la capacidad de corriente de la toma y de la instalación eléctrica.
-  Durante la carga, no coloque el cable cerca de objetos que estén a temperaturas elevadas.
-  No se recomienda realizar la carga bajo la luz solar directa para evitar que el dispositivo interrumpa la carga debido a un sobrecalentamiento.

## 2 Advertencias de seguridad adicionales — uso portátil

---


Utilice el cargador portátil únicamente con una alimentación eléctrica adecuada y segura. Antes de cada uso, compruebe las conexiones y las condiciones del entorno.

-  **No utilice cables alargadores.** No conecte el cargador a un cable alargador, una regleta de enchufes ni un enrollador de cable.
-  **No utilice adaptadores inadecuados.** Utilice únicamente adaptadores expresamente aprobados por el fabricante para el modelo y el tipo de alimentación correspondientes.

- ⚠ No conecte adaptadores entre sí. Instale o sustituya los adaptadores únicamente cuando la alimentación eléctrica esté desconectada.
- ⚠ No fuerce el enchufe para introducirlo en la toma de corriente. No utilice tomas incompatibles o que presenten holgura.
- ⚠ No coloque el cable de carga en lugares por los que puedan pasar las ruedas de los vehículos. Proteja el cable contra aplastamientos, rozaduras y cortes.
- ⚠ No aprisione el cable entre puertas o ventanas. Manténgalo alejado de bordes afilados y superficies calientes.
- ⚠ No deje el cable sin protección en zonas de paso donde las personas puedan tropezar.
- ⚠ No cubra la caja de control ni el cable durante la carga. Evite las condiciones que puedan provocar una acumulación de calor.
- ⚠ Proteja los enchufes, conectores y conexiones eléctricas contra la lluvia, los charcos y otros líquidos.
- ⚠ No permita que los niños jueguen con el dispositivo. Coloque el dispositivo y sus conexiones fuera del alcance de los niños.
- ⚠ Evite que los animales domésticos muerdan o tiren del cable o dañen las conexiones.
- ⚠ No deje caer el cargador, no coloque objetos pesados sobre él ni cuelgue la caja de control sujetándola por el cable.
- ⚠ Ajuste la corriente de carga de manera que no supere la capacidad permitida de la toma de corriente, el adaptador y la instalación eléctrica.

**No realice la carga en instalaciones eléctricas con una puesta a tierra inadecuada, dañadas o cuya capacidad no haya sido verificada.** Si tiene dudas sobre la idoneidad de la toma de corriente, consulte a un electricista autorizado.

### 3 Contenido de la caja

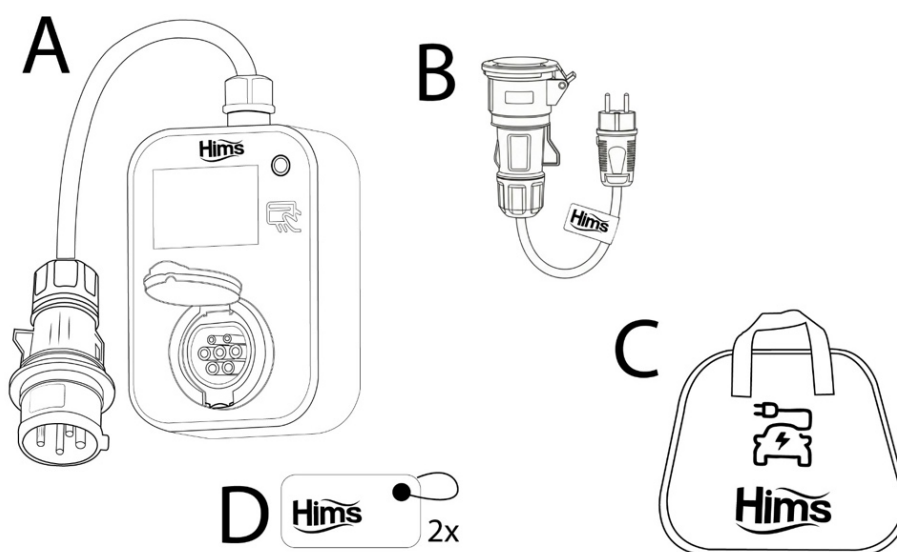

|   | Componente                                                                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Cargador con toma Type 2 (con cable de alimentación equipado con enchufe CEE rojo) |

|   | Componente                                 |
|---|--------------------------------------------|
| B | Cable adaptador con enchufe Schuko de 16 A |
| C | Bolsa de transporte                        |
| D | Tarjeta RFID (2 unidades)                  |
| E | Manual de usuario                          |

El cable de carga del vehículo (Type 2–Type 2) no está incluido en la caja y debe adquirirse por separado.


4

Caja de control



|   | Componente                  | Función                                                                                           |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Pantalla                    | Muestra la información de carga y los detalles de las averías.                                    |
| B | Botón de ajuste             | Se utiliza para modificar la corriente de carga y configurar los ajustes (véase Botón de ajuste). |
| C | Zona de lectura de tarjetas | Puede iniciar o detener la carga acercando su tarjeta al lector.                                  |

## 5 Pantalla

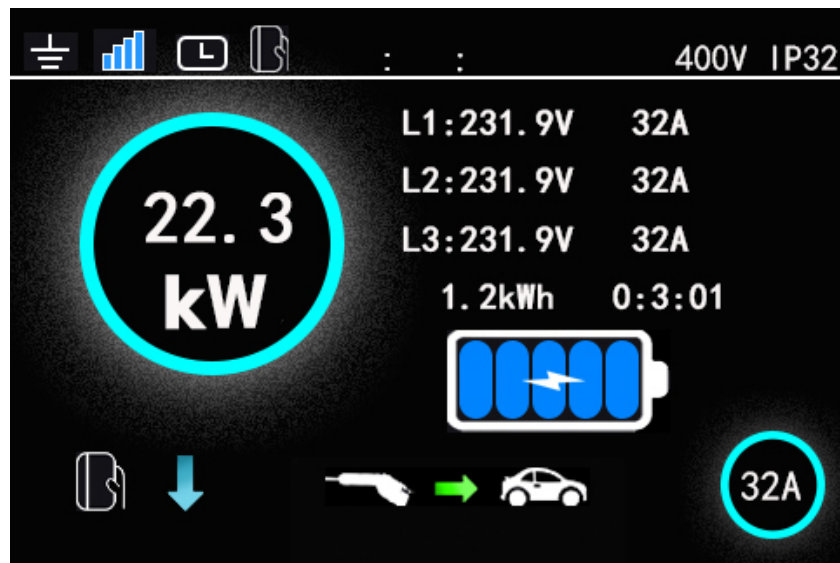

|   | Área                   | Información mostrada                                                                  |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Barra de estado        | Iconos de estado del dispositivo                                                      |
| B | Área de información    | Potencia instantánea, tensiones y corrientes de fase, energía suministrada y duración |
| C | Instrucciones de uso   | Iconos que indican el siguiente paso                                                  |
| D | Indicador de corriente | Corriente máxima de carga seleccionada                                                |

Los valores numéricos de las ilustraciones son ejemplos; no representan valores fijos del dispositivo.

### Iconos de la barra de estado

| Icono                                                                               | Significado                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Conexión Wi-Fi establecida                 |
|  | Supervisión de la puesta a tierra activada |
|  | Carga diferida activada                    |
|  | Modo de inicio mediante tarjeta activado   |

| Icono                                                                             | Significado                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Cuenta atrás para la carga diferida                       |
| 400 V · 32 A                                                                      | Tensión y corriente del enchufe de alimentación conectado |

## Iconos de instrucciones de uso

| Icono                                                                             | Significado                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Acerque su tarjeta al lector para iniciar la carga. |
|  | Conecte el vehículo mediante el cable de carga.     |

## 6 Botón de ajuste



Mientras mantiene pulsado el botón, la duración de la pulsación se muestra en tiempo real en la barra de estado de la pantalla, lo que le permite controlar fácilmente el tiempo.

### En modo de espera

| Pulsación                  | Función                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corta (menos de 1 segundo) | Cambia cíclicamente el nivel de corriente: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A. El nivel seleccionado se muestra en el círculo de la esquina inferior derecha de la pantalla y se conserva al apagar el dispositivo. |
| 10-15 segundos             | Restablece la conexión Wi-Fi y elimina la cuenta de la aplicación vinculada.                                                                                                                                      |
| 20-25 segundos             | Activa o desactiva la comprobación de fallos de puesta a tierra (manual impreso: desactivada de forma predeterminada).                                                                                            |
| 30-35 segundos             | Activa o desactiva el modo de funcionamiento mediante tarjeta (predeterminado: activado). Al desactivarlo, se activa el modo «conectar y cargar».                                                                 |

**Cuando se detecta el cable adaptador de 16 A, la corriente máxima se limita a 16 A y el círculo se vuelve rojo. Al utilizar el adaptador de 16 A, ajuste siempre la corriente a 16 A o menos.**

Con el adaptador Schuko de 16 A aprobado por el fabricante, la corriente máxima es de 16 A, equivalente a unos 3,7 kW con alimentación monofásica de 230 V. No supere el menor límite de corriente de la toma, el adaptador y la instalación. Un electricista cualificado debe comprobar que la toma admite una carga continua.

**Durante la carga**

| Modo                            | Parada de emergencia                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionamiento mediante tarjeta | Mantenga pulsado el botón durante 2-3 segundos. Aparece un error de parada de emergencia en la pantalla, que desaparece al desconectar el cable. |
| Conectar y cargar               | Mantenga pulsado el botón durante 1-2 segundos. Aparece un error de parada de emergencia en la pantalla, que desaparece al desconectar el cable. |


**7 Carga mediante tarjeta (RFID)**

1. Conecte el cable de carga al dispositivo y al vehículo.
  2. Acerque su tarjeta a la zona de lectura de tarjetas (C); la carga comenzará.
  3. Para detener la carga, vuelva a acercar la tarjeta al lector.
- La caja incluye 2 tarjetas RFID.

**8 Conexión a la aplicación (mediante Wi-Fi)**

**Antes de comenzar**

- Asegúrese de que el cargador esté encendido y se encuentre a menos de 3 metros de su teléfono.
- Asegúrese de que exista una red Wi-Fi a la que pueda conectarse el cargador y de que su teléfono esté conectado a dicha red.

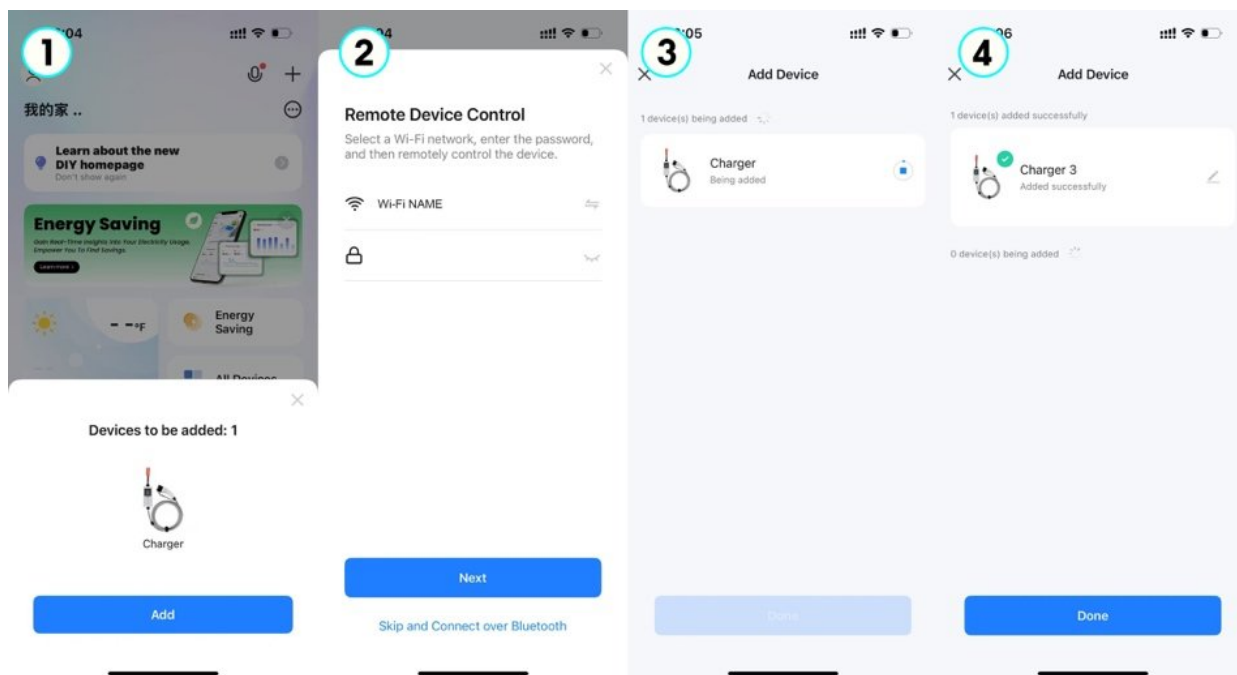

## 1 Abra la aplicación y añada el dispositivo

- Inicie la aplicación **Smart Life**.
- La aplicación detecta automáticamente el dispositivo y muestra el mensaje "Devices to be added: 1".
- Toque el botón **"Add" (Añadir)** para iniciar la configuración.

## 2 Seleccione la red Wi-Fi

- Seleccione su red Wi-Fi de 2,4 GHz (las redes de 5 GHz no son compatibles).
- Introduzca la contraseña de Wi-Fi.
- Toque el botón **"Next" (Siguiente)** para continuar.

## 3 Espere a que se establezca la conexión

- La aplicación muestra el estado de la conexión: "1 device(s) being added".

## 4 Complete la configuración


- Toque el botón **"Done" (Hecho)**.
- Si lo desea, toque el nombre del dispositivo para cambiar el nombre de su cargador.

# 9 Conexión a la aplicación (mediante Bluetooth)

## Antes de comenzar

- Asegúrese de que el cargador esté encendido y se encuentre a menos de 3 metros de su teléfono.
- Active Bluetooth en su teléfono y asegúrese de disponer de conexión a Internet.

Mediante Bluetooth solo están disponibles los controles básicos. Para el acceso remoto se requiere Wi-Fi.

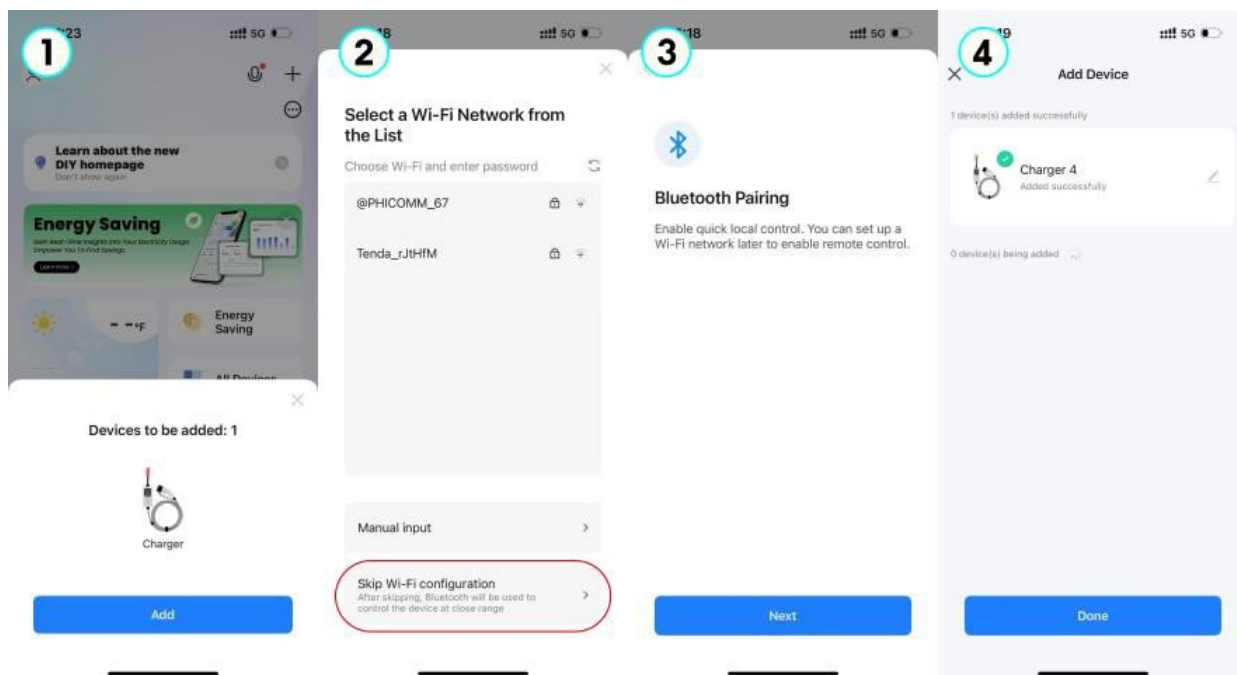

## 1 Abra la aplicación y añada el dispositivo

- Inicie la aplicación **Smart Life**.
- La aplicación detecta automáticamente el dispositivo y muestra el mensaje "Devices to be added: 1".
- Toque el botón **"Add" (Añadir)** para iniciar la configuración.

## 2 Omita la configuración de Wi-Fi

- Toque la opción **"Skip Wi-Fi configuration" (Omitir la configuración Wi-Fi)** y espere a que se establezca la conexión Bluetooth.
- En este caso, el cargador se controla mediante Bluetooth a corta distancia.

## 3 Emparejamiento Bluetooth

- La aplicación muestra el mensaje "Bluetooth pairing" (Emparejamiento Bluetooth).
- Toque el botón **"Next" (Siguiente)** para continuar.

## 4 Complete la configuración

- Toque el botón **"Done" (Hecho)**.
- Si lo desea, toque el nombre del dispositivo para cambiar el nombre de su cargador.

## Consejos


- **Transferir el dispositivo a otro usuario:** Dispositivo → Editar (Edit) → Eliminar dispositivo (Remove Device); después, vuelva a añadirlo con la cuenta del nuevo usuario.
- **Crear un hogar o unirse a uno:** Yo (Me) → Gestión del hogar (Home Management) → Configurar acceso compartido (Set up shared access). Aquí también puede consultar el estado de conexión del dispositivo.

# 10 Inicio y detención de la carga mediante la aplicación

## Antes de cargar

- Seleccione el adaptador adecuado para la fuente de alimentación. Después de instalar o sustituir el adaptador, conecte el enchufe a la toma de corriente.

- Asegúrese de que el cargador esté encendido y de que el conector del vehículo esté completamente insertado en la toma de carga del vehículo.
- Ajuste la corriente de carga al nivel adecuado para la fuente de alimentación mediante el botón de ajuste.

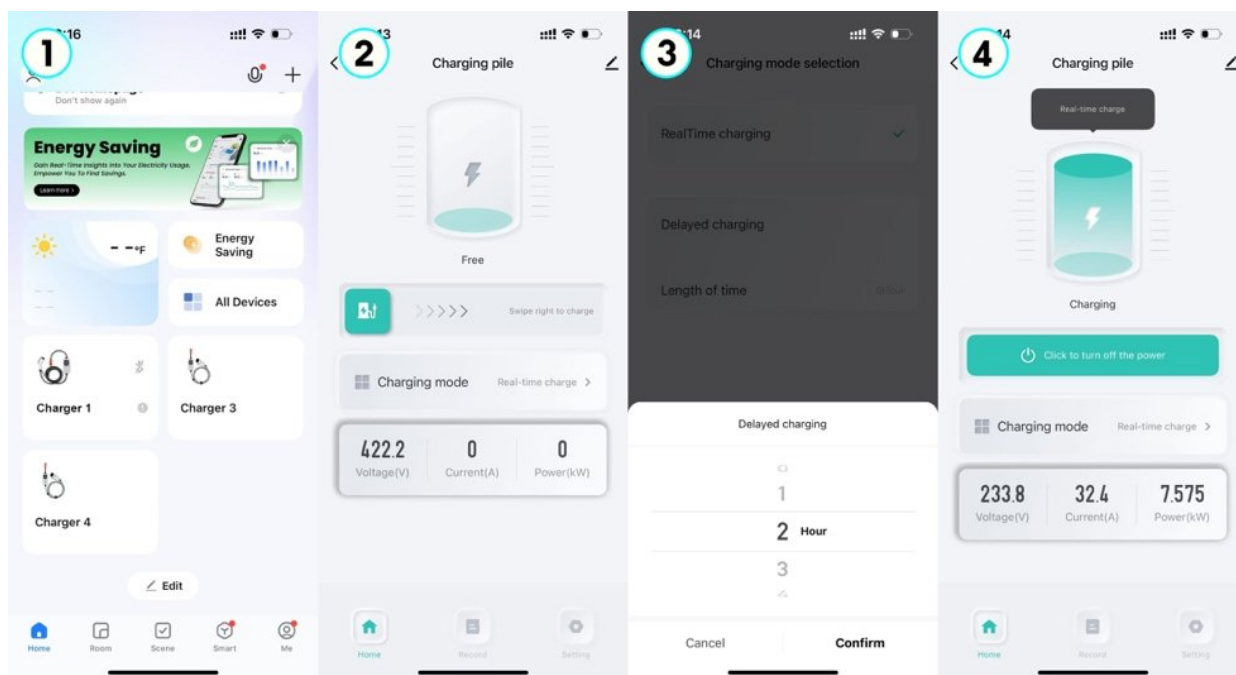

#### 1 Abra la aplicación

- Inicie la aplicación **Smart Life** y toque el dispositivo que haya añadido anteriormente.

#### 2 Inicie la carga

- Deslice hacia la derecha el control deslizante «Cargar ahora».
- El modo de carga predeterminado es "RealTime charging" (carga inmediata).
- Para realizar una carga diferida, toque el botón **"Charging mode" (Modo de carga)**.

#### 3 Configuración de la carga diferida

- Establezca el tiempo de retraso mediante **"Length of time" (Duración)**.
- Confirme mediante **"Confirm" (Confirmar)**.
- El dispositivo inicia una cuenta atrás; cuando finaliza el tiempo establecido, la carga comienza automáticamente.





#### 4 Detenga la carga

- Toque el botón **"Click to turn off the power" (Detener la carga)**.

### Después de detener la carga

- Primero desconecte el conector del vehículo y, a continuación, desenchufe el conector de alimentación de la toma de corriente.

## 11 Interfaz de usuario
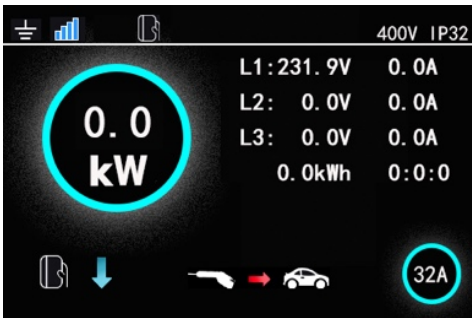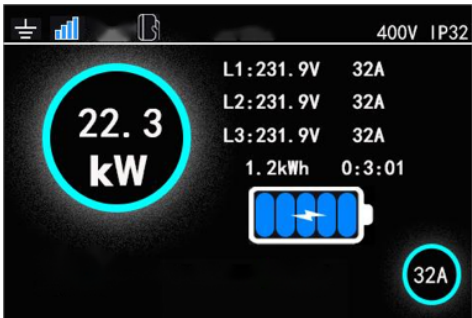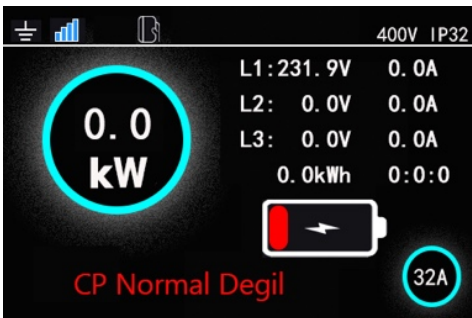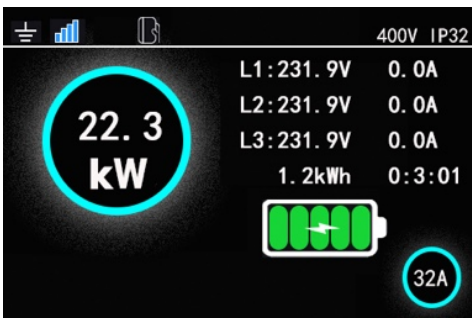
| Estado                                                                                | Pantalla                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Listo                                                                                 |    |
| Carga en curso                                                                        |   |
| Error — aparece un mensaje de error en la pantalla (en el ejemplo, "CP Normal Değil") |  |
| Carga completada                                                                      |  |

## 12 Solución de errores

| Error         | Acción que debe realizarse                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cortocircuito | Restablezca la fuente de alimentación y vuelva a conectar el cargador. |

| Error                                         | Acción que debe realizarse                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente de fuga                             | Una vez solucionado el problema de corriente de fuga, vuelva a conectar el cargador.                                                                      |
| Protección de puesta a tierra                 | Solicite a un electricista que compruebe el sistema de puesta a tierra de la fuente de alimentación.                                                      |
| Temperatura excesiva en el enchufe de entrada | La carga se reanuda automáticamente cuando el enchufe se enfría.                                                                                          |
| Sobrecorriente                                | Seleccione un nivel de corriente inferior y reinicie la carga.                                                                                            |
| Error de señal CP ("CP Normal Degil")         | Detenga la carga y desconecte la alimentación si puede hacerlo con seguridad. Es necesario revisar el cable; contacte con un servicio técnico autorizado. |
| Sobrecalentamiento de la caja de control      | La carga continúa cuando disminuye la temperatura. No deje el dispositivo expuesto a la luz solar directa ni lo cubra.                                    |
| Sobretensión                                  | Compruebe la fuente de alimentación o vuelva a conectar el cargador.                                                                                      |
| Subtensión                                    | Compruebe la fuente de alimentación o vuelva a conectar el cargador.                                                                                      |

Si el error persiste, deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

## 13 Mantenimiento y almacenamiento

Inspeccione periódicamente su cargador. Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, detenga la carga, desconecte el vehículo y desenchufe el conector de alimentación de la toma de corriente.

### Limpieza

- Limpie la caja de control y la superficie exterior del cable con un paño suave ligeramente humedecido. A continuación, séquelos con un paño seco.
- No aplique líquidos a los contactos del conector de carga ni del enchufe de alimentación.
- No sumerja el dispositivo en agua. No utilice agua a presión, vapor, disolventes ni productos de limpieza abrasivos.
- Después de la limpieza, asegúrese de que todas las conexiones estén secas.
- No introduzca objetos extraños en el conector. No intente reparar los contactos por su cuenta.

### Enrollado y almacenamiento del cable

- No transporte el cable tirando del enchufe ni del conector.
- Enrolle el cable formando bucles amplios, sin forzarlo. No lo doble bruscamente ni haga nudos.
- No enrolle el cable de forma apretada alrededor de la caja de control.
- Proteja el conector y el enchufe de alimentación contra golpes, suciedad y humedad.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco, limpio y seguro. Manténgalo alejado de la luz solar directa, las fuentes de calor y los productos químicos.
- No coloque objetos pesados sobre el cable durante el almacenamiento.

## Inspección periódica

- Antes de cada uso, inspeccione visualmente el enchufe de alimentación, el conector de carga, el cable y la caja de control.
- Compruebe si presentan grietas, aplastamientos, cortes, cambios de color, marcas de quemaduras, corrosión o conexiones flojas.
- No utilice el dispositivo si observa holgura, señales de sobrecalentamiento o daños en la toma de corriente. Solicite a un electricista autorizado que la inspeccione.
- Si observa daños en la caja de control o en el cable, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

**No abra la carcasa del dispositivo.** No sustituya ni repare los componentes eléctricos por su cuenta. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

## 14 Emergencias

**No continúe la carga si detecta humo, olor a quemado, chispas, sobrecalentamiento, contacto con líquidos o un conector dañado.** Existe riesgo de descarga eléctrica e incendio.

### Procedimiento de parada segura

#### 1 Detenga la carga

- Si es seguro hacerlo, detenga la carga desde el vehículo o mediante la aplicación.
- Si hay humo, chispas o fuego, no se acerque al dispositivo.

#### 2 Desconecte la alimentación eléctrica

- Si es seguro hacerlo, desconecte la alimentación mediante el interruptor automático correspondiente.
- No toque enchufes, cables ni cajas de control que estén dañados, mojados o excesivamente calientes.
- Si no puede desconectar la alimentación eléctrica de forma segura, no intervenga y solicite ayuda especializada.

#### 3 Desconecte las conexiones

- Asegúrese de que la alimentación esté desconectada y de que las conexiones se encuentren en condiciones seguras.
- Si es seguro hacerlo y el conector del vehículo está desbloqueado, desconéctelo del vehículo. No fuerce el conector.
- Desenchufe el conector de alimentación de la toma de corriente únicamente si es seguro hacerlo.
- No intente desconectar conexiones calientes, dañadas o mojadas.

#### 4 Mantenga segura la zona

- Aleje a las personas y los animales de la zona peligrosa.
- Si hay fuego o humo denso, abandone la zona y llame a los servicios de emergencia.
- No vierta agua sobre un incendio eléctrico.

## 5 No vuelva a utilizar el dispositivo

- No vuelva a enchufar el dispositivo ni reinicie la carga.
- Solicite a personal autorizado que inspeccione el dispositivo y, cuando sea necesario, la instalación eléctrica.
- No vuelva a utilizar el dispositivo hasta que el servicio técnico autorizado haya confirmado que es seguro hacerlo.

## Situaciones especiales

- ⚠ Humo u olor a quemado:** Detenga la carga. Si es seguro hacerlo, desconecte la alimentación. Si sospecha que hay un incendio, abandone la zona y llame a los servicios de emergencia.
- ⚠ Sobrecalentamiento:** No toque el enchufe, el conector ni la caja de control. Desconecte la alimentación de forma segura y solicite una inspección del dispositivo.
- ⚠ Contacto con líquidos:** No toque el enchufe ni la caja de control si están mojados. Si es seguro hacerlo, desconecte la alimentación. No vuelva a utilizar el dispositivo basándose únicamente en que parezca estar seco.
- ⚠ Conector dañado:** No conecte el conector al vehículo. Si detecta daños durante la carga, siga el procedimiento de parada segura.
- ⚠ Descarga eléctrica:** No toque directamente a una persona que siga en contacto con la electricidad. Si es seguro hacerlo, desconecte la alimentación y llame a los servicios de emergencia.

El número de emergencias puede variar según el país en el que se encuentre. En Turquía y en los países de la UE puede utilizarse el 112.

## 15 Especificaciones técnicas


| Característica                    | HCTS-22 (-B blanco / -S negro)                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características eléctricas</b> |                                                                                                                                                                                         |
| Potencia                          | Hasta 22 kW                                                                                                                                                                             |
| Tensión                           | 230 / 400 V AC                                                                                                                                                                          |
| Fase                              | Monofásico / trifásico                                                                                                                                                                  |
| Corriente nominal                 | 32 A                                                                                                                                                                                    |
| Niveles de corriente              | 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A                                                                                                                                                        |
| Frecuencia                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                |
| Protección diferencial (RCD)      | Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA                                                                                                                                                             |
| Consumo en espera                 | 3 W                                                                                                                                                                                     |
| Funciones de protección           | Protección contra cortocircuitos, corrientes de fuga, errores de cableado de entrada, sobrecorrientes, fallos de puesta a tierra, sobretensiones, subtensiones y temperaturas excesivas |
| <b>Interfaz y conectividad</b>    |                                                                                                                                                                                         |

| Característica                 | HCTS-22 (-B blanco / -S negro)                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Interfaz de usuario            | LCD · Pantalla a color de 3,5", botón de ajuste   |
| Interfaz de carga              | Toma Type 2 (con bloqueo)                         |
| Inicio de la carga             | Tarjeta RFID, aplicación móvil, conectar y cargar |
| Conectividad inalámbrica       | Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth · RFID 13.56 MHz        |
| <b>Características físicas</b> |                                                   |
| Grado de protección            | IP65                                              |
| Material de la carcasa         | PC + ABS                                          |
| Refrigeración                  | Refrigeración natural                             |
| Temperatura de funcionamiento  | -25 °C ... +45 °C                                 |
| Humedad                        | Máximo 95 % (sin condensación)                    |
| Peso neto / bruto              | 2,5 kg / 3,5 kg                                   |
| <b>Conformidad</b>             |                                                   |
| Normas                         | EN/IEC 61851-1:2017                               |
| Marcados                       | CE                                                |
| Garantía                       | 2 años                                            |

## 16 Montaje en pared

### Antes del montaje

- La ubicación del dispositivo debe permitir un acceso fácil para su uso habitual, reparación y mantenimiento.
- Los componentes de entrada de CA de la fuente de alimentación de la instalación deben estar correctamente equipados con los dispositivos de protección necesarios.

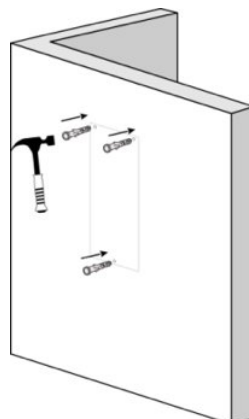

### 1 Perfore los orificios

- Utilice un taladro percutor para perforar los orificios en la pared siguiendo las posiciones de los orificios de la placa de montaje.

### 2 Instale los anclajes

- Instale los pernos de expansión (4 × M6 × 40 mm).

### 3 Cuelgue el dispositivo

- Cuelgue el cargador en la placa de montaje y apriete los tornillos de fijación situados a ambos lados.

Tras el montaje, conecte el enchufe de alimentación a una toma adecuada, con puesta a tierra y protección diferencial de 30 mA. Compruebe que la pantalla se enciende y no muestra fallos. Seleccione una corriente adecuada para la alimentación, conecte el cable Type 2-Type 2 adquirido por separado al cargador y al vehículo e inicie la carga con la tarjeta o la aplicación.

## 17 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE/WEEE)

El **símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado** que aparece en el producto o en su embalaje indica que este dispositivo no debe desecharse junto con los residuos domésticos sin clasificar al final de su vida útil. Entregue el dispositivo en un punto de recogida autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje adecuados contribuyen a proteger el medio ambiente y la salud humana.

Para obtener información sobre cómo entregar su producto, consulte a la entidad local de gestión de residuos o al sistema de recogida correspondiente.

## 18 Garantía legal en la UE

En la Unión Europea, los productos que usted adquiere como consumidor están sujetos a derechos de garantía legal de conformidad conforme a la legislación nacional aplicable. En las ventas a consumidores, la protección legal mínima general en la UE es de dos años. Si el producto no es conforme con el contrato, puede tener derecho, según las condiciones aplicables, a su reparación o sustitución gratuita y, cuando estas soluciones no sean posibles o se cumplan los requisitos legales, a una reducción del precio o a la resolución del contrato.

Por regla general, los derechos derivados de la garantía legal se ejercen frente al vendedor. La garantía comercial ofrecida por el fabricante es independiente de sus derechos legales y no los elimina ni los limita. Las condiciones para ejercer estos derechos, los plazos de reclamación y las protecciones adicionales pueden variar según el país.

Esta información constituye una orientación general sobre las ventas a consumidores. A los compradores comerciales o profesionales pueden aplicárseles disposiciones contractuales y legales diferentes.



[www.himstech.com](http://www.himstech.com)

[info@himstech.com](mailto:info@himstech.com)

Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA



Versión actualizada del manual y página del producto

<https://himstech.com/es/product/hcts-22>