Hims

Way to charge



HIMS pārnēsājamā elektrotransportlīdzekļu uzlādes ierīce

HCTS-22

22 kW · Ar Type 2 ligzdu · Balts (HCTS-22-B) / Melns (HCTS-22-S)

Lietošanas instrukcija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šo instrukciju un saglabājiet to.

Saturs

1 Drošības brīdinājumi 3

2 Papildu drošības brīdinājumi — pārnēsājama lietošana 3

3 Iepakojuma saturs 4

4 Vadības bloks 5

5 Displejs 5

6 Iestatīšanas poga 7

7 Uzlāde ar karti (RFID) 7

8 Savienošana ar lietotni (izmantojot Wi-Fi) 8

9 Savienošana ar lietotni (izmantojot Bluetooth) 9

10 Uzlādes sākšana un apturēšana, izmantojot lietotni 10

11 Lietotāja saskarne 11

12 Kļūdu novēršana 11

13 Apkope un uzglabāšana 12

14 Ārkārtas situācija 13

15 Tehniskie parametri 14

16 Montāža pie sienas 15

17 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA/WEEE) 16

18 Likumiskā garantija ES 16

1 Drošības brīdinājumi

Nelietojiet ierīci elektroinstalācijās, kurās nav 30 mA noplūdstrāvas aizsardzības (RCD).

Savienošanai ar transportlīdzekli papildus nepieciešams Mode 3 Type 2–Type 2 uzlādes kabelis; tas nav iekļauts komplektācijā.

⚠ Nelietojiet bojātu un/vai netīru uzlādes ierīci. Pirms lietošanas pārbaudiet kabeli un spraudņa savienojumu.

⚠ Nemainiet un neremontējiet elektriskās sastāvdaļas. Kļūdu novēršanai un uzlādes ierīces remontam vērsieties tikai pie kvalificētiem speciālistiem.

⚠ Uzlādes ierīcei paredzētās elektrības kontaktligzdas pārbaudi, uzstādīšanu un sākotnējo nodošanu ekspluatācijā drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Kvalificētais elektriķis ir pilnībā atbildīgs par attiecīgo standartu un normatīvo aktu ievērošanu.

⚠ Uzlādes ierīci drīkst darbināt tikai elektrosistēmās ar atbilstošu zemējumu.

⚠ Elektrības kontaktligzdas barošanas kabeļa šķērsgriezuma laukums jānosaka atbilstoši kabeļa garumam un vietējiem normatīvajiem aktiem.

⚠ Aizsargājiet elektrības kontaktligzdas un spraudņu savienojumus no mitruma, ūdens un citiem šķidrumiem. Neiegremdējiet vadības bloku vai uzlādes savienotāju ūdenī.

⚠ Nekāpiet uz kabeļa; nevelciet, nelokiet un nesasieniet kabeli mezglos.

⚠ Pārliecinieties, ka uzlādes savienotājam, spraudnim, kabelim un vadības blokam nav bojājumu pazīmju, piemēram, skrāpējumu, rūsas vai plaisu.

⚠ Neveiciet uzlādi, ja kontaktligzda ir bojāta, sarūsējusi, saplaisājusi vai tās savienojums ir vaļīgs. Šādā gadījumā vērsieties pie speciālista un nodrošiniet kontaktligzdas nomaiņu.

⚠ Ja spraudnis kļūst netīrs vai mitrs, noslaukiet to ar tīru, sausu drānu.

⚠ Pirms uzlādes pārliecinieties, ka spraudnis un kontaktligzda ir savstarpēji saderīgi, īpaši attiecībā uz strāvu un spriegumu.

⚠ Pārbaudiet ieejas strāvu; pārliecinieties, ka uzlādes strāva ir mazāka par kontaktligzdas un elektroinstalācijas pieļaujamo strāvas slodzi.

⚠ Uzlādes laikā nenovietojiet kabeli augstas temperatūras priekšmetu tuvumā.

⚠ Nav ieteicams veikt uzlādi tiešos saules staros, lai nepieļautu uzlādes pārtraukšanu ierīces pārkaršanas dēļ.

2 Papildu drošības brīdinājumi — pārnēsājama lietošana

Izmantojiet pārnēsājamo uzlādes ierīci tikai ar piemērotu un drošu elektroapgādi. Pirms katras lietošanas pārbaudiet savienojumus un apkārtējās vides apstākļus.

⚠ **Neizmantojiet pagarinātāju.** Nepievienojiet uzlādes ierīci pagarinātājam, vairāku kontaktligzdu sadalītājam vai kabeļa spolei.

⚠ **Neizmantojiet nepiemērotus adapterus.** Izmantojiet tikai tādus adapterus, kurus ražotājs ir nepārprotami apstiprinājis attiecīgajam modelim un elektroapgādes veidam.

⚠ Nesavienojiet adapterus citu ar citu. Adapterus pievienojiet vai nomainiet tikai tad, kad elektroapgāde ir atvienota.

⚠ Neievietojiet spraudni kontaktligzdā ar spēku. Neizmantojiet nepiemērotas kontaktligzdas vai kontaktligzdas ar vaļīgiem savienojumiem.

⚠ Nenovietojiet uzlādes kabeli vietās, kur tam var pārbraukt transportlīdzekļa riteņi. Aizsargājiet kabeli no saspiešanas, berzes un iegriezumiem.

⚠ Neiespiediet kabeli starp durvīm vai logiem. Sargājiet to no asām malām un karstām virsmām.

⚠ Neatstājiet kabeli neaizsargātu pārvietošanās zonās, kur cilvēki var aiz tā paklupt.

⚠ Uzlādes laikā nepārklājiet vadības bloku vai kabeli. Izvairieties no apstākļiem, kas var izraisīt siltuma uzkrāšanos.

⚠ Aizsargājiet spraudņus, savienotājus un elektriskos savienojumus no lietus, peļķēm un citiem šķidrumiem.

⚠ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Novietojiet ierīci un tās savienojumus bērniem nepieejamā vietā.


⚠ Neļaujiet mājdzīvniekiem kost kabelī, vilkt to vai bojāt savienojumus.

⚠ Nenometiet uzlādes ierīci, nenovietojiet uz tās smagus priekšmetus un nepakariniet vadības bloku aiz kabeļa.

⚠ Iestatiet uzlādes strāvu tā, lai tā nepārsniegtu kontaktligzdas, adaptera un elektroinstalācijas pieļaujamo slodzi.

Neveiciet uzlādi elektroinstalācijās ar neatbilstošu zemējumu, bojājumiem vai nepārbaudītu slodzes kapacitāti. Ja neesat pārliecināts par kontaktligzdas piemērotību, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

3 Iepakojuma saturs

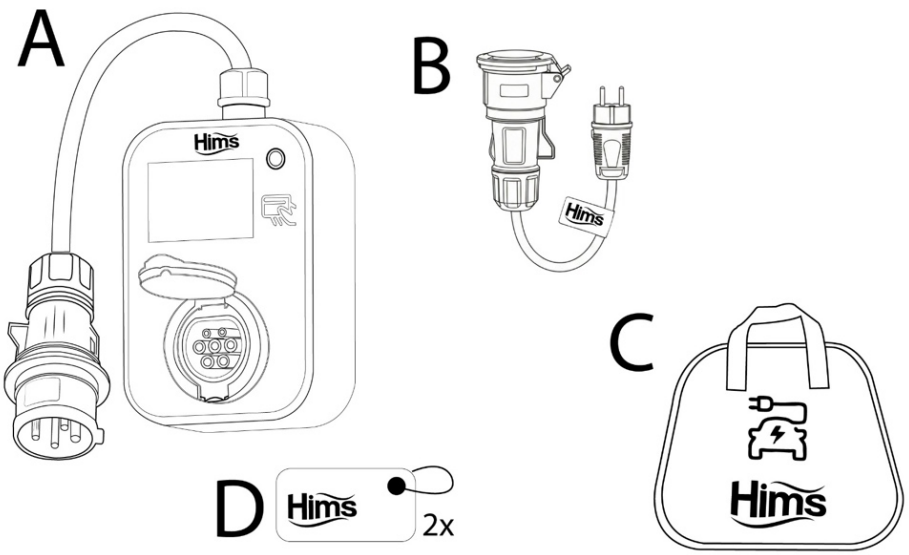

	Sastāvdaļa
A	Uzlādes ierīce ar Type 2 ligzdu (ar barošanas kabeli un sarkanu CEE spraudni)
B	16 A Schuko spraudņa adaptera kabelis
C	Pārnēsāšanas soma

	Sastāvdaļa
D	RFID karte (2 gab.)
E	Lietošanas instrukcija


Transportlīdzekļa uzlādes kabelis (Type 2–Type 2) nav iekļauts komplektācijā un jāiegādājas atsevišķi.

4 Vadības bloks



	Sastāvdaļa	Funkcija
A	Displejs	Parāda uzlādes informāciju un detalizētu informāciju par kļūdām.
B	Iestatīšanas poga	Izmanto uzlādes strāvas maiņai un iestatījumu veikšanai (skatiet sadaļu Iestatīšanas poga).
C	Karšu nolasīšanas zona	Pietuvinot karti lasītājam, Jūs varat sākt vai apturēt uzlādi.

5 Displejs

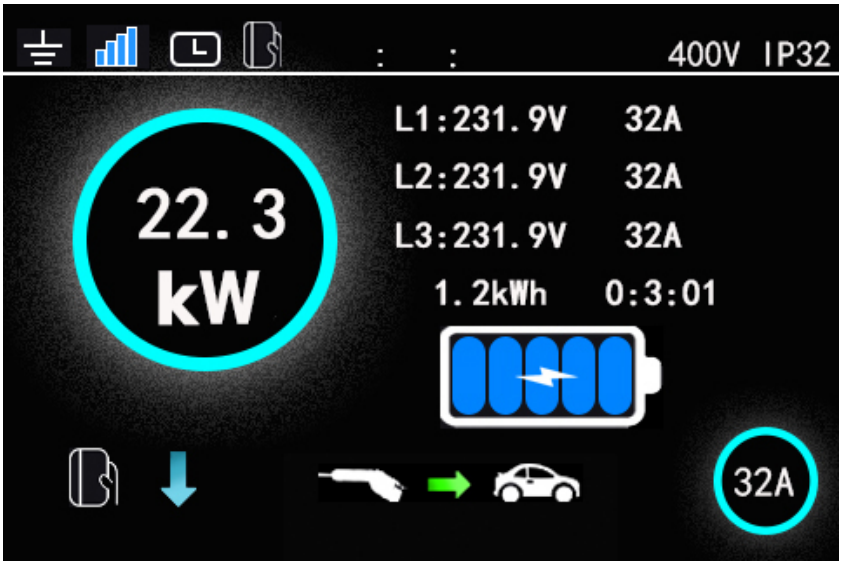

	Lauks	Parādītā informācija
A	Statusa josla	Ierīces statusa ikonas
B	Informācijas lauks	Pašreizējā jauda, fāžu spriegumi un strāvas, uzlādētā enerģija un ilgums
C	Lietošanas norādījumi	Ikonas, kas norāda nākamo darbību
D	Strāvas indikators	Izvēlētā maksimālā uzlādes strāva

Attēlos redzamās skaitliskās vērtības ir piemēri, nevis ierīces nemainīgās vērtības.

Statusa joslas ikonas

Ikona	Nozīme
	Wi-Fi savienojums ir izveidots
	Zemējuma uzraudzība ieslēgta
	Atliktā uzlāde aktivizēta
	Aktivizēts uzlādes sākšanas režīms ar karti
	Atlikušā laika atskaite līdz atliktās uzlādes sākumam
400 V · 32 A	Pievienotā barošanas spraudņa spriegums un strāva

Lietošanas norādījumu ikonas

Ikona	Nozīme
	Lai sāktu uzlādi, pietuviniet karti lasītājam.
	Savienojiet transportlīdzekli, izmantojot uzlādes kabeli.

6 Iestatīšanas poga



Turot pogu nospiestu, nospiešanas ilgums reāllaikā tiek parādīts displeja statusa joslā, lai Jūs varētu viegli kontrolēt laiku.

Gaidstāves režīmā

Pogas nospiešana	Funkcija
Īsa (mazāk nekā 1 sekunde)	Cikliski pārslēdz strāvas līmeņus: 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A. Izvēlētais līmenis tiek parādīts aplī displeja apakšējā labajā stūrī un saglabājas pēc ierīces izslēgšanas.
10–15 sekundes	Atiestata Wi-Fi savienojumu un dzēš piesaistīto lietotnes kontu.
20–25 sekundes	Ieslēdz vai izslēdz zemējuma kļūdas pārbaudi (drukātajā instrukcijā: pēc noklusējuma izslēgta).
30–35 sekundes	Ieslēdz vai izslēdz uzlādes režīmu ar karti (pēc noklusējuma: ieslēgts). Kad tas ir izslēgts, tiek aktivizēts automātiskās uzlādes režīms pēc pievienošanas.

Kad tiek konstatēts 16 A adaptera kabelis, maksimālā strāva tiek ierobežota līdz 16 A un aplis kļūst sarkans. Izmantojot 16 A adapteri, obligāti iestatiet strāvu uz 16 A vai mazāk.

Ar ražotāja apstiprināto 16 A Schuko adapteri maksimālā strāva ir 16 A, kas atbilst aptuveni 3,7 kW pie 230 V vienfāzes barošanas. Nepārsniedziet zemāko kontaktligzdas, adaptera un elektroinstalācijas strāvas ierobežojumu. Kvalificētam elektriķim jāpārbauda kontaktligzdas piemērotība ilgstošai slodzei.

Uzlādes laikā

Režīms	Avārijas apturēšana
Uzlāde ar karti	Nospiediet un turiet pogu 2–3 sekundes. Displejā tiek parādīta avārijas apturēšanas kļūda; tā tiek dzēsta pēc kabeļa atvienošanas.
Automātiskā uzlāde pēc pievienošanas	Nospiediet un turiet pogu 1–2 sekundes. Displejā tiek parādīta avārijas apturēšanas kļūda; tā tiek dzēsta pēc kabeļa atvienošanas.

7 Uzlāde ar karti (RFID)

1. Pievienojiet uzlādes kabeli ierīcei un transportlīdzeklim.


2. Pietuviniet karti karšu nolasīšanas zonai (C); sākas uzlāde.
3. Lai apturētu uzlādi, vēlreiz pietuviniet karti lasītājam.

Komplektācijā ir iekļautas 2 RFID kartes.

8 Savienošana ar lietotni (izmantojot Wi-Fi)

Pirms darba sākšanas

- Pārliecinieties, ka uzlādes ierīce ir ieslēgta un atrodas ne tālāk kā 3 metru attālumā no Jūsu tālruņa.
- Pārliecinieties, ka ir pieejams Wi-Fi tīkls, kuram uzlādes ierīce var pieslēgties, un ka Jūsu tālrunis ir savienots ar šo tīklu.

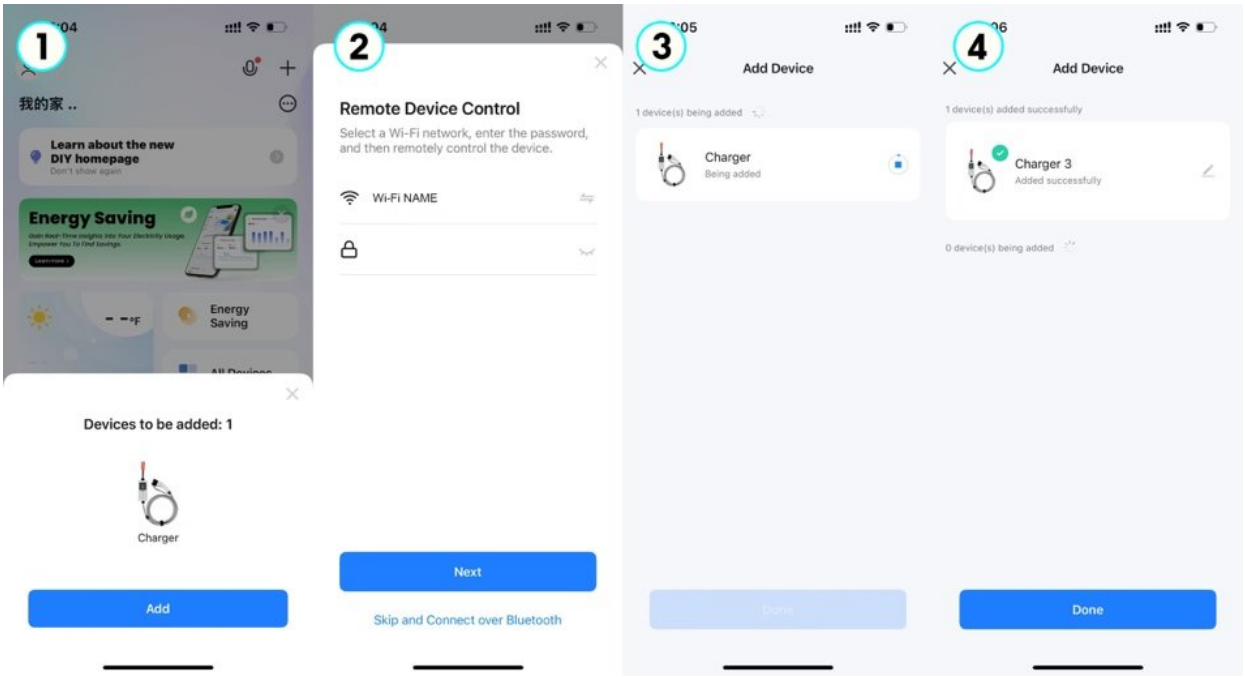

1 Atveriet lietotni un pievienojiet ierīci

- Palaidiet lietotni **Smart Life**.
- Lietotne automātiski nosaka ierīci un parāda ziņojumu "Devices to be added: 1".
- Lai sāktu iestatīšanu, pieskarieties pogai **"Add" (Pievienot)**.

2 Izvēlieties Wi-Fi tīklu

- Izvēlieties savu 2,4 GHz Wi-Fi tīklu (5 GHz tīkli netiek atbalstīti).
- Ievadiet Wi-Fi paroli.
- Lai turpinātu, pieskarieties pogai **"Next" (Tālāk)**.

3 Uzgaidiet, līdz tiek izveidots savienojums

- Lietotne parāda savienojuma statusu: "1 device(s) being added".

4 Pabeidziet iestatīšanu


- Pieskarieties pogai **"Done" (Gatavs)**.
- Ja vēlaties, pieskarieties ierīces nosaukumam, lai pārdēvētu savu uzlādes ierīci.

9 Savienošana ar lietotni (izmantojot Bluetooth)

Pirms darba sākšanas

- Pārliecinieties, ka uzlādes ierīce ir ieslēgta un atrodas ne tālāk kā 3 metru attālumā no Jūsu tālruņa.
- Ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī un pārliecinieties, ka ir pieejams interneta savienojums.

Izmantojot Bluetooth, ir pieejamas tikai pamatvadības funkcijas. Attālinātai piekļuvei nepieciešams Wi-Fi.

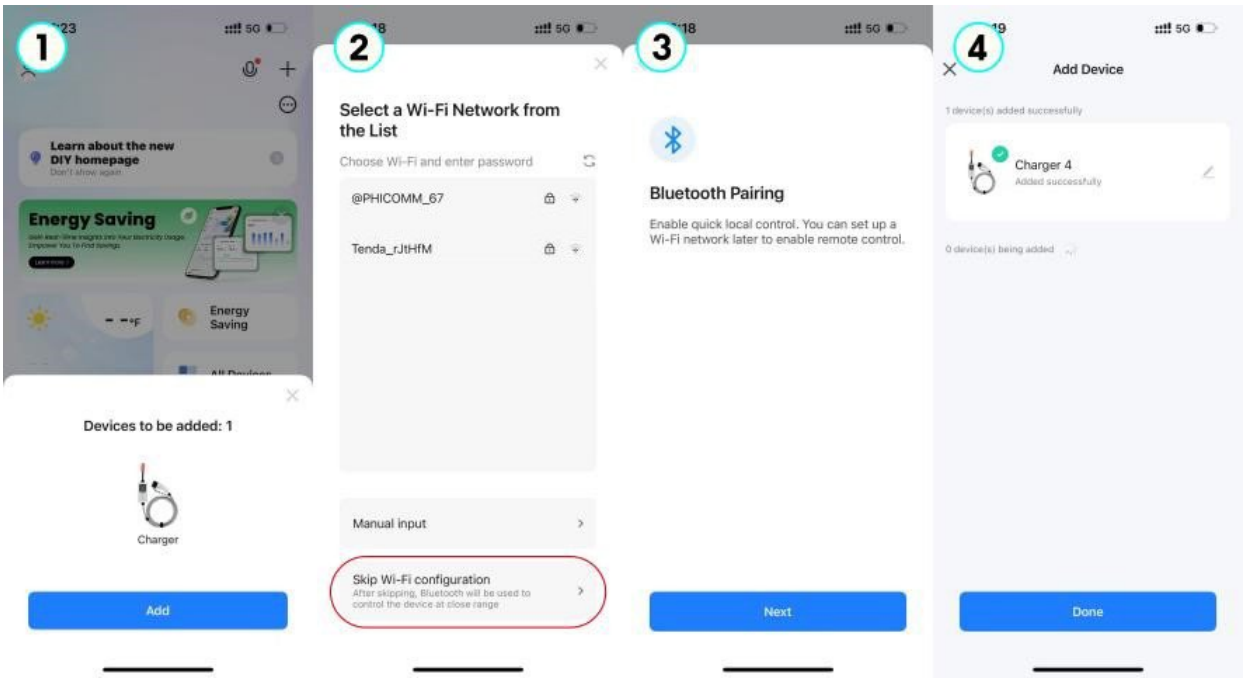

1 Atveriet lietotni un pievienojiet ierīci

- Palaidiet lietotni **Smart Life**.
- Lietotne automātiski nosaka ierīci un parāda ziņojumu "Devices to be added: 1".
- Lai sāktu iestatīšanu, pieskarieties pogai **"Add" (Pievienot)**.

2 Izlaidiet Wi-Fi konfigurēšanu

- Pieskarieties opcijai **"Skip Wi-Fi configuration" (Izlaist Wi-Fi konfigurēšanu)** un uzgaidiet, līdz tiek izveidots Bluetooth savienojums.
- Šajā gadījumā uzlādes ierīci var vadīt nelielā attālumā, izmantojot Bluetooth.

3 Bluetooth savienošana pārī

- Lietotne parāda ziņojumu "Bluetooth pairing" (Bluetooth savienošana pārī).
- Lai turpinātu, pieskarieties pogai **"Next" (Tālāk)**.

4 Pabeidziet iestatīšanu

- Pieskarieties pogai **"Done" (Gatavs)**.
- Ja vēlaties, pieskarieties ierīces nosaukumam, lai pārdēvētu savu uzlādes ierīci.


Padomi

- **Ierīces nodošana citam lietotājam:** Ierīce → Rediģēt (Edit) → Noņemt ierīci (Remove Device); pēc tam pievienojiet ierīci atkārtoti, izmantojot jaunā lietotāja kontu.
- **Mājas izveide vai pievienošanās mājai:** Es (Me) → Mājas pārvaldība (Home Management) → Iestatīt koplietotu piekļuvi (Set up shared access). Šeit ir redzams arī ierīces tiešsaistes statuss.

10 Uzlādes sākšana un apturēšana, izmantojot lietotni

Pirms uzlādes

- Izvēlieties elektroapgādes avotam piemērotu adapteri. Pēc adaptera pievienošanas vai nomaiņas ievietojiet spraudni kontaktligzdā.
- Pārliecinieties, ka uzlādes ierīce ir ieslēgta un transportlīdzekļa savienotājs ir pilnībā ievietots transportlīdzekļa uzlādes ligzdā.
- Ar iestatīšanas pogu iestatiet uzlādes strāvu elektroapgādes avotam piemērotā līmenī.

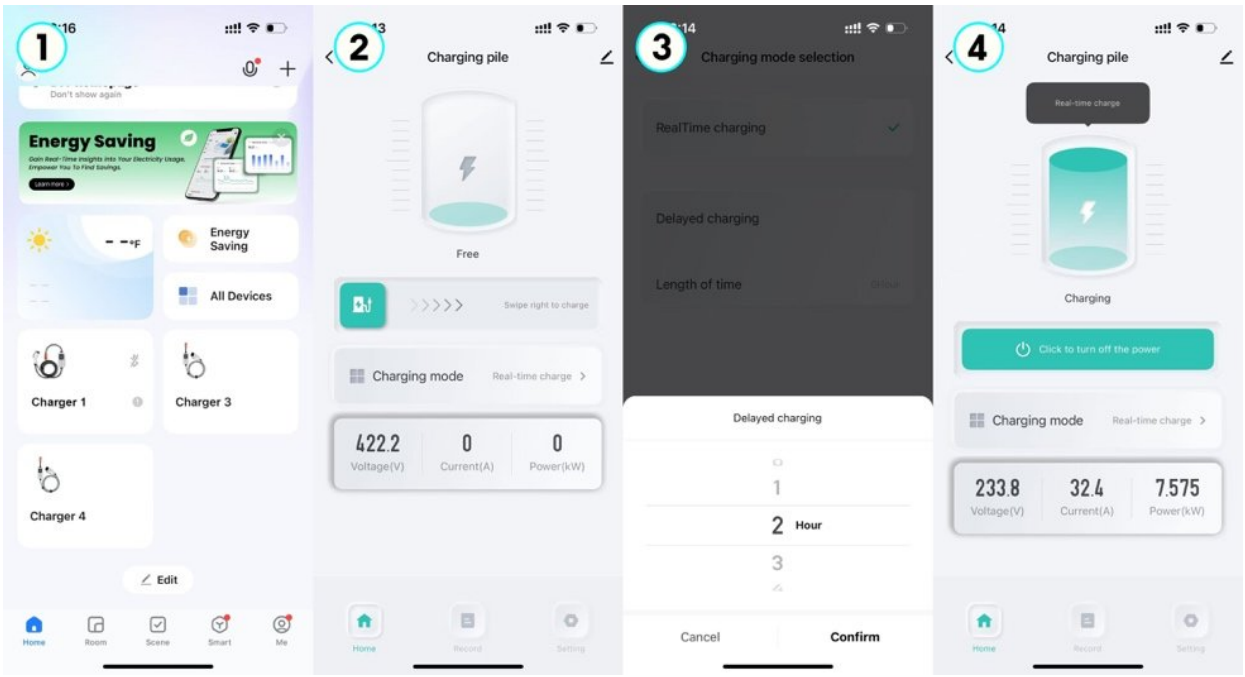

1 Atveriet lietotni

- Palaidiet lietotni **Smart Life** un pieskarieties iepriekš pievienotajai ierīcei.

2 Sāciet uzlādi

- Pārvietojiet slīdni "Uzlādēt tagad" pa labi.
- Noklusējuma uzlādes režīms ir "RealTime charging" (tūlītēja uzlāde).
- Lai iestatītu atlikto uzlādi, pieskarieties pogai **"Charging mode" (Uzlādes režīms)**.

3 Atliktās uzlādes iestatīšana

- Iestatiet aizkaves ilgumu, izmantojot **"Length of time" (Ilgums)**.
- Apstipriniet, izmantojot **"Confirm" (Apstiprināt)**.
- Ierīce sāk laika atskaiti; kad iestatītais laiks ir pagājis, uzlāde sākas automātiski.




4 Apturiet uzlādi

- Pieskarieties pogai **"Click to turn off the power" (Apturēt uzlādi)**.

Pēc uzlādes apturēšanas

- Vispirms atvienojiet transportlīdzekļa savienotāju no transportlīdzekļa, pēc tam izņemiet barošanas spraudni no kontaktligzdas.

11 Lietotāja saskarne

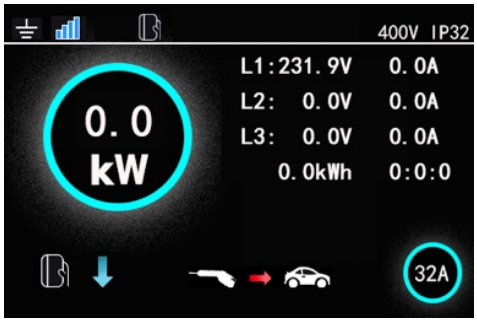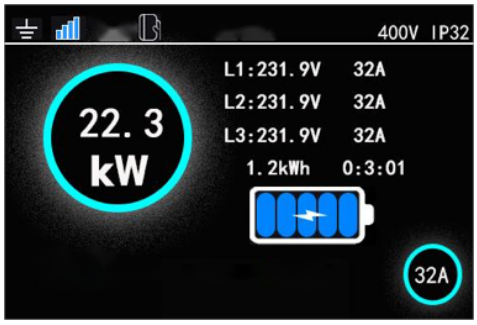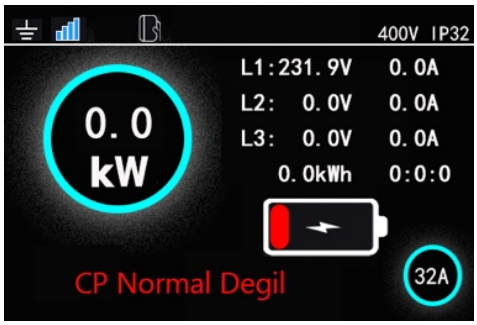Statuss	Displejs
Gatavs	
Notiek uzlāde	
Kļūda — displejā tiek parādīts kļūdas teksts (piemērā: "CP Normal Deģil")	
Uzlāde pabeigta	

12 Kļūdu novēršana

Kļūda	Veicamā darbība
Īsslēgums	Atiestatiet elektroapgādes avotu un pēc tam atkārtoti pievienojiet uzlādes ierīci.

Kļūda	Veicamā darbība
Noplūdstrāva	Pēc noplūdstrāvas problēmas novēršanas atkārtoti pievienojiet uzlādes ierīci.
Zemējuma aizsardzība	Uzticiet elektriķim pārbaudīt elektroapgādes avota zemējuma sistēmu.
Pārāk augsta temperatūra ieejas spraudnī	Pēc spraudņa atdzišanas uzlāde automātiski atsākas.
Pārstrāva	Izvēlieties zemāku strāvas līmeni un atsāciet uzlādi.
CP signāla kļūda ("CP Normal Değil")	Apturiet uzlādi un atvienojiet barošanu, ja to var izdarīt droši. Kabelis jāpārbauda; sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Vadības bloka pārkaršana	Kad temperatūra pazeminās, uzlāde turpinās. Neatstājiet ierīci tiešos saules staros un nepārklājiet to.
Pārspriegums	Pārbaudiet elektroapgādes avotu vai atkārtoti pievienojiet uzlādes ierīci.
Pazemināts spriegums	Pārbaudiet elektroapgādes avotu vai atkārtoti pievienojiet uzlādes ierīci.

Ja kļūdu neizdodas novērst, pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

13 Apkope un uzglabāšana

Regulāri pārbaudiet savu uzlādes ierīci. Pirms tīrīšanas un apkopes apturiet uzlādi, atvienojiet savienojumu ar transportlīdzekli un izņemiet barošanas spraudni no kontaktligzdas.

Tīrīšana

- Noslaukiet vadības bloku un kabeļa ārējo virsmu ar mīkstu, nedaudz mitru drānu. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu.
- Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz uzlādes savienotāja un barošanas spraudņa kontaktvirsmām.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu, tvaiku, šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Pēc tīrīšanas pārliecinieties, ka visi savienojumi ir sausi.
- Neievietojiet savienotājā svešķermeņus. Nemēģiniet patstāvīgi remontēt kontaktvirsmas.

Kabeļa satīšana un uzglabāšana

- Nepārnēsājiet kabeli, velkot aiz spraudņa vai savienotāja.
- Satiniet kabeli brīvās, platās cilpās, to nepārslogojot. Nelokiet kabeli asā leņķī un nesasieniet mezglos.
- Neaptiniet kabeli cieši ap vadības bloku.
- Aizsargājiet savienotāju un barošanas spraudni no triecieniem, netīrumiem un mitruma.
- Uzglabājiet ierīci sausā, tīrā un drošā vietā. Sargājiet to no tiešiem saules stariem, siltuma avotiem un ķīmiskām vielām.
- Uzglabāšanas laikā nenovietojiet smagus priekšmetus uz kabeļa.

Periodiskā pārbaude

- Pirms katras lietošanas vizuāli pārbaudiet barošanas spraudni, uzlādes savienotāju, kabeli un vadības bloku.
- Pārbaudiet, vai nav plaisu, saspiedumu, iegriezumu, krāsas izmaiņu, apdeguma pēdu, rūsas vai vaļīgu savienojumu.
- Ja kontaktligzdā konstatējat vaļīgus savienojumus, pārkaršanas pazīmes vai bojājumus, nelietojiet ierīci. Uzticiet kontaktligzdas pārbaudi kvalificētam elektriķim.
- Ja konstatējat vadības bloka vai kabeļa bojājumus, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Neatveriet ierīces korpusu. Nemainiet un neremontējiet elektriskās sastāvdaļas patstāvīgi. Remonta veikšanai vērsieties pilnvarotā servisa centrā.

14 Ārkārtas situācija

Ja pamanāt dūmus, deguma smaku, dzirksteles, pārkaršanu, saskari ar šķidrumu vai bojātu savienotāju, neturpiniet uzlādi. Pastāv elektriskās strāvas trieciena un ugunsgrēka risks.

Drošas apturēšanas secība

1. **Apturiet uzlādi**
   - Ja tas ir droši, apturiet uzlādi, izmantojot transportlīdzekli vai lietotni.
   - Ja ir dūmi, dzirksteles vai ugunsgrēks, netuvojieties ierīcei.
2. **Atvienojiet elektroapgādi**
   - Ja tas ir droši, izslēdziet elektroapgādi ar atbilstošo automātslēdzi.
   - Nepieskarieties bojātam, mitram vai pārmērīgi karstam spraudnim, kabelim vai vadības blokam.
   - Ja nevarat droši atvienot elektroapgādi, nemēģiniet iejaukties un lūdziet speciālista palīdzību.
3. **Atvienojiet savienojumus**
   - Pārliecinieties, ka elektroapgāde ir atvienota un savienojumi ir droši.
   - Ja tas ir droši un transportlīdzekļa savienotājs ir atbloķēts, atvienojiet to no transportlīdzekļa. Neizmantojiet spēku.
   - Izņemiet barošanas spraudni no kontaktligzdas tikai tad, ja tas ir droši.
   - Nemēģiniet atvienot karstus, bojātus vai mitrus savienojumus.
4. **Nodrošiniet zonas drošību**
   - Neļaujiet cilvēkiem un dzīvniekiem tuvoties bīstamajai zonai.
   - Ugunsgrēka vai spēcīgas dūmošanas gadījumā atstājiet zonu un izsauciet neatliekamo palīdzību.
   - Nelejiet ūdeni uz elektroiekārtu ugunsgrēka.
5. **Nelietojiet ierīci atkārtoti**
   - Nepievienojiet ierīci atkārtoti kontaktligzdai un neatsāciet uzlādi.
   - Nodrošiniet, lai pilnvaroti speciālisti pārbaudītu ierīci un, ja nepieciešams, arī elektroinstalāciju.
   - Nelietojiet ierīci atkārtoti, kamēr pilnvarots servisa centrs nav apstiprinājis tās drošumu.

Īpašas situācijas

⚠ **Dūmi vai deguma smaka:** Apturiet uzlādi. Ja tas ir droši, atvienojiet elektroapgādi. Ja ir aizdomas par ugunsgrēku, atstājiet zonu un izsauciet neatliekamo palīdzību.

⚠ **Pārkaršana:** Nepieskarieties spraudnim, savienotājam vai vadības blokam. Droši atvienojiet elektroapgādi un nodrošiniet ierīces pārbaudi.

⚠ **Saskare ar šķidrumu:** Nepieskarieties mitram spraudnim vai vadības blokam. Ja tas ir droši, atvienojiet elektroapgādi. Nelietojiet ierīci atkārtoti tikai tāpēc, ka tā ārēji izskatās sausa.

⚠ **Bojāts savienotājs:** Nepievienojiet savienotāju transportlīdzeklim. Ja bojājumu pamanāt uzlādes laikā, ievērojiet drošas apturēšanas secību.

⚠ **Elektriskās strāvas trieciens:** Nepieskarieties tieši personai, kura joprojām ir saskarē ar elektrisko strāvu. Ja tas ir droši, atvienojiet elektroapgādi un izsauciet neatliekamo palīdzību.

Neatliekamās palīdzības tālruņa numurs var atšķirties atkarībā no valsts. Turcijā un ES valstīs var zvanīt uz numuru 112.

15 Tehniskie parametri

Parametrs	HCTS-22 (-B balts / -S melns)
Elektriskie parametri	
Jauda	Līdz 22 kW
Spriegums	230 / 400 V AC
Fāze	Vienfāzes / trīsfāžu
Nominālā strāva	32 A
Strāvas līmeņi	6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 24 / 32 A
Frekvence	50/60 Hz
Noplūdstrāvas aizsardzība	Type A (AC 30 mA) + DC 6 mA
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	3 W
Aizsardzības funkcijas	Aizsardzība pret īsslēgumu, noplūdstrāvu, ieejas elektroinstalācijas kļūdām, pārstrāvu, zemējuma kļūdām, pārspriegumu, pazeminātu spriegumu un pārkaršanu
Saskarne un savienojamība	
Lietotāja saskarne	LCD · 3,5" krāsu displejs, iestatīšanas poga
Uzlādes saskarne	Type 2 ligzda (ar bloķēšanas mehānismu)
Uzlādes sākšana	RFID karte, mobilā lietotne, automātiskā uzlāde pēc pievienošanas
Bezvadu savienojums	Wi-Fi 2.4 GHz · Bluetooth · RFID 13.56 MHz
Fiziskie parametri	
Aizsardzības klase	IP65
Korpusa materiāls	PC + ABS


Parametrs	HCTS-22 (-B balts / -S melns)
Dzesēšana	Dabiskā dzesēšana
Darba temperatūra	-25 °C ... +45 °C
Mitrums	Maksimāli 95 % (bez kondensācijas)
Neto / bruto svars	2,5 kg / 3,5 kg
Atbilstība	
Standarti	EN/IEC 61851-1:2017
Marķējumi	CE
Garantija	2 gadi

16 Montāža pie sienas

Pirms montāžas

- Ierīces atrašanās vietai jānodrošina ērta piekļuve ikdienas lietošanai, remontam un apkopei.
- Elektroinstalācijas barošanas avota maiņstrāvas ieejas komponentiem jābūt pareizi aprīkotiem ar nepieciešamajiem aizsardzības elementiem.



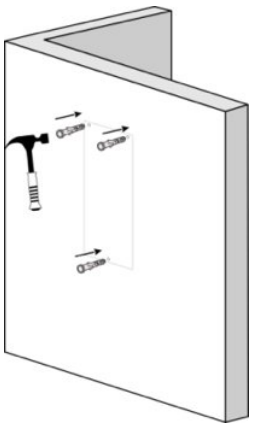

1 Izurbiet caurumus

- Izmantojot triecienurbjmašīnu, izurbiet sienā caurumus atbilstoši montāžas plāksnes stiprinājuma caurumu izvietojumam.

2 Ievietojiet dībeļus

- Ievietojiet izplešanās stiprinājumus (4 × M6 × 40 mm).

3 Piestipriniet ierīci

- Uzkariniet uzlādes ierīci uz montāžas plāksnes un pievelciet stiprinājuma skrūves abās pusēs.

Pēc montāžas ievietojiet barošanas kontaktdakšu piemērotā zemētā kontaktligzdā ar 30 mA noplūdes strāvas aizsardzību. Pārbaudiet, vai displejs ieslēdzas un neuzrāda kļūdu. Izvēlieties barošanai piemērotu strāvu, pievienojiet atsevišķi iegādāto Type 2–Type 2 kabeli lādētājam un transportlīdzeklim un sāciet uzlādi ar karti vai lietotni.

17 Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA/WEEE)

Uz izstrādājuma vai iepakojuma esošais **pārsvītrotas atkritumu tvertnes uz riteņiem simbols** norāda, ka pēc kalpošanas laika beigām šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci pilnvarotā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītās savākšanas punktā. Pareiza savākšana un pārstrāde palīdz aizsargāt vidi un cilvēku veselību.

Lai uzzinātu, kā nodot savu izstrādājumu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas organizāciju vai attiecīgo savākšanas sistēmu.

18 Likumiskā garantija ES

Eiropas Savienībā Jums kā patērētājam par iegādātajiem izstrādājumiem ir tiesības uz likumisko atbilstības garantiju saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem. Patērētāju pirkumiem visā ES pamatā ir vismaz divu gadu likumiskā aizsardzība. Ja izstrādājums neatbilst līguma noteikumiem, Jums atbilstoši attiecīgajiem nosacījumiem var būt tiesības uz bezmaksas remontu vai nomaiņu; ja tas nav iespējams vai ir izpildīti likumā noteiktie nosacījumi, Jums var būt tiesības uz cenas samazinājumu vai līguma izbeigšanu.

Likumiskās garantijas tiesības parasti īstenojamas pret pārdevēju. Ražotāja piedāvātā komercgarantija ir atsevišķa no Jūsu likumiskajām tiesībām un tās neatceļ vai neierobežo. Tiesību īstenošanas nosacījumi, prasījumu iesniegšanas termiņi un papildu aizsardzība dažādās valstīs var atšķirties.

Šis skaidrojums ir vispārīga informācija par pārdošanu patērētājiem. Komerciāliem vai profesionāliem pircējiem var piemērot atšķirīgus līguma noteikumus un tiesību aktu prasības.

Way to charge

www.himstech.com
info@himstech.com
Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi G Blok 24/13-16 Çiftlikköy / YALOVA

Lietošanas instrukcijas aktuālā versija un izstrādājuma lapa
https://himstech.com/lv/product/hcts-22